

INSTALLATIE- EN GEBRUIKERSHANDLEIDING HYBROX 11 HYBROX 16



83026300cNL

NL

Lucht/Water-warmtepompen
Buitenopstelling



Inhoudsopgave

Inhoudsopgave		13 Storingen	23
1	Over deze gebruikershandleiding	14 Demontage en verwijdering	23
1.1	Geldigheid	14.1 Demontage	23
1.2	Referentiedocumenten	14.2 Verwijdering en recycling	23
1.3	Symbolen en aanduidingen	Technische gegevens / leveringsomvang	24
1.4	Contact	Vermogenscurves	25
2	Veiligheid	Hybrox 11 Verwarmingsmodus	25
2.1	Beoogd gebruik	Hybrox 11 Koelmodus	26
2.2	Kwalificatie van het personeel	Hybrox 16 Verwarmingsmodus	27
2.3	Persoonlijke beschermingsmiddelen	Hybrox 16 Koelmodus	28
2.4	Restrisico's	Maattekeningen	29
2.5	Verwijdering	Opstellingsschema's	31
2.6	Materiële schade vermijden	Beschermingszones / veiligheidszones	31
3	Beschrijving	Opstelling op bodemconsole	32
3.1	Leveringstoestand	met wanddoorvoer 1/4	32
3.2	Opbouw	met hydraulische verbindingsleiding 1/4	36
3.3	Toebehoren dat noodzakelijk is voor een goede werking	Opstelling direct op de fundament	40
3.4	Ander toebehoren	Legenda maattekeningen / opstellingsschema's	44
3.5	Functie	Parallelbedrijf	45
4	Bedrijf en onderhoud	Basisinformatie	45
4.1	Energie- en milieubewust bedrijf	Opstellingsschema's voor parallelbedrijf	46
4.2	Onderhoud	Beschermingszones / veiligheidszones	46
5	Levering, opslag, transport en opstelling	Vrije ruimte voor servicedoeleinden	47
5.1	Leveringsomvang	Noodzakelijke minimumafstanden	48
5.2	Opslag	Opstellingsvarianten	49
5.3	Uitpakken en transport	Condensaatleiding	50
5.4	Opstelling	Aansluiting condensaatleiding buiten	50
5.5	Openen en sluiten van het apparaat	Aansluiting condensaatleiding binnen	50
6	Montage hydraulisch systeem	Kustopstelling	51
6.1	Condensafvoer	Hydraulische aansluitingen	52
6.2	Aansluiting op het verwarmingscircuit	Hybrox 11 / Hybrox 16 met hydraulische tower	52
6.3	Drukbeveiliging	Hybrox 11 / Hybrox 16 met hydraulische module	53
7	Montage elektrisch systeem	Hybrox 11 / Hybrox 16 met wandregelaar	54
8	Spoelen, vullen en ontluchten	Legenda hydrauliek	55
8.1	Kwaliteit verwarmingswater	Schakelschema's	56
8.2	Verwarmingscircuit spoelen, vullen, ontluchten		
9	Hydraulische aansluitingen isoleren		
10	Overstortventiel		
11	Inbedrijfstelling		
12	Onderhoud		
12.1	Grondbeginselen		
12.2	Onderhoud na inbedrijfstelling		
12.3	Onderhoud naar behoefte		
12.4	Condensor reinigen en spoelen		
12.5	Jaarlijks onderhoud		



1 Over deze gebruikershandleiding

Deze gebruikershandleiding is een bestanddeel van het apparaat.

- Lees de gebruikershandleiding aandachtig door, voordat u werkzaamheden aan en met het apparaat uitvoert, en neem deze bij alle werkzaamheden in acht, met name de waarschuwingen en veiligheidsinstructies.
- Bewaar de gebruikershandleiding binnen handbereik bij het apparaat en overhandig deze in het geval van wisseling van eigenaar aan de nieuwe eigenaar.
- Raadpleeg bij vragen of onduidelijkheden de lokale partner van de fabrikant of de klantenservice.
- Neem ook alle andere referentiedocumenten in acht.

1.1 Geldigheid

Deze gebruikershandleiding geldt uitsluitend voor het door het typeplaatje geïdentificeerde apparaat (→ "Typeplaatje", pagina 7).

1.2 Referentiedocumenten

De volgende documenten bevatten aanvullende informatie over deze gebruikershandleiding:

- Warmtepompgids, hydraulische aansluiting
- Gebruikershandleiding van het hydraulisch apparaat of van de wandregelaar
- Gebruikershandleiding van de verwarmings- en warmtepompregelaar
- Korte beschrijving van de warmtepompregelaar
- Gebruikershandleiding van de uitbreidingsprintplaat (toebehoort)
- Reparatie- en service-instructies voor warmtepompen met brandbaar koudemiddel

1.3 Symbolen en aanduidingen

Aanduiding van waarschuwingen

Symbol	Betekenis
	Veiligheidsrelevante informatie. Waarschuwing voor letsel.
	Veiligheidsrelevante informatie. Waarschuwing voor letsel. Brandgevaarlijke stoffen / brandbaar koudemiddel

Symbol	Betekenis
	Veiligheidsrelevante informatie. Waarschuwing voor letsel. Brandgevaarlijke stoffen / brandbaar koudemiddel
	Veiligheidsrelevante informatie. Waarschuwing voor letsel. Levensgevaar door elektrische stroom.
GEVAAR	Duidt op een acuut gevaar dat tot ernstig letsel of de dood leidt.
WAARSCHUWING	Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot ernstig letsel of de dood kan leiden.
VOORZICHTIG	Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot middelzwaar of licht letsel kan leiden.
LET OP	Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Symbolen in het document

Symbol	Betekenis
	Informatie voor de vakman
	Informatie voor de gebruiker
	Parallelbedrijf
✓	Voorwaarde voor een handeling
►	Instruerende informatie: Te verrichten handeling (één stap)
1., 2., 3., ...	Instruerende informatie: Genummerde stap binnen een te verrichten handeling die uit meerdere stappen bestaat. Neem de volgorde in acht.
	Aanvullende informatie, bijv. tip voor makkelijker werken, verwijzing naar normen
→	Verwijzing naar meer gedetailleerde informatie op een andere plaats in deze handleiding of in een ander document
•	Opsomming
	Beveilig alle aansluitingen tegen verdraaiing



1.4 Contact

Adressen voor de aankoop van toebehoren, voor reparaties of voor het beantwoorden van vragen over het apparaat en deze gebruikershandleiding kunt u op internet vinden:

- www.alpha-innotec.com

2 Veiligheid

Gebruik het apparaat uitsluitend in een technisch onberispelijke toestand, voor het beoogde doel, veiligheids- en risicobewust en met inachtneming van deze gebruikershandleiding.

2.1 Beoogd gebruik

Het apparaat is ontworpen voor huishoudelijk gebruik en uitsluitend voor de volgende functies bedoeld:

- Verwarmen
- Bereiding van warm drinkwater (optie, met toebehoren)
- Koelen, omkeerbaar
- In het kader van het beoogde gebruik dienen de bedrijfsvoorwaarden (→ “Technische gegevens / leveringsomvang”, pagina 24) alsmede de gebruikershandleiding en andere referentiedocumenten in acht te worden genomen.
- Neem bij het gebruik de lokale voorschriften in acht: wetten, normen, richtlijnen.

Ieder ander gebruik van het apparaat geldt als niet-beoogd.

2.2 Kwalificatie van het personeel

De bij de levering inbegrepen installatie- en gebruikershandleidingen zijn gericht op alle gebruikers van het product.

De bediening via de verwarmings- en warmtepompregelaar en werkzaamheden aan het product die voor eindklanten / exploitanten bestemd zijn, zijn voor alle leeftijdsgroepen van personen geschikt, die de activiteiten en daaruit resulterende gevolgen begrijpen en de noodzakelijke werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Kinderen en volwassenen die niet ervaren zijn in de omgang met het product en de noodzakelijke activiteiten en daaruit resulterende gevolgen niet begrijpen, moeten door personen die de omgang met het product begrijpen en voor de veiligheid verantwoordelijk zijn, opgeleid en indien nodig gecontroleerd worden.

Kinderen mogen niet met het product spelen.

Het product mag alleen door gekwalificeerd vakpersoneel geopend worden.

Alle instruerende informatie in deze gebruikershandleiding is uitsluitend gericht aan gekwalificeerde installateurs.

Alleen gekwalificeerde installateurs zijn in staat de werkzaamheden aan het apparaat veilig en correct uit te voeren. Bij ingrepen door niet-gekwalificeerd personeel bestaat het risico op levensgevaarlijk letsel en materiële schade.

- Verzeker u ervan dat het personeel vertrouwd is met de lokale voorschriften, met name op het gebied van veilig en risicobewust werken.
- Zorg dat het personeel gekwalificeerd is voor de omgang met brandbaar koudemiddel.
- Werkzaamheden aan het koudecircuit mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel met de juiste vakbekwaamheidscertificaten voor de bouw van koelinstallaties.
- Werkzaamheden aan de elektriciteit en elektronica mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde elektriciens.
- Andere werkzaamheden aan de installatie mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd vakpersoneel (verwarmingsinstallateur, sanitairmonteur).

Binnen de garantieperiode mogen onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen worden uitgevoerd door personeel dat door de fabrikant is geautoriseerd.

2.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij transport en werkzaamheden aan het apparaat bestaat gevaar voor snijwonden door scherpe randen van het apparaat.

- Draag snijbestendige veiligheidshandschoenen.

Bij transport en werkzaamheden aan het apparaat bestaat gevaar voor voetletsel.

- Draag veiligheidsschoenen.

Bij werkzaamheden aan vloeistofleidingen bestaat gevaar voor oogletsel door ontsnappende vloeistof.

- Draag een veiligheidsbril.

2.4 Restrisico's

Letsel door elektrische stroom

Bepaalde componenten in het apparaat staan onder levensgevaarlijke spanning. Voor werkzaamheden aan het apparaat:

- Schakel het apparaat spanningsvrij.
- Beveilig het apparaat tegen opnieuw inschakelen.
- Restspanning op de inverter. Wacht 90 seconden alvorens het apparaat te openen.



Aanwezige aardingsverbindingen binnen behuizingen of op montageplaten mogen niet gewijzigd worden. Indien dit desondanks nodig is bij reparatie- of montagewerkzaamheden:

- Breng de aardaansluitingen na voltooiing van de werkzaamheden weer in de originele toestand.

Letsel door bewegende onderdelen

- Schakel het apparaat alleen in met gemonteerde fronten en ventilatorbeschermingsroosters.

Letsel door hoge temperaturen

- Laat het apparaat vóór werkzaamheden afkoelen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingssymbolen

- Neem de veiligheidsinstructies en waarschuwingssymbolen op de verpakking en op en in het apparaat in acht.

Letsel en milieuschade door koudemiddel



WAARSCHUWING

Het apparaat bevat brandbaar koudemiddel dat schadelijk is voor de gezondheid en het milieu. Als er koudemiddel uit het apparaat lekt, bestaat er explosiegevaar.

Als er door een lek koudemiddel uit het apparaat lekt, ga dan als volgt te werk:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Zorg ervoor dat alle onbevoegden de gevarenzone onmiddellijk verlaten.
3. Verwijder mogelijke ontstekingsbronnen uit de gevarenzone en houd ze uit de buurt van de gevarenzone.
4. Blokkeer de toegang tot de gevarenzone voor onbevoegden.
5. Stel de geautoriseerde klantenservice op de hoogte.

Als er schade zichtbaar is aan de buitenkant van het apparaat, ga dan als volgt te werk:

1. Schakel het apparaat uit.
2. Stel de geautoriseerde klantenservice op de hoogte.

2.5 Verwijdering

Milieuschadelijke bedrijfsstoffen

Ondeskundige verwijdering van milieuschadelijke bedrijfsstoffen (bijv. koudemiddel, compressorolie) is schadelijk voor het milieu.

- Vang de bedrijfsstoffen veilig op.
- Verwijder de bedrijfsstoffen milieuvriendelijk in overeenstemming met de lokale voorschriften.

2.6 Materiële schade vermijden

De omgevingslucht op de opstellingsplaats van de warmtepomp en de lucht die als warmtebron wordt aangezogen, mogen absoluut geen corrosieve bestanddelen bevatten!

Door bestanddelen als

- ammoniak
- zwavel
- chloor
- zout
- rioolwaterzuiveringsgassen, rookgassen

kan er schade aan de warmtepomp optreden, die tot het volledig uitvallen/onherstelbare schade van de warmtepomp kan leiden!

Koeling

Indien de verwarmingsvlakken voor verwarmen en koelen worden gebruikt, moeten de regelkleppen voor verwarmen en koelen geschikt zijn.

Door de koeling met lage aanvoertemperaturen is condensvorming aan het warmteverdeelsysteem door onderschrijding van het dauwpunt te verwachten. Als het warmteverdeelsysteem niet op dergelijke bedrijfsomstandigheden voorzien is, dient het met geschikte veiligheidsinrichtingen, bijv. dauwpuntbewakingen (als toebehoren te koop), te worden beveiligd.

Buitenbedrijfstelling/leggen van verwarming

Als het systeem/de warmtepomp buiten bedrijf wordt gesteld of wordt geleegd nadat dit/deze al was gevuld, moet ervoor worden gezorgd dat de condensor en eventueel aanwezige warmtewisselaars in het geval van vorst volledig zijn geleegd. Restwater in warmtewisselaars en condensor kan schade aan de componenten tot gevolg hebben.

- Leeg het systeem en de condensor volledig, open de ontluchtingsventielen.
- Blaas indien nodig uit met perslucht.



Ondeskundige werkwijze

Voorwaarden voor een minimalisering van ketelsteen- en corrosieschade in warmwaterverwarmingsinstallaties:

- Vakkundige planning en inbedrijfstelling
- Corrosietechnisch gesloten systeem
- Integratie van een voldoende gedimensioneerde drukhouder
- gebruik van gedemineraliseerd verwarmingswater (VE-water) of water overeenkomstig VDI 2035-norm
- Regelmatig onderhoud en service

Indien een systeem niet onder de genoemde voorwaarden gepland, in bedrijf gesteld en gebruikt wordt, bestaat er een risico op de volgende beschadigingen en storingen:

- Storingen en uitval van onderdelen en componenten, bijv. pompen, kleppen
 - Interne en externe lekkages, bijv. aan warmtewisselaars
 - Verkleining van doorsneden en verstopping van onderdelen, bijv. warmtewisselaars, buisleidingen, pompen
 - Materiaalmoeheid
 - Vorming van gasbellen en gaskussens (cavitatie)
 - Vermindering van de warmteoverdracht, bijv. door vorming van aanslag, afzettingen en daarmee samenhangende geluiden, bijv. kookgeluiden, stroomgeluiden
- Neem bij alle werkzaamheden aan en met het apparaat de informatie in deze gebruikershandleiding in acht.

Ongeschikte kwaliteit van het vul- en bijvulwater in het verwarmingscircuit


Het rendement van het systeem en de levensduur van de warmteopwekker en de verwarmingscomponenten hangen in belangrijke mate af van de kwaliteit van het verwarmingswater.

Wanneer de installatie met onbehandeld drinkwater wordt gevuld, slaan calcium en magnesium als ketelsteen neer. Op de warmteoverdrachtvlakken van de verwarming ontstaat dan kalkaanslag. Hierdoor daalt het rendement en stijgen de energiekosten. In extreme gevallen raken de warmtewisselaars beschadigd.

- Vul de installatie uitsluitend met gedemineraliseerd verwarmingswater (VE-water) of met water overeenkomstig VDI 2035-norm (zoutarme werkwijze van de installatie).


3 Beschrijving

3.1 Leveringstoestand

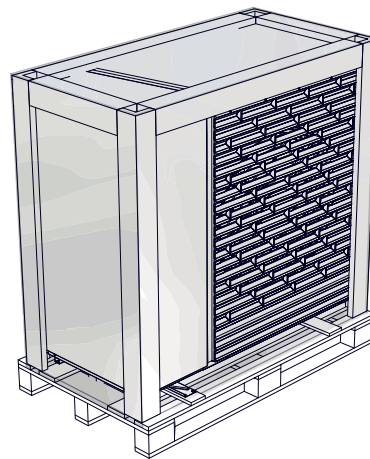

Apparaat verpakt en vastgezet op een houten pallet, tas op het apparaat, extra pakket in het apparaat

3.2 Opbouw

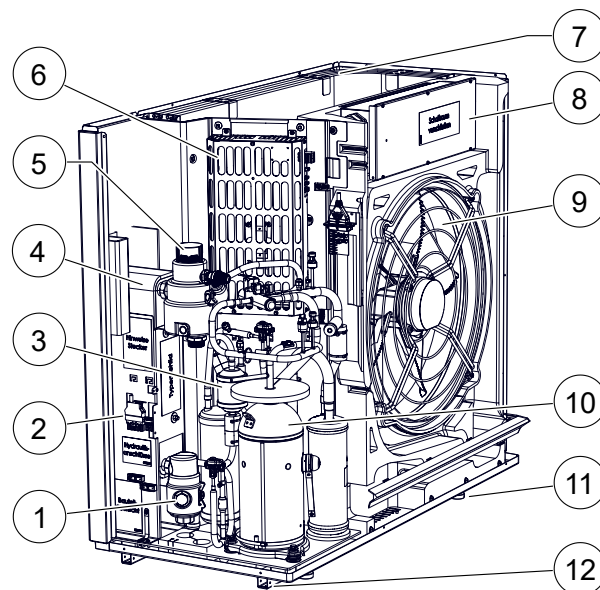

- | | |
|---|---------------------|
| 1 Afsluiter met vuilvanger | 7 Verdamer |
| 2 Stekkeraansluitingen | 8 Schakelkast |
| 3 Filterdroger | 9 Ventilator |
| 4 Condensor | 10 Compressor |
| 5 Microbubbelscheider met ontlufter en veiligheidsafsluiter | 11 Stelvoetjes (4x) |
| 6 Inverter | 12 Vloerrails(2x) |



Typeplaatje

Het typeplaatje is aangebracht op de volgende plaats op het apparaat:

- aan de achterzijde en in het apparaat

Het typeplaatje bevat helemaal bovenaan de volgende informatie:

- apparaattype, artikelnummer
- serienummer

Verder bevat het typeplaatje een overzicht van de belangrijkste technische gegevens.

3.3 Toebehoren dat noodzakelijk is voor een goede werking

Gebruik uitsluitend origineel toebehoren van de fabrikant van het apparaat.

- Hydraulische tower HSV 280 TP of
- Hydraulische module HV9H of
- Wandregelaar WR

3.4 Ander toebehoren

Via de lokale partner van de fabrikant is het volgende toebehoren verkrijgbaar voor het apparaat:

- Elektrische verbindingssset EVS of EVS 8
- Wanddoorvoer WDF (ondergronds of bovengronds) of hydraulische verbinding sleiding HVLD
- Installatiepakket IPWH 5/4" voor wanddoorvoer WDF
- Installatiepakket IPWV 5/4" voor hydraulische verbinding sleiding HVLD
- Overgang ÜG HVLD 5/4" voor hydraulische verbinding sleiding HVLD
- Bodemconsole BKS-L
- Gedeeltelijke bekleding bodemconsole TV BKS-L of volledige bekleding bodemconsole VV BKS-L
- Veiligheidspal voor stelvoeten SFS
- Lucht/magnetische slibvang
- Buffervat voor tijdelijke opslag
- Overstortventiel
- Uitbreidingsprintplaat
- Ruimtebedieningseenheid voor bediening van de hoofdfuncties vanuit de woonkamer
- Ruimtethermostaat voor schakelen van de koelfunctie
- Dauwpuntbeveiligingsschakelaar voor beveiliging van een systeem met koelfunctie bij lage aanvoertemperaturen

3.5 Functie

Vloeibaar koudemiddel wordt verdampt (verdamp(er)). De energie voor dit proces is omgevingswarmte en komt uit de buitenlucht. Het gasvormige koudemiddel wordt gecomprimeerd (compressor). Daarbij neemt de druk, en daardoor ook de temperatuur, toe. Het gasvormige koudemiddel met hoge temperatuur wordt vloeibaar (condensor).

Hierbij wordt de hoge temperatuur afgegeven aan het verwarmingswater en zodoende in het verwarmingscircuit gebruikt. Het vloeibare koudemiddel met hoge druk en hoge temperatuur wordt ontspannen (expansieventiel). De druk en temperatuur dalen en het proces begint opnieuw.

Het verwarmde verwarmingswater kan voor de lading met warm drinkwater of voor de verwarming van het gebouw worden gebruikt. De benodigde temperaturen en het gebruik worden geregeld door de warmtepompregelaar. Een eventueel benodigde naverwarming, ondersteuning van de vloerverwarming of verhoging van de temperatuur van warm drinkwater kan worden gerealiseerd door middel van een elektrisch verwarmingselement, dat naar behoefte wordt aangestuurd door de warmtepompregelaar.

Door de trillingsontkoppeling (toebehoren) voor het hydraulisch systeem wordt voorkomen dat contactgeluiden en trillingen op het vaste buizenstelsel en daarmee op het gebouw worden overgedragen.

Koeling

De koelfunctie is geïntegreerd in de apparaten. Bij de koelfunctie zijn er de volgende mogelijkheden (→ Gebruikershandleiding van de verwarmings- en warmtepompregelaar):

- Actieve koeling
Koeling in combinatie met hydraulische module of hydraulische tower tot 18 °C minimale aanvoertemperatuur mogelijk
Koeling in combinatie met de wandregelaar tot 7 °C minimale aanvoertemperatuur mogelijk
Koeling onder 18°C is alleen mogelijk bij hydraulische aansluiting met gescheiden buffervat voor tijdelijke opslag
- Besturing van de koelfunctie via de verwarmings- en warmtepompregelaar.
- Omschakelen tussen verwarming en koeling



4 Bedrijf en onderhoud



AANWIJZING

Het apparaat wordt bediend via het bedienings-element van de verwarmings- en warmtepomp-regelaar (→ Gebruikershandleiding van de verwarmings- en warmtepompregelaar).

4.1 Energie- en milieubewust bedrijf

Ook bij het gebruik van een warmtepomp blijven de algemeen geldende voorwaarden voor een energie- en milieubewust bedrijf van een verwarmingsinstallatie onveranderd van kracht. Tot de belangrijkste maatregelen behoren:

- Geen onnodig hoge aanvoertemperatuur
- Geen onnodig hoge temperatuur van warm drinkwater
- De ramen niet continu op een kier/in kiepstand zetten (ventileren), maar kortstondig helemaal openen (luchten)
- Op de juiste instelling van de regelaar letten

4.2 Onderhoud

Veeg het apparaat alleen aan de buitenzijde schoon met een vochtige doek of een doek en een mild reinigingsmiddel (afwasmiddel, allesreiniger). Gebruik geen agressieve, schurende, zuur- of chloorhoudende reinigingsmiddelen.

5 Levering, opslag, transport en opstelling

LET OP

Beschadiging van de behuizing en de apparaatcomponenten door zware voorwerpen.

- Plaats geen voorwerpen op het apparaat.

5.1 Leveringsomvang

- Controleer de levering direct na ontvangst op uiterlijke schade en volledigheid.
- Reclameer gebreken onmiddellijk bij de leverancier.

De tas op het apparaat bevat

- Documenten (gebruikershandleidingen, ERP-gegevens en -labels)
- Draaglussen met bevestigingsmateriaal

Het extra pakket in het apparaat bevat

- 1 Condensaansluiting
- 1 Afdichtplaat voor bodemdoorvoer
- 1 Afdekking voor stekkeraansluitingen
- 4 schroeven voor trekontlasting
- 4 afdekkappen voor vloerrails
- Logosticker voor hydraulische eenheid



AANWIJZING

De buitensensor is bij de levering van de hydraulische eenheid inbegrepen.

5.2 Opslag



WAARSCHUWING

Het apparaat mag uitsluitend in ruimten zonder ontstekingsbronnen worden opgeslagen. Niet doorboren of doen branden!

- Pak het apparaat indien mogelijk pas kort voor de montage uit.
- Bescherm het apparaat tijdens de opslag tegen
 - vocht
 - vorst
 - stof en vuil



5.3 Uitpakken en transport

Instructies voor een veilig transport

Het apparaat is zwaar (→ “Technische gegevens / leveringsomvang”, pagina 24). Er bestaat gevaar voor letsel en materiële schade als het apparaat valt of omvalt.

De hydraulische aansluitingen zijn niet berekend op mechanische belastingen.


- Het apparaat mag daarom niet aan de hydraulische aansluitingen worden opgetild of getransporteerd.

Transporteer het apparaat bij voorkeur met een palletwagen of draag het.

- Kantel de warmtepomp niet meer dan 45°.

Transport met een kraan


- Transporteer het apparaat verpakt en vastgezet op op de houten pallet naar de opstellingsplaats.

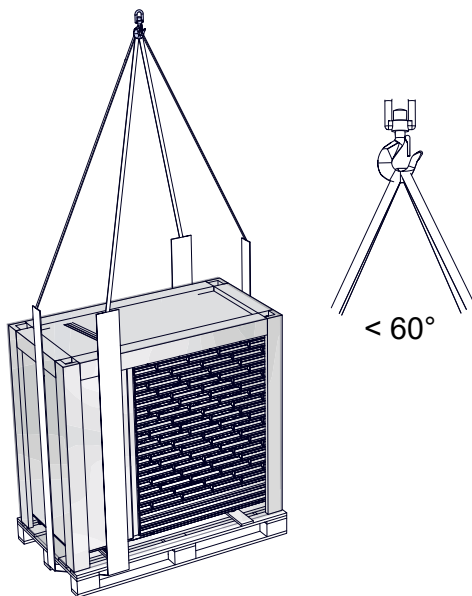

→ Bijliggende gebruiksovermerking


Transport met een palletwagen

- Transporteer het apparaat verpakt en vastgezet op op de houten pallet naar de opstellingsplaats.

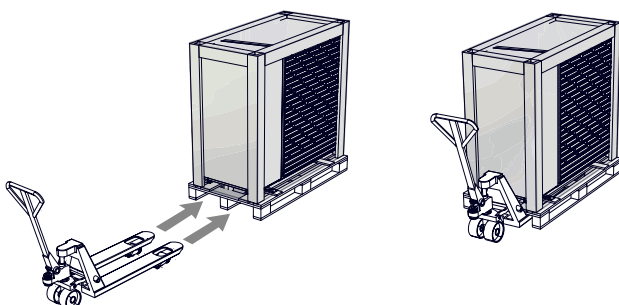

Uitpakken

1. Verwijder de plasticfolie. Let erop dat het apparaat hierbij niet beschadigd raakt.
2. Verwijder de transportvergrendeling ①, die bevestigd is aan een van de voorste en een van de achterste stelvoeten.

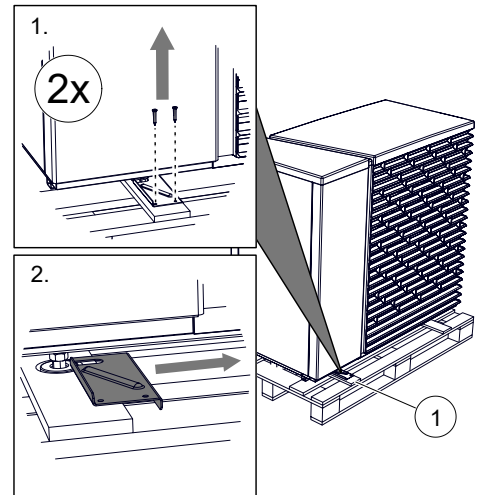


3. Verwijder het transport- en verpakkingsmateriaal milieuvriendelijk in overeenstemming met de lokale voorschriften. Bewaar de transportvergrendelingen op een veilige plaats.

Het apparaat dragen



AANWIJZING

Het apparaat wordt geleverd met 4 draaglussen ①. De draaglussen kunnen worden gebruikt voor het transport zodra ze aan de vloerrails zijn geschroefd.

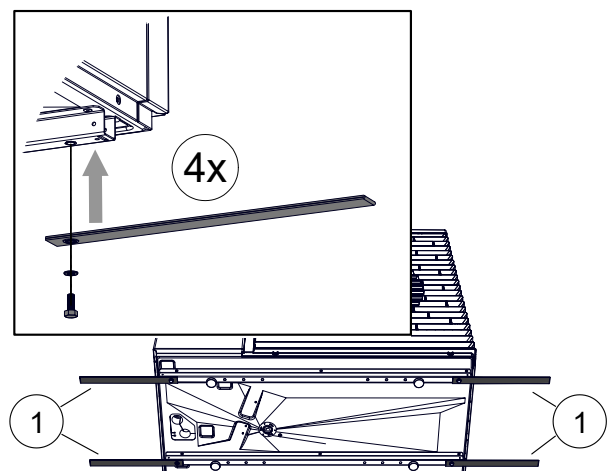



5.4 Opstelling



VOORZICHTIG

In het luchtuitlaatbereik is de luchttemperatuur ca. 5 K lager dan de omgevingstemperatuur. Onder bepaalde klimatologische omstandigheden kan daardoor in het luchtuitlaatbereik een ijslaag ontstaan. Stel de warmtepomp zo op dat de luchtuitblaasopening niet gericht is op een bereik waar gelopen wordt.



AANWIJZING

Neem het opstellingsschema voor het betreffende apparaattype absoluut in acht. Let op minimumafstanden en veiligheidszones.

→ Opstellingsschema, maattekeningen en veiligheidszones van het betreffende apparaattype.



AANWIJZING

Bij de betreffende opstellingsschema's voor lucht/water-warmtepompen moeten de geluidsmissies van de warmtepompen in acht worden genomen. De desbetreffende regionale voorschriften moeten worden nageleefd.



AANWIJZING

Als de wanddoorvoer WDF niet wordt gebruikt, moet de buskabel door een aparte doorvoer, gescheiden van de lastkabel, worden gelegd.

Ook de lastkabel moet ter plaatse worden gelegd met behulp van een doorvoer.


Eisen aan de opstellingsplaats

Het apparaat kan zowel vlakbij een wand als in open terrein worden opgesteld.

- ✓ De opstellingsplaats bevindt zich buiten
- ✓ De opstellingsplaats is beschermt tegen de wind of het apparaat is geïnstalleerd dwars op de hoofdwindrichting (= luchtgeleiding met hoofdwindrichting)
- ✓ De afstanden zijn in acht genomen
- "Opstellingsschema's", vanaf pagina 31
- ✓ Lucht kan vrij worden aangezogen en uitgeblazen, zonder dat zich een luchtkortsluiting vormt.

- ✓ De ondergrond is geschikt voor de opstelling van het apparaat:
 - het fundament is vlak, stevig en horizontaal
 - het fundament heeft geen contactgeluid met het gebouw
 - de ondergrond en de fundament hebben een draagkracht die voldoende is voor het gewicht van het apparaat
- ✓ Oppervlak rondom het gebied waar de lucht uit de warmtepomp uittreedt, is waterdoorlaatbaar

Montage van de afdekkappen voor vloerrails

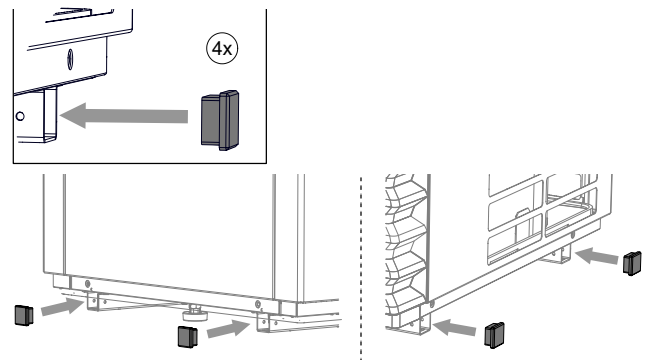

Montage van het apparaat

Het apparaat kan rechtstreeks op een fundament worden gemonteerd of op de BKS-L bodemconsole. In beide gevallen moet een stevige verbinding met het fundament worden gemaakt.

Montage rechtstreeks op een fundament



AANWIJZING

Alleen mogelijk bij gebruik van de hydraulische verbindingsleiding HVLD.

- Montagehandleiding hydraulische verbindingsleiding HVLD
- "Opstelling direct op de fundament", vanaf pagina 40
- Gebruik veiligheidspal voor stelvoeten SFS.
- Montagehandleiding veiligheidspal voor stelvoeten SFS

Montage op bodemconsole

- Montagehandleiding bodemconsole BKS-L
- Montagehandleiding hydraulische verbindingsleiding HVLD of
- Montagehandleiding wanddoorvoer WDF
- "Opstelling op bodemconsole", vanaf pagina 31



AANWIJZING





Let bij gebruik van de wanddoorvoer WDF op de correcte wandafstand.

Voor de wanddoorvoer WDF moet een geschikte opening in de muur van het gebouw beschikbaar zijn of er moet een gat worden gemaakt voor de afvoerbuis Ø 125 mm (= toebehoren wanddoorvoer).

Als de wanddoorvoer nog niet beschikbaar is, kan bij de voorbereiding ook met een gewone afvoerbuis, lengte 1 m DN 125, worden gewerkt.

5.5 Openen en sluiten van het apparaat

- Verwijder het deksel en de linker zijgevel van het apparaat.

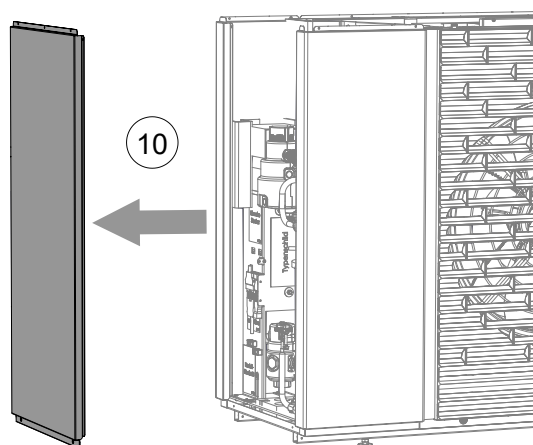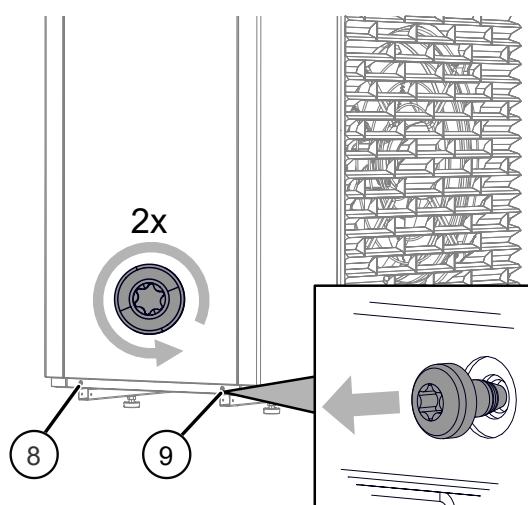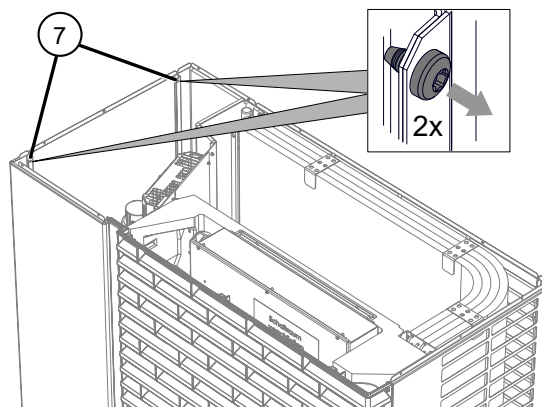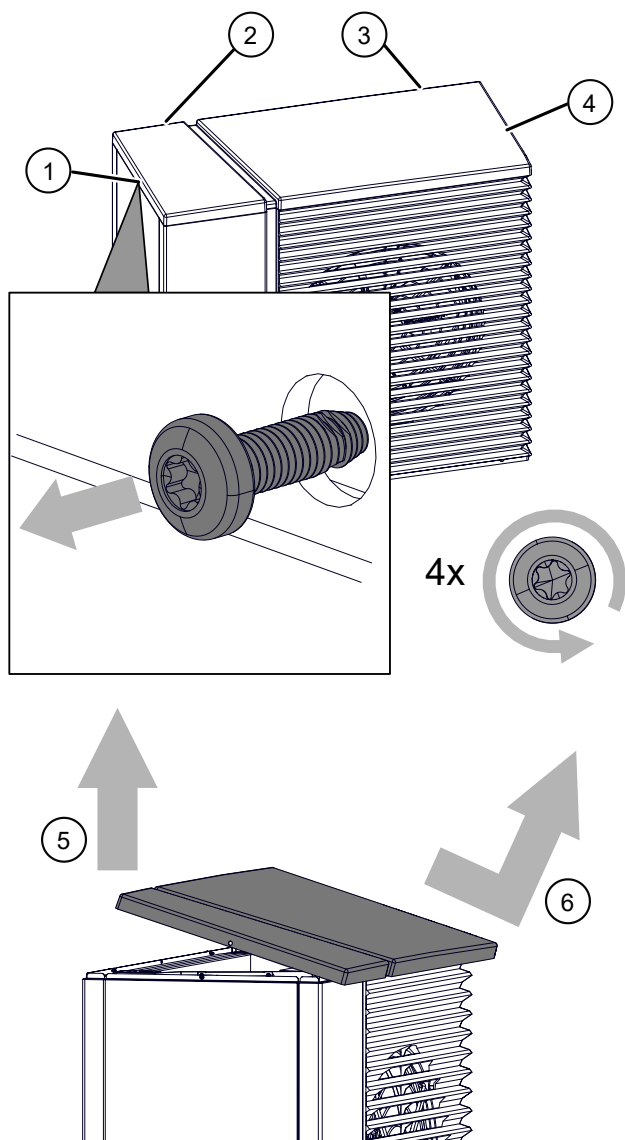


- Verwijder de transportvergrendelingen die in het apparaat zitten.
- Bijliggende gebruiksovermerking



i

AANWIJZING

Verwijder indien nodig de onderhoudsdeur.

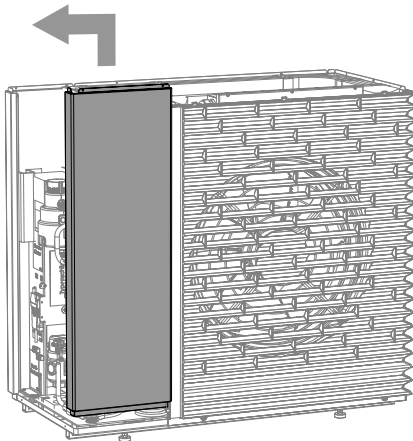


- Sluit het apparaat in omgekeerde volgorde nadat de montage is voltooid.

6 Montage hydraulisch systeem

6.1 Condensafvoer


Het uit de lucht ontstane condensaat moet via een kunststof condensaatleiding met een doorsnede van minstens 40 mm vorstvrij worden afgevoerd. Bij waterdoorlatende ondergronden is het voldoende om de condensaatleiding verticaal ten minste 90 cm diep in de bodem te leiden.

- Monteer de bij het apparaat geleverde condensaatmof ① op de condensafvoer ② aan de onderzijde van het apparaat.

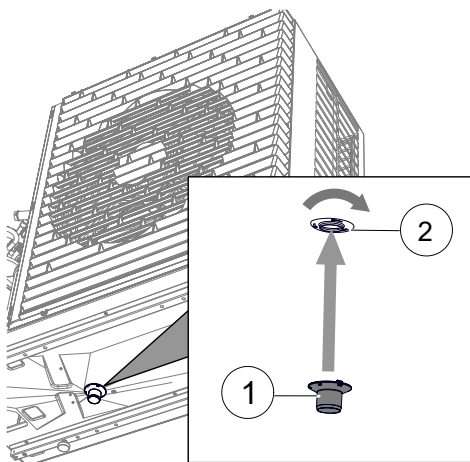

Buiten

- De condensaatleiding (toebehoren wanddoorvoer) met de condensaatmof verbinden.

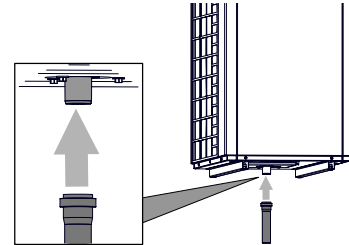

→ “Montagehandleiding wanddoorvoer”

De condensaatleiding mag niet alleen worden geïnstalleerd, maar moet in een tweede, voor ondergrondse montage geschikte buis (bijvoorbeeld afvoerbuis) worden gestoken, voor deze in de bodem wordt verzonken! Uitzetting in lengterichting moet mogelijk zijn. De buis die zich aan het apparaat bevindt, mag niet op de bodem steunen, maar moet kunnen verschuiven.

Het voldoende wegsijpelen van het naar de bodem afgevoerde condensaat moet gegarandeerd zijn!

→ “Aansluiting condensaatleiding buiten”, pagina 50

Naar binnen gaan in het gebouw

- Steek de condensaatleiding (toebehoren wanddoorvoer) door de wanddoorvoer (toebehoren) (glijmiddel gebruiken) sluit deze en met het bijgeleverde kunststof bochtstuk aan op de condensaatmof.

→ “Montagehandleiding wanddoorvoer”

Als de condensaatleiding niet naar binnen wordt gelegd, moeten de openingen in de wanddoorvoer voor en achter met de bijgeleverde stoppen worden afgesloten.

→ “Aansluiting condensaatleiding binnen”, pagina 50



6.2 Aansluiting op het verwarmingscircuit

LET OP

Vermijd open verwarmingssystemen en/of verwarmingssystemen die niet zuurstofdiffusiedicht zijn. Indien dit niet mogelijk is, moet een systeemscheiding worden geïnstalleerd.

Afhankelijk van de dimensionering van de warmtewisselaar en de extra benodigde circulatiepomp verslechtert de systeemscheiding de energie-efficiëntie van het systeem.

LET OP

Vuil en afzettingen in het (bestaande) hydraulische systeem kunnen leiden tot schade aan de warmtepomp.


- ▶ Zorg ervoor dat er een lucht/magnetische slibvang in het verwarmingscircuit gemonteerd is.
- ▶ Spoel het hydraulische systeem voor de hydraulische aansluiting van de warmtepomp goed door.

LET OP

Beschadiging van de koperen leidingen door ontoelaatbare belasting!

- ▶ Beveilig alle aansluitingen tegen verdraaien.
- ✓ De doorsneden en lengtes van de buizen van het verwarmingscircuit (inclusief aardleidingen tussen warmtepomp en gebouw) zijn voldoende gedimensioneerd.
- ✓ De residuele opvoerhoogte van de circulatiepompen in het verwarmingscircuit brengt ten minste de voor dit apparaattype vereiste doorstroomhoeveelheid op (→ "Technische gegevens / leveringsomvang", pagina 24).
- ✓ Het hydraulisch systeem moet van een buffervat voor tijdelijke opslag voorzien worden, waarbij het vereiste volume afhankelijk is van het apparaattype:
→ "Technische gegevens / leveringsomvang", pagina 24
- ✓ De leidingen voor de verwarming zijn via een vast punt aan de wand of het plafond bevestigd.
- ▶ Zorg ervoor dat de bedrijfsoverdrukwaarden (→ "Technische gegevens / leveringsomvang", pagina 24) worden nageleefd.

1. Als er geen wanddoorvoer wordt gebruikt, moeten de vaste leidingen van het verwarmingscircuit buiten onder de vorstgrens worden gelegd.
2. Plaats de ontlufter op het hoogste punt van het verwarmingscircuit.
3. Steek de bijgeleverde afdichtingsplaat ① in de uitsparing ② in de bodem het apparaat.

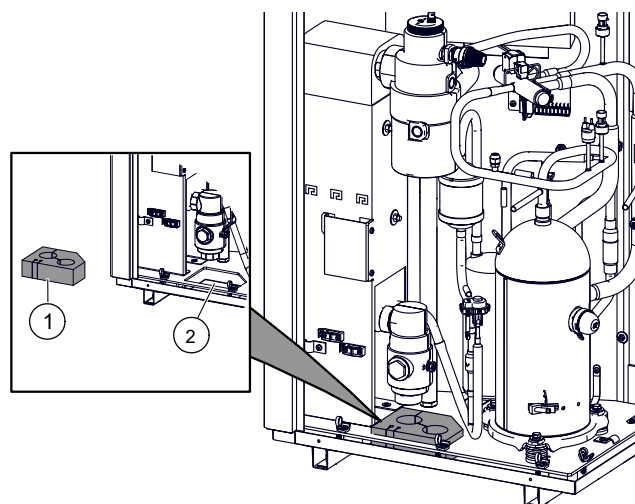

4. Voer de aansluiting op de vaste leidingen van het verwarmingscircuit met behulp van trillingsontkoppelingen (toebehoren IPWH 5/4" of IPWV 5/4") uit. Deze moeten worden geïnstalleerd om overdracht van resonantie op de vaste leidingen tegen te gaan.




AANWIJZING

Als er een bestaande installatie vervangen wordt, mogen de oude flexibele koppelingen niet opnieuw gebruikt worden.

→ Montagehandleiding trillingsontkoppeling

- 4.1. Leid de trillingsontkoppelingen door de doorvoer ③ in afdichtingsplaat.

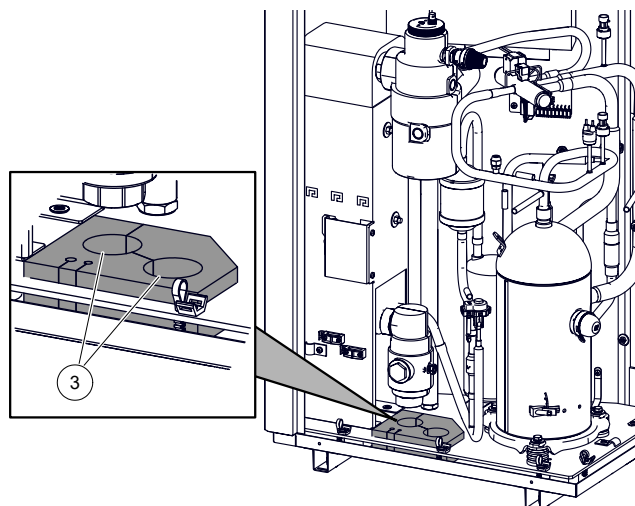




- 4.2. Schroef trillingsontkoppelingen vast aan de beide buizen van de wanddoorvoer of hydraulische verbindingleiding.

Monteer eerst de verwarmingswateringang (retour) ④ monteren, dan de verwarmingswateruitgang (aanvoer) ⑤.

Voorbeeld: hydraulische verbindingleiding

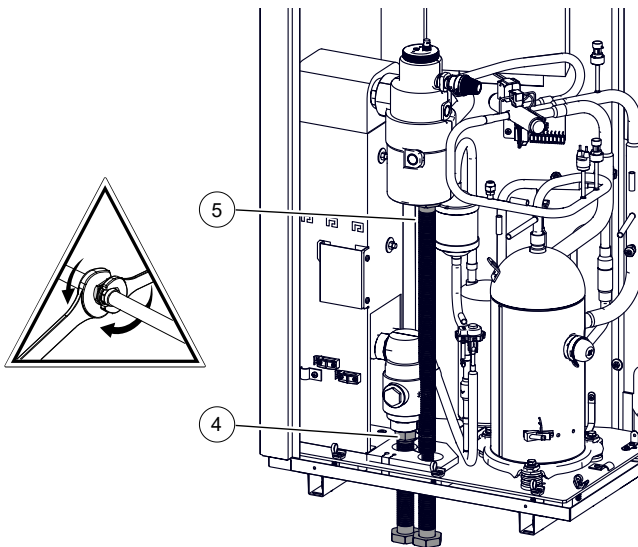

5. Als daarna geen verdere aansluitingswerkzaamheden worden uitgevoerd, monteer de zijgevel en het deksel van het apparaat.

6.3 Drukbeveiliging

Voorzie het verwarmingscircuit in overeenstemming met de lokaal geldende normen en richtlijnen van een veiligheidsafsluiter en een expansievat.

In het verwarmingscircuit dienen tevens afsluiters, terugslagkleppen en voorzieningen om het circuit te vullen en te legen te worden geïnstalleerd.

7 Montage elektrisch systeem

7.1 Elektrische aansluitingen tot stand brengen

LET OP

Vernieling van de compressor door een verkeerd draaiveld (alleen van toepassing op apparaat met 400V compressor).

- Zorg ervoor dat voor de voeding van de compressor een rechts draaistroomveld beschikbaar is

Fundamentele informatie over de elektrische aansluiting

- Voor elektrische aansluitingen gelden eventueel voorschriften van het lokale energiebedrijf
- De stroomvoorziening van de warmtepomp moet uitgerust zijn met een zekeringautomaat die op alle polen is aangesloten en een afstand van ten minste 3 mm tussen de contacten heeft (conform IEC 60947-2)
- Let op de waarde van de uitschakelstroom (→ “Technische gegevens / leveringsomvang”, pagina 24)
- Neem de voorschriften met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC) in acht
- Actuele EMC-voorschriften voor huishoudelijke apparaten aanhouden
- Leg niet-afgeschermd voedingskabels en afgeschermd leidingen (buskabels) op voldoende afstand van elkaar (> 100 mm)

De elektrische verbinding van de warmtepomp met de hydraulische apparaat of de wandregelaar wordt tot stand gebracht via het toebehoren EVS 8 of EVS.

- EVS 8: bussen en stekkers voor last- en buskabels met elk 8 m kabel.
Uitbreidbaar binnen gebouwen met maximaal 2 extra EVS 8.

→ Montagehandleiding EVS 8


- EVS: bussen en stekkers voor last- en buskabels. Kabel door de opdrachtgever, maximale kabel-lengte van 30 m.
De buskabel moet een afgeschermd kabel van minimaal 4 x 0,5 mm² zijn.

Voor de lastkabel:

- Een kabel à 5 x 2,5 mm² met aardkabel, Diameter van de kabelmantel 9 – 13 mm²




- Monteer de bussen ⑥ in de richting van de warmtepomp, de stekkers ⑤ in de richting van de hydraulische apparaat of de wandregelaar

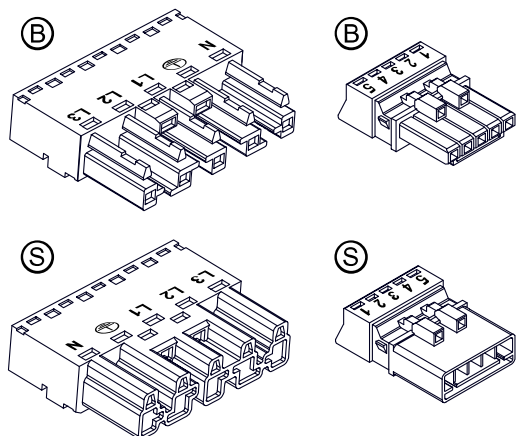


Montage EVS 8 / EVS (toebehoren)

1. Open het apparaat als het gesloten is.
→ “5.5 Openen en sluiten van het apparaat”, pagina 11
2. Leid de de last- en buskabel van onderaf in het apparaat door de kabeldoorvoeren ④ in de afdichtplaat.

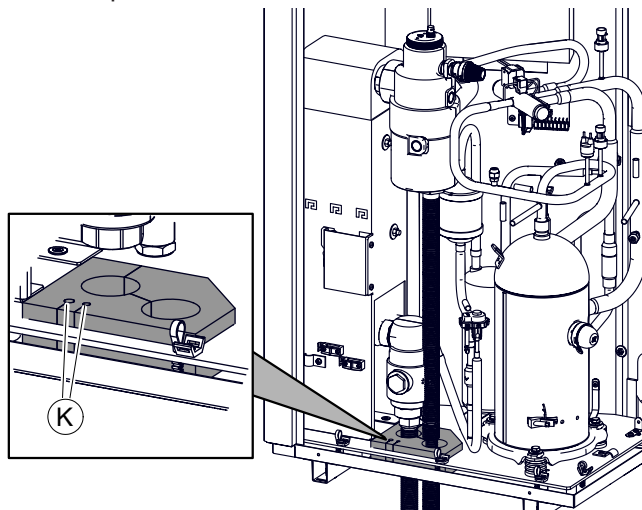

3. Sluit de lastkabel voor de compressor aan op de 5-polige bus van de lastkabel.
- 3.1. Een sluiting van de kabeldoorvoeren ① voorzichtig aan de staafjes uit de trekontlastingsbehuizing ② breken en de trekontlastingsbehuizing ca. 50 cm over de lastkabel ③ schuiven.

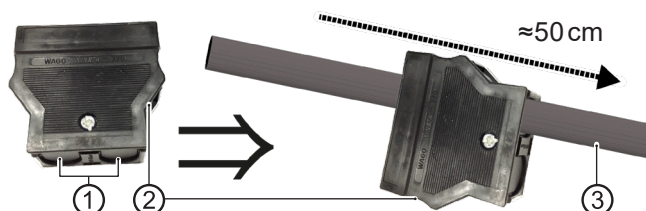

- 3.2. 55 mm van de kabelmantel van de lastkabel verwijderen.




- 3.3. Spanningvoerende aders zo inkorten dat de PE-geleider 8 mm verder uitsteekt.




- 3.4. Van elke ader 9 mm isolatie verwijderen.




- 3.5. Aders N, PE, L1, L2 en L3 in de bijbehorende pin ④ plaatsen waarvan de isolatie is verwijderd.

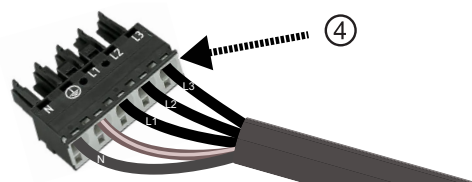

- Als de lastkabel enkeldraads aders heeft, deze telkens tot de aanslag inbrengen:
- Strengen van elke ader vlechten als de lastkabel fijndradige aderstrengen heeft.

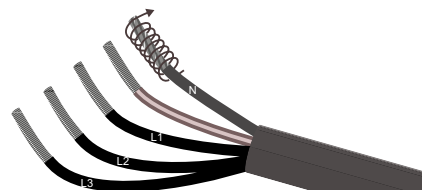


- 3.5.1. Bedieningsgereedschap of schroevendraaier (breedte 2,5 mm) in de aansluitingsvergrendeling van de nulleiderstekkerpin steken en zo de aansluitingsvergrendeling ontgrendelen.

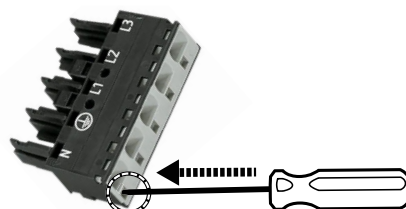




3.5.2. Gevlochten aders van de nulleider tot de aanslag in de nulleiderstekkerpin inbrengen.

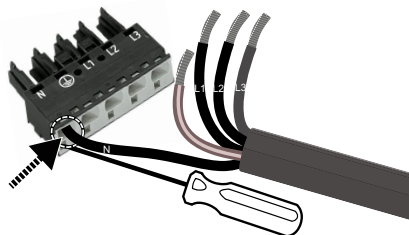

3.5.3. Bedieningsgereedschap of schroevendraaier uit de aansluitingsvergrendeling trekken en zo de aansluiting vergrendelen.

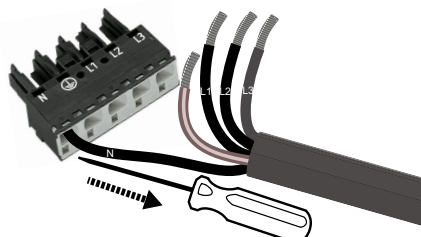


3.5.4. Op dezelfde manier PE, L1, L2 en L3 in de bijbehorende pin plaatsen.

LET OP


Voor elke ingebrachte ader controleren of deze stevig in de stekkerpin zit.

3.6. Trekcontlastingsbehuizing ② tegen de bedrade bus ④ schuiven.

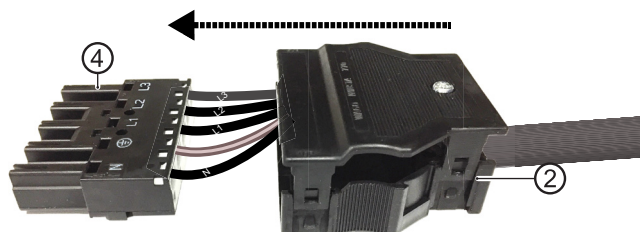


3.7. Correct op elkaar uitlijnen: Bovenzijde bus en bovenzijde trekcontlastingsbehuizing worden telkens door de opgestempelde markering "TOP" aangeduid.


3.8. De bus tot de aanslag in de trekcontlastingsbehuizing schuiven.

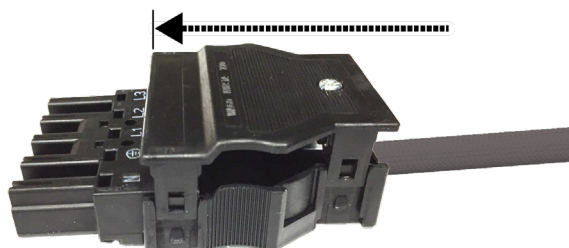


3.9. Het bovenste gedeelte van de trekcontlastingsbehuizing stevig op het onderste gedeelte klemmen.

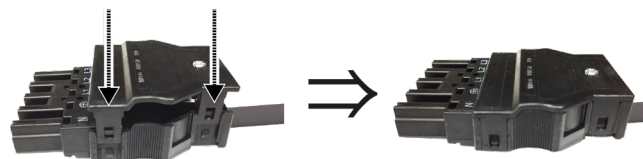


3.10. De trekcontlastingsschroef vastschroeven.

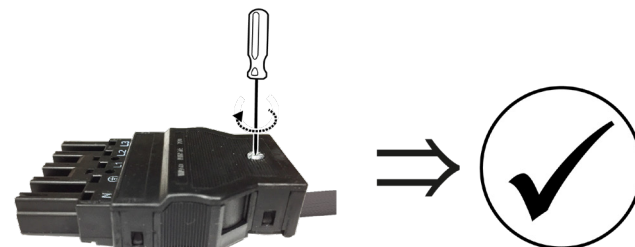

4. Sluit de buskabel (communicatie) aan op de buskabel bus.

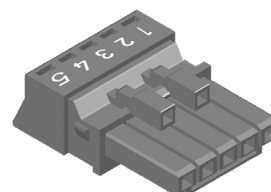

4.1. Contactveer ⑤ in pin 3 ⑥ tot de aanslag invoeren. De ogen op het brede einde van de contactveer moeten naar boven (in de richting van de cijfers op de bus) wijzen.

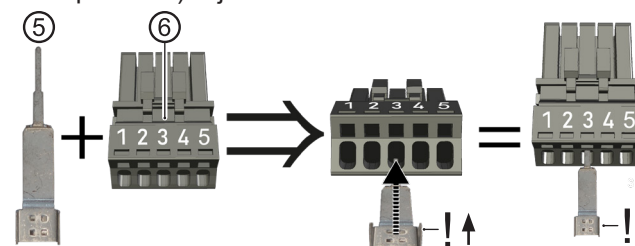

AANWIJZING


Als daarna bij het plaatsen van de aders van de buskabel de contactveer in de weg zit, kan deze weer worden verwijderd en na het inbrengen van de aders weer worden ingebracht.

4.2. 30 mm van de kabelmantel van de buskabel verwijderen.






- 4.3. Gevlochten afscherming terugschuiven tot 10 mm over de kabelmantel.

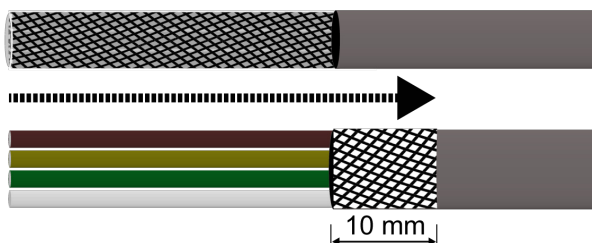


- 4.4. Afschermfolie tot de gevlochten afscherming verwijderen en afsnijden.

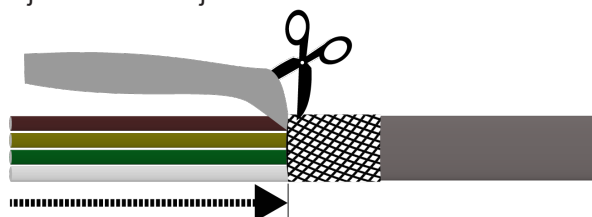

- 4.5. Van elke ader 9 mm isolatie verwijderen.




- 4.6. Strengen van elke ader vlechten.

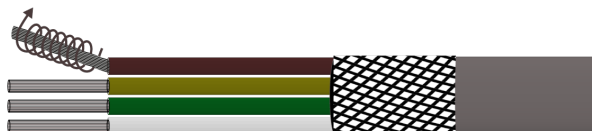


- 4.7. De gestripte aders in de pins plaatsen.


- 4.7.1. Bedieningsgereedschap of schroevendraaier (lemmet 2,5x0,4 mm) in aansluitvergrendeling aan pin 5 steken en daardoor aansluitvergrendeling deblokken.

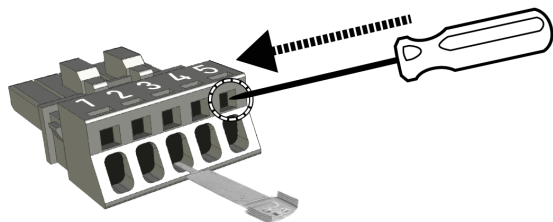

- 4.7.2. Kabel met gevlochten afscherming van bovenaf op contactveer leggen en bruine ader tot de aanslag in pin 5 invoeren.

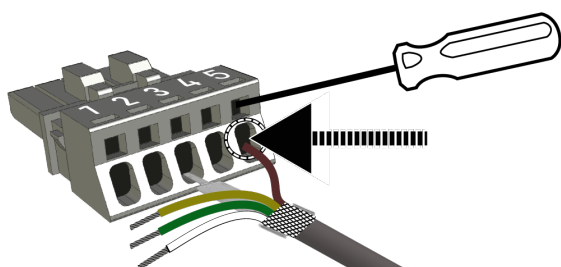

- 4.7.3. Bedieningsgereedschap of schroevendraaier uit de aansluitingsvergrendeling trekken en zo de aansluiting vergrendelen.

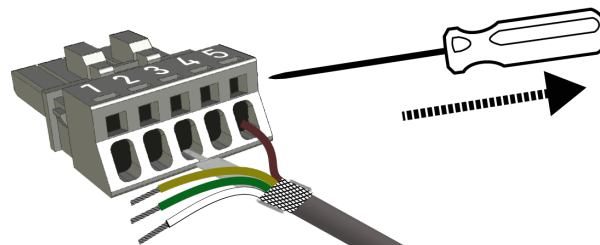

- 4.7.4. Op dezelfde manier de 3 andere aders in de bijbehorende pins plaatsen.

Aderbezetting van de pinnen

Witte ader van de buskabel	pin 1
Groene ader van de buskabel	pin 2
Gevlochten afscherming op contactveer	pin 3
Gele ader van de buskabel	pin 4
Bruine ader van de buskabel	pin 5


LET OP

Voor elke ingebrachte ader controleren of deze stevig in de pin zit.

- 4.8. De gevlochten afscherming op de contactveer leggen en zo inkorten dat deze niet over de contactveer uitsteekt.

5. Trekontlastingsbehuizing in elkaar zetten.

- 5.1. Bedrade bus in het onderste deel ⑦ van de trekontlastingsbehuizing vergrendelen.

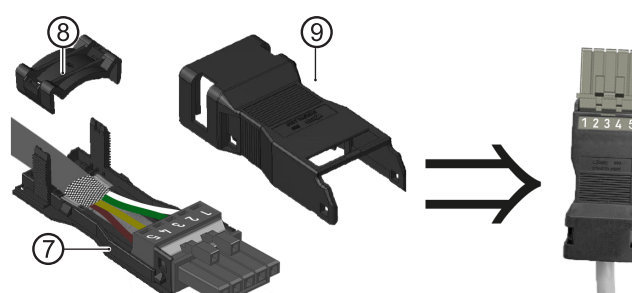


- 5.2. Trekontlasting ⑧ opleggen en diep vergrendelen, tot buskabel vastgeklemd is.

LET OP


Gevlochten afscherming moet direct en vast contact met de contactveer hebben.




- 5.3. Bovendeel van de behuizing ⑨ op onderste deel volledig vastklikken.
6. Sluit de bedrade bussen van de lastkabel en de buskabel aan op het apparaat.
- 6.1. Lastkabelbus en buskabelbus tot de aanslag in de overeenkomstige stekker steken.

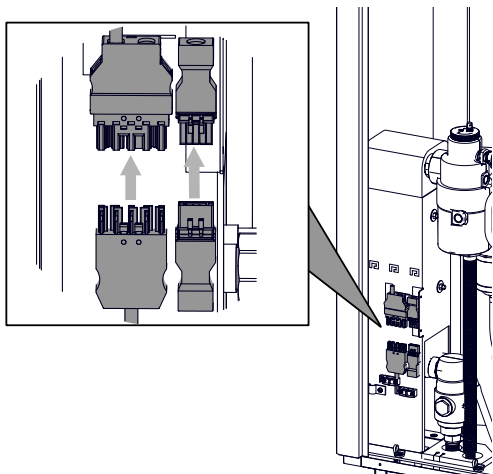

- 6.2. Leid beide kabels door trekcontlastingen, sluit de trekcontlastingen en schroef de trekcontlastingen vast (schroeven in het extra pakket).

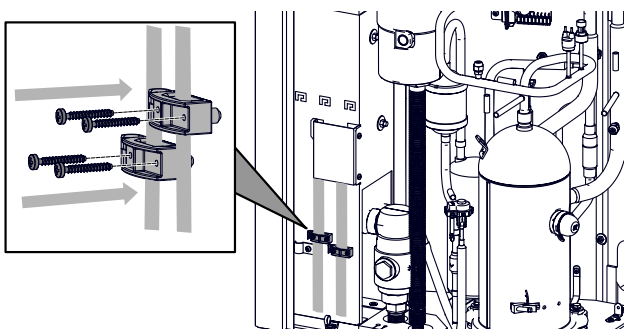

- 6.3. Monteer de afdekking van de stekkeraansluitingen (in het extra pakket).

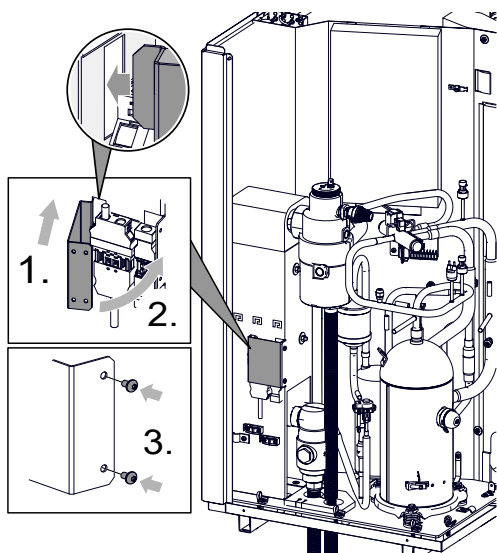

- 6.4. Monteer de zijgevel en het deksel van het apparaat.
7. Leid de last- en buskabel van de warmtepomp in beschermende buizen tot aan de gebouwdoorvoer en vanaf daar verder tot binnen in het gebouw naar de elektrische schakelkast van het hydraulisch apparaat of naar de wandregelaar.
8. Monteer de stekkers op de lastkabel en de buskabel op dezelfde wijze als de bussen.

LET OP

De aderbezetting van de buskabelstekker moet overeenkomen met de aderbezetting van de buskabelbus.

→ "Aderbezetting van de pinnen", pagina 17

9. Steek de lastkabelstekker en de busstekker tot de aanslag in de bijhorende bussen op de onderzijde van de elektrische schakelkast van de hydraulische apparaat of in de wandregelaar.

→ Gebruikershandleiding van het hydraulisch apparaat of

→ Gebruikershandleiding van de wandregelaar



8 Spoelen, vullen en ontluchten

8.1 Kwaliteit verwarmingswater

AANWIJZING

Gedetailleerde informatie vindt u onder andere in de (Duitse) VDI-richtlijn 2035 “Voorkomen van schade in warmwaterverwarmingsinstallaties”.

1. Let erop dat de pH-waarde van het verwarmingswater tussen 8,2 – 10 ligt, voor aluminium materialen tussen 8,2 – 9.
Idealiter ligt de pH-waarde na het vullen al in het vereiste bereik. Na uiterlijk 6 weken moet hij zich hebben aangepast aan het vereiste bereik.
2. Let erop dat het elektrisch geleidingsvermogen < 100 µS/cm is.

AANWIJZING

Indien de benodigde waterkwaliteit niet kan worden ingesteld, de hulp van een vakbedrijf inroepen, dat zich in de behandeling van verwarmingswater gespecialiseerd heeft.

3. Vul de installatie uitsluitend met gedemineraliseerd verwarmingswater (VE-water) of met water overeenkomstig VDI 2035-norm (zoutarme werkwijze van de installatie).
Voordelen van de zoutarme werkwijze:
 - geringe corrosieve eigenschappen
 - geen vorming van ketelsteen
 - ideaal voor gesloten verwarmingscircuits
4. Bewaar een installatieboek bij voor warmwaterverwarmingsinstallaties bijhouden waarin de relevante planningsgegevens en de waterkwaliteit worden ingevoerd (VDI 2035).

Antivries in het verwarmingscircuit

Het is niet toegestaan antivries of een water-antivriesmengsel in het verwarmingscircuit te vullen.

De warmtepompen hebben veiligheidssystemen, die het bevriezen van het water voorkomen, ook als de verwarming uitgeschakeld is. Voorwaarde is dat de warmtepomp ingeschakeld blijft en niet van het elektriciteitsnet losgekoppeld wordt. Bij vorstgevaar worden de circulatiepompen aangestuurd.

8.2 Verwarmingscircuit spoelen, vullen, ontluchten

- ✓ De afvoerleiding van de veiligheidsafsluiter is aangesloten.
- Let erop dat de activatiedruk van de veiligheidsafsluiter niet wordt overschreden.

LET OP

Doorspoelen van het verwarmingscircuit alleen in de stromingsrichting.

AANWIJZING

Ter ondersteuning van de spoel- en ontluchtingsprocedure kan ook het ontluchtingsprogramma van de regelaar worden genomen. Door het ontluchtingsprogramma is het mogelijk om afzonderlijke circulatiepompen en ook de omschakelklep aan te sturen. De demonstratie van de klepmotor is dan niet noodzakelijk.

1. Ontlucht het systeem altijd op het hoogste punt.
2. Ontlucht de warmtepomp met de hydraulische aansluitset.

9 Hydraulische aansluitingen isoleren

Isoleer hydraulische leidingen in overeenstemming met de lokale voorschriften.

1. Open de afsluiters.
2. Voer een drukproef uit en controleer de dichtheid.
3. Isoleer de externe buisleidingen.
4. Isoleer alle aansluitingen, armaturen en leidingen.
5. Isoleer de condensafvoer vorstvrij.
6. Het apparaat moet aan alle zijden volledig gesloten zijn om bescherming tegen knaagdieren te garanderen.



10 Overstortventiel



AANWIJZING


- De handelingen in dit hoofdstuk zijn alleen bij een seriële buffervataansluiting noodzakelijk
- Voer de werkstappen snel uit, want anders kan de maximale retourtemperatuur worden overschreden en gaat de warmtepomp in hogedrukstoring
- Indien de instelknop aan het overstortventiel naar rechts wordt gedraaid, wordt het temperatuurverschil (de spreiding) groter, bij een draai naar links kleiner

✓ De installatie werkt in de verwarmingsmodus (het beste in koude toestand).

Al in de IBN-assistent bestaat de mogelijkheid om in het geval van een seriële buffervatintegratie de overstortventiel in overeenstemming met het hydraulisch systeem in te stellen.




Bevestig de IBN-assistent of:

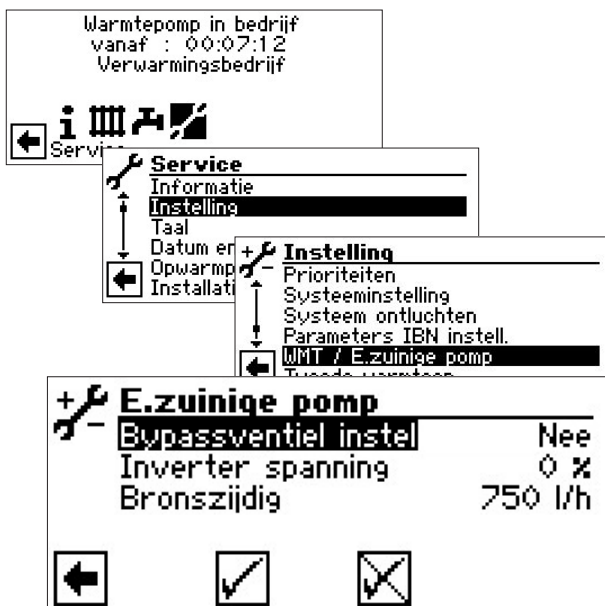

Het menupunt "Bypassventiel instel" is standaard ingesteld op "Nee". De instelfunctie voor de overstortventiel is gedeactiveerd.

- Het stuursignaal UWP is de indicatie van het momenteel gevraagde pompvermogen in %
- De werkelijke doorstroming is de huidige doorstroming (meetnauwkeurigheid +/- 200 l/h)

1. Open de overstortventiel (①) volledig met de instelknop (②), sluit de verwarmingscircuits.

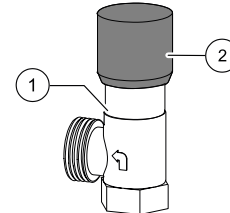

2. Zet het menupunt "Bypassventiel instel" van "Nee" op "Ja"; de circulatiepomp wordt voor 100 % aangestuurd – de pomp komt op snelheid.
3. Als het stuursignaal UWP 100 % bereikt, de overstortventiel zo ver sluiten, dat de maximale doorstroming ("Technische gegevens / leveringsomvang", pagina 24) kan worden gegarandeerd.
4. Als men het menu "Bypassventiel instel" verlaat of na uiterlijk 1 uur schakelt de circulatiepomp weer om naar de standaardregeling.
5. Open de ventielen naar het verwarmingscircuit.



11 Inbedrijfstelling



WAARSCHUWING

Het toestel mag uitsluitend in bedrijf worden gesteld, nadat de fronten en ventilatorbeschermingsroosters gemonteerd zijn.

- ✓ De relevante planningsgegevens van het systeem zijn volledig gedocumenteerd
 - ✓ Het gebruik van de warmtepompinstallatie is aangemeld bij het bevoegde energiebedrijf
 - ✓ Het systeem is luchtvrij
 - ✓ De installatiecontrole volgens de algemene installatiechecklist is met succes voltooid
 - ✓ Rechts draaistroomveld van de voeding voor de compressor is voorhanden (alleen van toepassing op apparaat met 400 V compressor)
 - ✓ Het systeem is volgens deze gebruikershandleiding opgesteld en gemonteerd
 - ✓ De elektrische installatie is vakkundig uitgevoerd in overeenstemming met deze gebruikershandleiding en de lokale voorschriften
 - ✓ De stroomvoorziening van de warmtepomp is uitgerust met een zekeringautomaat die op alle polen is aangesloten en een afstand van ten minste 3 mm tussen de contacten heeft (conform IEC 60947-2)
 - ✓ De waarde van de uitschakelstroom is in acht genomen
 - ✓ Het verwarmingscircuit is gespoeld en ontluicht
 - ✓ Alle afsluiters van het verwarmingscircuit zijn geopend
 - ✓ De buisleidingen en componenten van het systeem zijn dicht
1. Vul het opleveringsprotocol van de warmtepompinstallatie volledig in en onderteken het.
 2. In Duitsland: Stuur het opleveringsprotocol voor warmtepompinstallaties en de algemene installatiechecklist naar de klantenservice van de fabrikant.
In andere landen: Stuur het opleveringsprotocol voor warmtepompinstallaties en de algemene installatiechecklist naar de lokale partner van de fabrikant.
 3. Laat de warmtepomp door geautoriseerd servicepersoneel van de fabrikant in bedrijf stellen (hier zijn kosten mee verbonden).

→ “12.2 Onderhoud na inbedrijfstelling”, pagina 21

12 Onderhoud



AANWIJZING

Wij adviseren een onderhoudsovereenkomst af te sluiten met een gespecialiseerd verwarmingsbedrijf.



AANWIJZING

Door extreme weersomstandigheden of door condenswater veroorzaakte waterplassen in, aan en onder het apparaat, die niet via de condensafvoer wegstromen, zijn normaal en wijzen niet op een storing of defect van de warmtepomp.

12.1 Grondbeginselen

Het koudecircuit van de warmtepomp heeft geen regelmatig onderhoud nodig.

Lokale voorschriften schrijven onder andere dichtheidscontroles voor en/of het bijhouden van een logboek bij bepaalde warmtepompen.

- Zorg ervoor dat de lokale voorschriften met betrekking tot de specifieke warmtepompinstallatie worden nageleefd.


12.2 Onderhoud na inbedrijfstelling


Controleer alle geïnstalleerde vuilvangers een week na de inbedrijfstelling op vervuiling en reinig ze zo nodig.

- Schakel het systeem uit tijdens controle en reiniging.

Volgende controle en reiniging uiterlijk 2 weken na de inbedrijfstelling.

Reiniging van de afsluiter met vuilvanger

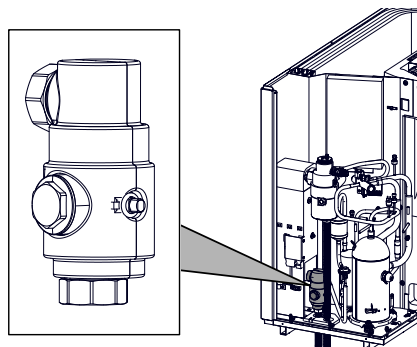

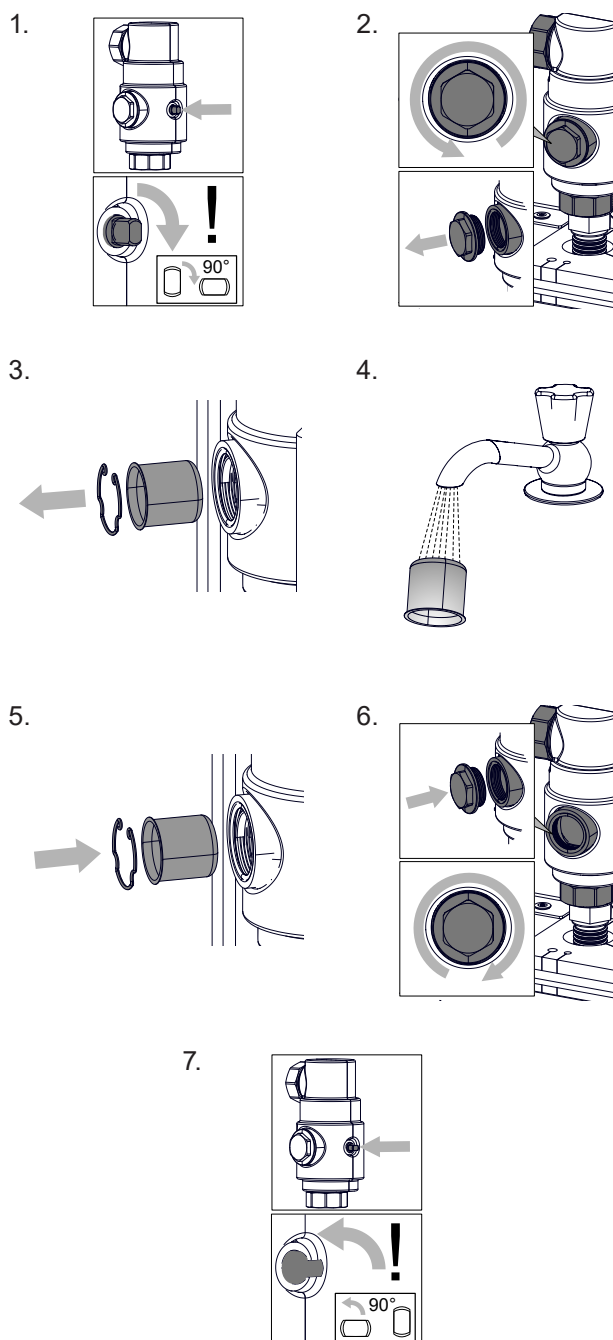

12.3 Onderhoud naar behoefte

- Controle en reiniging van de componenten van het verwarmingscircuit, bijv. kleppen, expansievaten, circulatiepompen, filters, vuilfilters.
- De luchtaanzuig- en -uitblaasopeningen moeten altijd vrij zijn van belemmeringen en worden vrijgehouden. Daarom de onbelemmerde luchtgeleiding regelmatig controleren. Vernauwingen of zelfs verstoppingen, die bijvoorbeeld
 - bij het aanbrengen van een huisisolatie door piepschuim bollen
 - door verpakkingsmateriaal (folies, dozen enz.)
 - door gebladerte, sneeuw, ijsvorming of dergelijke weersafhankelijke afzettingen
 - door vegetatie (struiken, hoog gras enz.)
 - door luchtschachtafdekkingen (vliegengaas enz.)

optreden, dienen voorkomen te worden of onmiddellijk verwijderd te worden.

- Controleer regelmatig of het condensaat ongehinderd uit het apparaat kan weglopen. Controleer de condensbak in het apparaat hiervoor regelmatig op verontreiniging/verstopping en reinig de condensbak indien nodig. Controleer ook de verdampers van alle kanten en reinig hem indien nodig.



AANWIJZING

Ijsvorming op luchtaanzuig- en -uitblaasopeningen is normaal en het gevolg van weersomstandigheden. Verwijder ijsvorming niet thermisch.

- Draag veiligheidshandschoenen en verwijder de ijsvorming voorzichtig met uw handen.

12.4 Condensor reinigen en spoelen

1. Reinig en spoel de condensor volgens de voorschriften van de fabrikant.
2. Na het spoelen van de condensor met chemisch reinigingsmiddel: Neutraliseer restanten en spoel de condensor grondig met water.



12.5 Jaarlijks onderhoud

- ▶ Stel de kwaliteit van het verwarmingswater analytisch vast. Bij afwijkingen van de voorschriften moeten onmiddellijk geschikte maatregelen worden getroffen.
- ▶ Controleer alle geïnstalleerde vuilvangers op vervuiling en reinig ze zo nodig.
- ▶ Controle van de werking van de veiligheidsafsluiter voor het verwarmingscircuit.

13 Storingen

1. Stel de oorzaak van de storing vast via het diagnoseprogramma van de verwarmings- en warmtepompregelaar.



AANWIJZING

Bij hogedruk- of stromingsstoring de vuilvanger van de afsluiter op vervuiling controleren en zo nodig reinigen.

2. Raadpleeg de lokale partner van de fabrikant of de klantenservice. Houd hierbij de storingsmelding en het apparaatnummer klaar.

14 Demontage en verwijdering

14.1 Demontage

- ✓ De verwijderingsapparaten zijn geschikt voor brandbaar koudemiddel.
- ✓ De regionaal geldende voorschriften voor de omgang met brandbaar koudemiddel worden nageleefd.
- ▶ Houd ontstekingsbronnen uit de buurt.
- ▶ Vang alle bedrijfsstoffen veilig op.
- ▶ Sorteer de componenten op materiaalsoort.

14.2 Verwijdering en recycling

- ▶ Verwijder milieuschadelijke bedrijfsstoffen (bijv. koudemiddel, compressorolie) in overeenstemming met de lokale voorschriften.
- ▶ Voer de componenten van het apparaat en de verpakkingsmaterialen af volgens de lokale voorschriften voor recycling.




Technische gegevens / leveringsomvang

Vermogensgegevens				Hybrox 11	Hybrox 16
Verwarmingsvermogen COP	bij A10/W35 volgens DIN EN 14511-x	deellastbedrijf	kW COP	3,69 5,63	5,61 5,90
	bij A7/W35 volgens DIN EN 14511-x	deellastbedrijf	kW COP	3,45 5,04	5,48 5,68
	bij A7/W55 volgens DIN EN 14511-x	deellastbedrijf	kW COP	3,20 3,03	4,94 3,29
	bij A2/W35 volgens DIN EN 14511-x	deellastbedrijf	kW COP	6,94 4,38	10,10 4,20
	bij A-7/W35 volgens DIN EN 14511-x	vollastbedrijf	kW COP	9,41 3,04	13,00 2,76
	bij A-7/W55 volgens DIN EN 14511-x	vollastbedrijf	kW COP	7,99 2,03	12,69 2,15
Verwarmingsvermogen	bij A10/W35	min. max.	kW kW	3,69 10,00	5,61 13,00
	bij A7/W35	min. max.	kW kW	2,97 10,00	5,47 13,00
	bij A7/W55	min. max.	kW kW	2,86 10,00	4,94 13,00
	bij A2/W35	min. max.	kW kW	3,58 10,00	4,59 13,00
	bij A-7/W35	min. max.	kW kW	3,57 9,41	4,74 13,00
	bij A-7/W55	min. max.	kW kW	3,31 7,99	4,26 12,69
Koelvermogen EER	bij A35/W18	deellastbedrijf	kW EER	8,62 4,45	8,20 4,52
	bij A35/W7	deellastbedrijf	kW EER	5,94 3,16	6,95 3,10
Koelvermogen	bij A35/W18	min. max.	kW kW	3,67 10,00	5,59 12,00
	bij A35/W7	min. max.	kW kW	2,43 8,00	3,74 12,00
Verwarmingsvermogen bereiding van warm drinkwater			kW	10	13
Toepassingsgrenzen					
Retour verwarmingscircuit min. Aanvoer verwarmingscircuit max. Verwarmen			binnen warmtebron min. / max. °C	20 65	20 65
Warmtebron Verwarmen			min. max. °C	-22 35	-22 35
Aanvullende bedrijfspunten			...	A0/W78	A0/W78
Bivalentie temperatuur volgens DIN EN 14825			average/low average/medium °C	-7 -7	-7 -7
Geluid					
Geluidsvermoggenniveau, binnen			min. nacht max. dB(A)	- - -	- - -
Geluidsvermoggenniveau, buiten ¹⁾ gecombineerd			min. nacht max. dB(A)	45 52 60	46 55 60
Geluidsvermoggenniveau, buiten ¹⁾ Luchtinlaat			min. nacht max. dB(A)	- - -	- - -
Geluidsvermoggenniveau, buiten ¹⁾ Luchtuitlaat			min. nacht max. dB(A)	- - -	- - -
Geluidsvermoggenniveau volgens DIN EN 12102-1			binnen buiten dB(A)	- 49	- 46
Tonaliteit Diepfrequent			dB(A) • ja – nee	- -	- -
Warmtebron					
Luchtdebiet bij maximale externe druk maximale externe druk			m³/h Pa	4000 -	4000 -
Verwarmingscircuit					
Volumestroom (buisafmetingen) minimaal volume buffervat minimaal volume scheidingsbuffervat			l/h l l	1800 88 88	2300 88 88
Residuele opvoerhoogte drukverlies volumestroom			bar bar l/h	- 0,16 1800	- 0,14 2000
Maximaal toelaatbare bedrijfsdruk			bar	3	3
Regelgebied circulatiepomp			min. max. l/h	-	-
Algemene apparaatgegevens					
Gegevens van de normen volgens versie			EN14511-x DIN EN 12102-1	2022 2022	2022 2022
Gewicht totaal			kg	170,00	189,00
Gewicht warmtepompmodule compacte module ventilatormodule			kg kg kg	-	-
Maximaal toelaatbare bedrijfsdruk koudecircuit			hoge druk lage druk MPa (g) MPa (g)	3,15 2,1	3,15 2,1
Type koudemiddel hoeveelheid koudemiddel			... kg	R290 1,60	R290 1,90
Elektrische gegevens					
Spanningscode alpolige afzekering warmtepomp*)**)			... A	3~N/PE/400V/50Hz B16	3~N/PE/400V/50Hz B16
Spanningscode afzekering stuurspanning **)			... A	1~N/PE/230V/50Hz B10	1~N/PE/230V/50Hz B10
Spanningscode afzekering elektrisch verwarmingselement **)			1 fase ... A	- -	- -
Spanningscode afzekering elektrisch verwarmingselement **)			3 fasen ... A	- -	- -
WP*): effect. Opg. vermogen A7/W35 (deellastbedrijf) DIN EN 14511-x Stroomverbruik cosφ			kW A ...	0,68 1,21 0,99	1,12 1,67 0,97
WP*): effect. opg. vermogen A7/W35 volgens DIN EN 14511-x: min. max.			kW kW	0,58 2,17	0,95 2,78
WP*): max. machinestroom max. opg. vermogen binnen de toepassingsgrenzen			A kW	8 6	11,5 8
Aanloopstroom: direct met softstarter			A A	- -	- -
Beschermingsgraad			IP	24	24
Zmax			Ω	-	-
Aardlekschakelaar			indien vereist type	B	B
Vermogen elektrisch verwarmingselement			3 2 1 fasig kW kW kW	- - -	- - -
Opgenomen vermogen circulatiepomp verwarmingscircuit			min. max. W	- -	- -
Overige apparaatinformatie					
Veiligheidsafsluiter verwarmingscircuit Drempeldruk			bij de levering inbegrepen: • ja – nee bar	• 3	• 3
Buffervat Volume			bij de levering inbegrepen: • ja – nee l	- -	- -
Expansievat verwarmingscircuit Volume Inlaatdruk			bij de levering inbegrepen: • ja – nee l bar	- -	- -
Oversortventiel omschakelklep verwarmen - warm tapwater			geïntegreerd: • ja – nee	-	-
Trillingsontkoppelingen verwarmingscircuit			bij de levering inbegrepen of geïntegreerd: • ja – nee	-	-
Regelaar Warmtehoeveelheidsregistratie Extra bord			bij de levering inbegrepen of geïntegreerd: • ja – nee	- - -	- - -
*) alleen compressor, **) lokale voorschriften in acht nemen ¹⁾ installatie binnen en buiten. De vermogensgegevens en de toepassingsgrenzen gelden für schone warmtewisselaars Index: p				813663	813664a



Hybrox 11 Verwarmingsmodus

Vermogenscurves




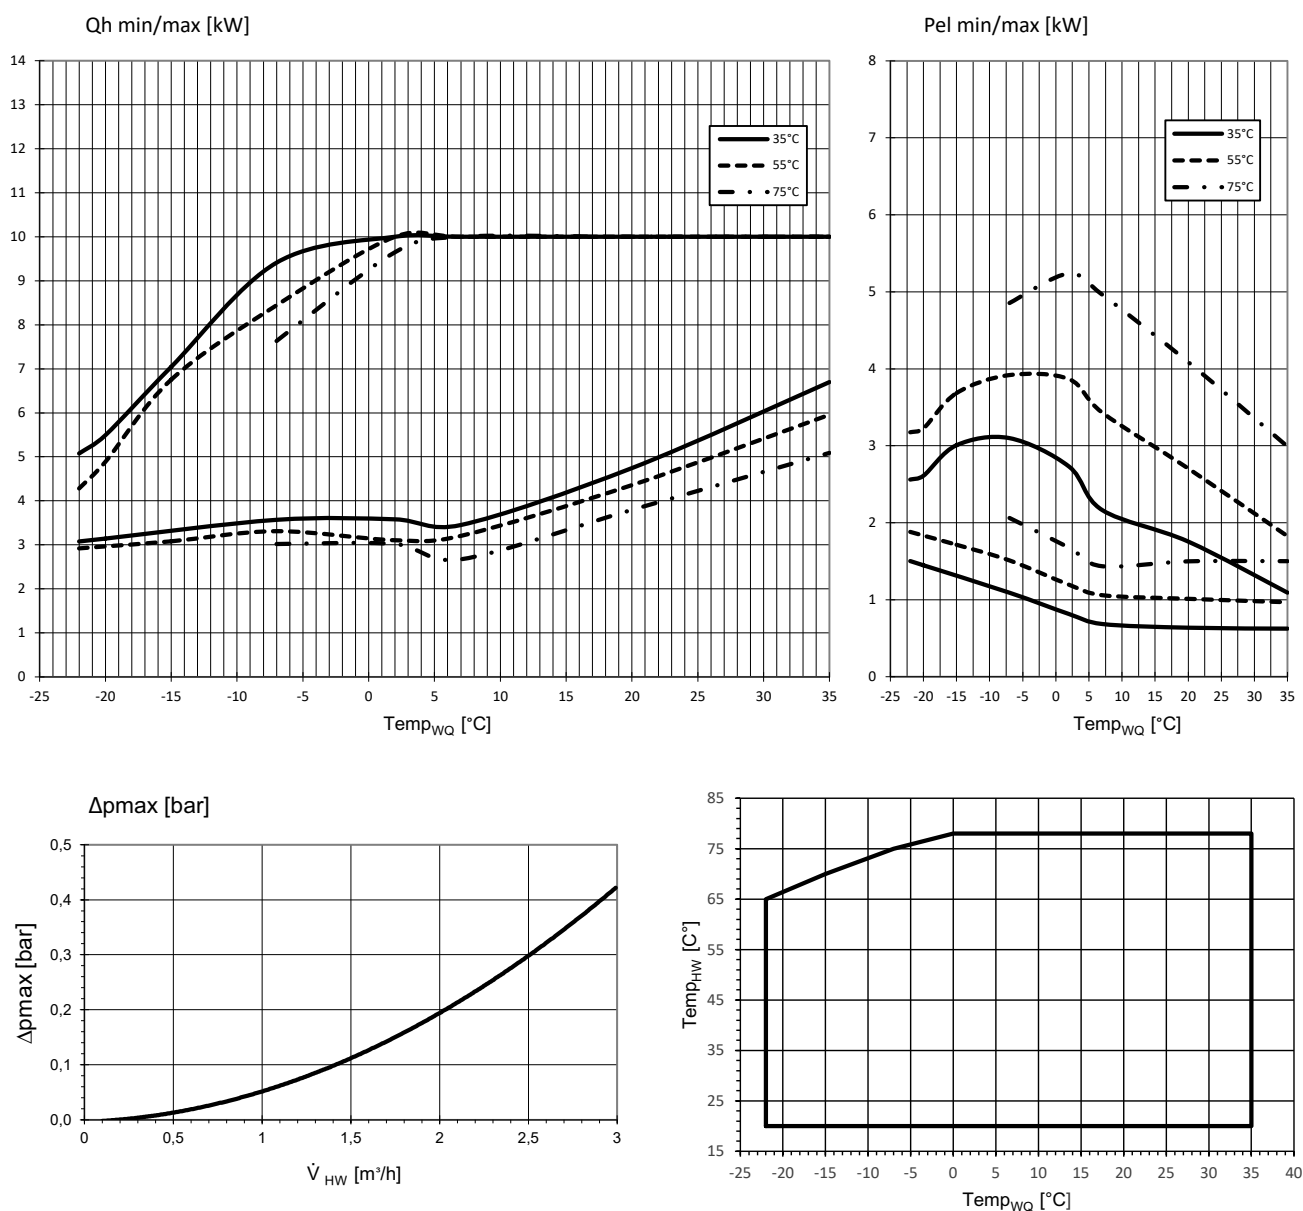


Legenda:	NL823343
$\dot{V}_{HW}$	Volumestroom CU-water
Temp _{HW}	Temperatuur CU-water
Temp _{WQ}	Temperatuur warmtebron
Qh min/max	minimaal / maximaal verwarmingsvermogen
Pel min/max	minimaal / maximaal opgenomen vermogen
Δpmax	minimaal drukverlies



Vermogenscurves

Hybrox 11 Koelmodus

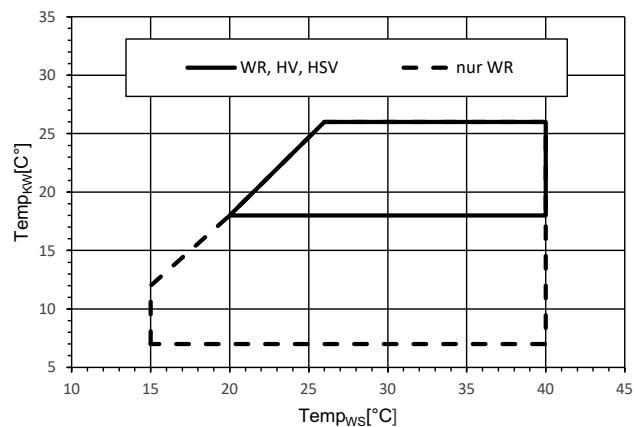
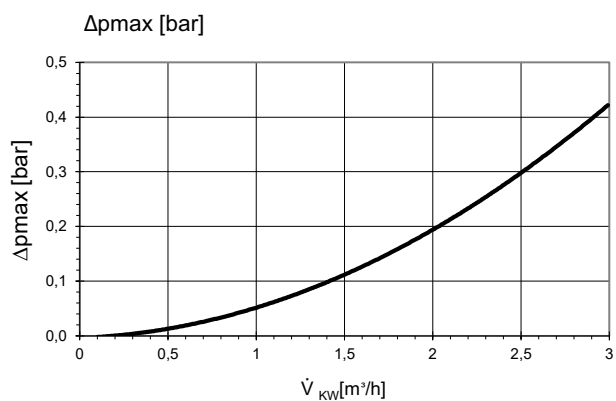
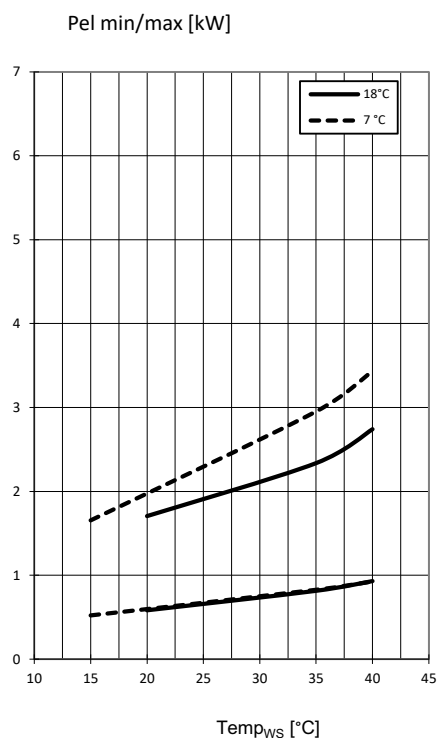
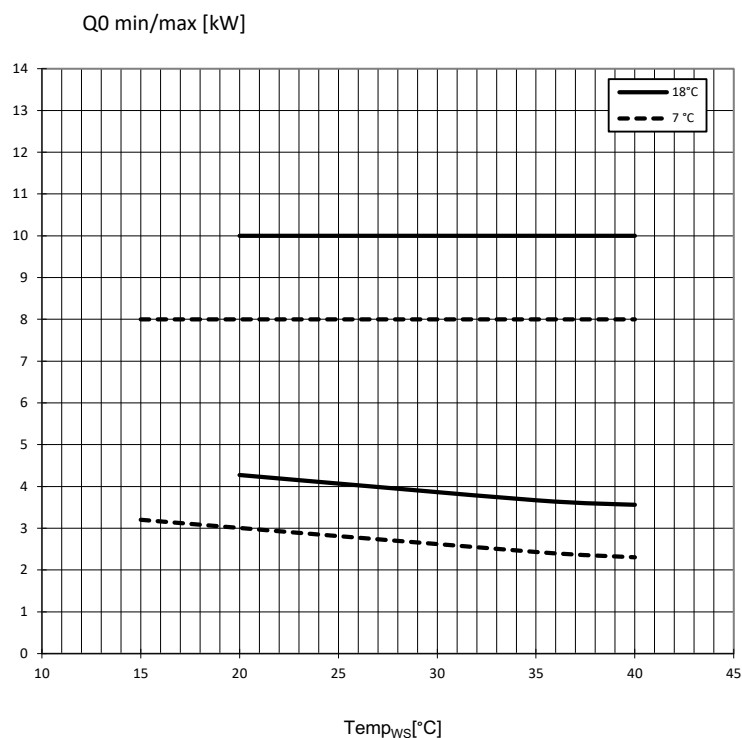


Legenda:	NL823343
$\dot{V}_{KW}$	Volumestroom koelwater
Temp _{kw}	Temperatuur koelwater
Temp _{ws}	Temperatuur warmtedaling
Q0 min/max	minimaal / maximaal koelvermogen
Pel min/max	minimaal / maximaal opgenomen vermogen
Δpmax	minimaal drukverlies



Hybrox 16 Verwarmingsmodus

Vermogenscurves

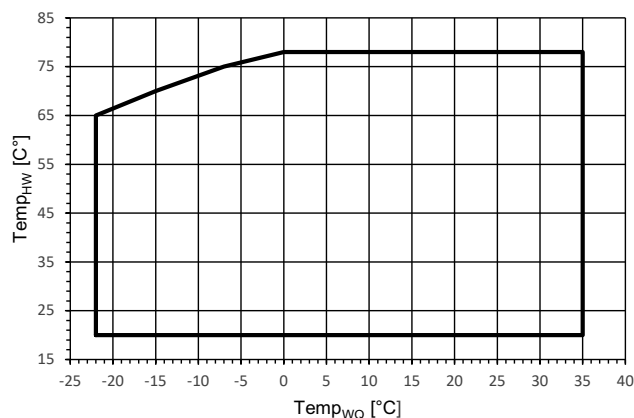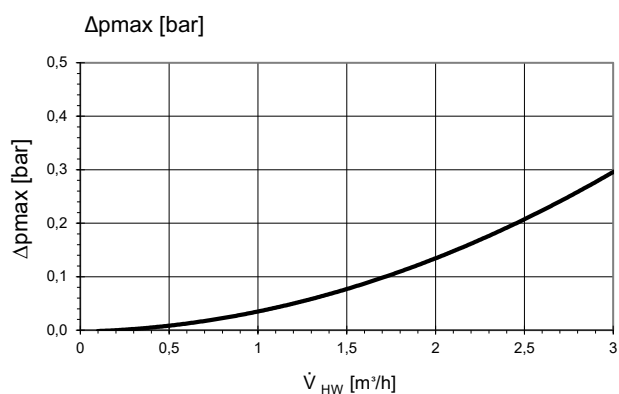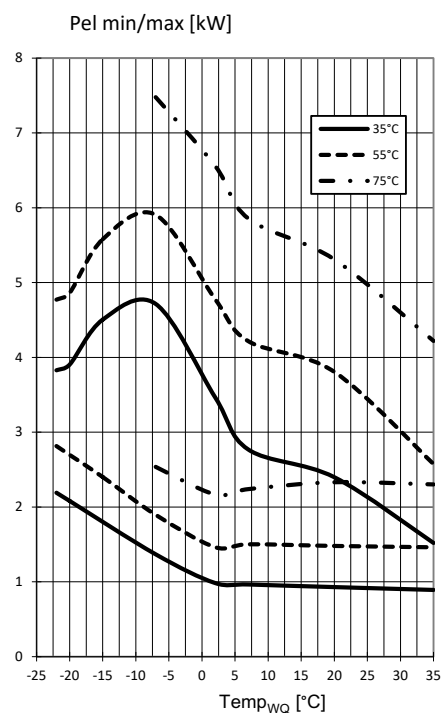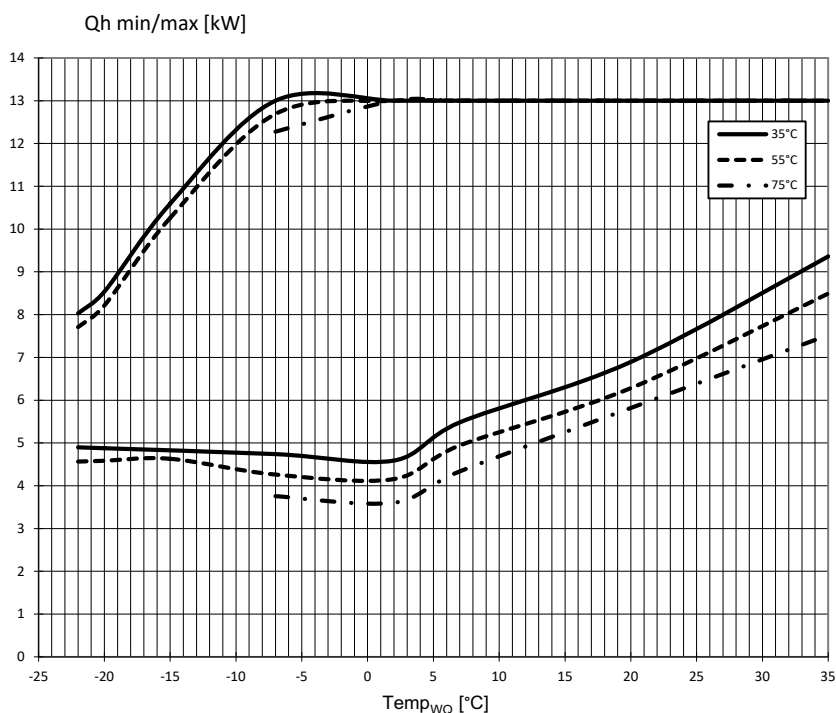


Legenda:	NL823344
$\dot{V}_{\text{HW}}$	Volumestroom CU-water
Temp _{HW}	Temperatuur CU-water
Temp _{WQ}	Temperatuur warmtebron
Qh min/max	minimaal / maximaal verwarmingsvermogen
PeI min/max	minimaal / maximaal opgenomen vermogen
Δp_{max}	minimaal drukverlies




Vermogenscurves

Hybrox 16 Koelmodus



Q0 min/max [kW]

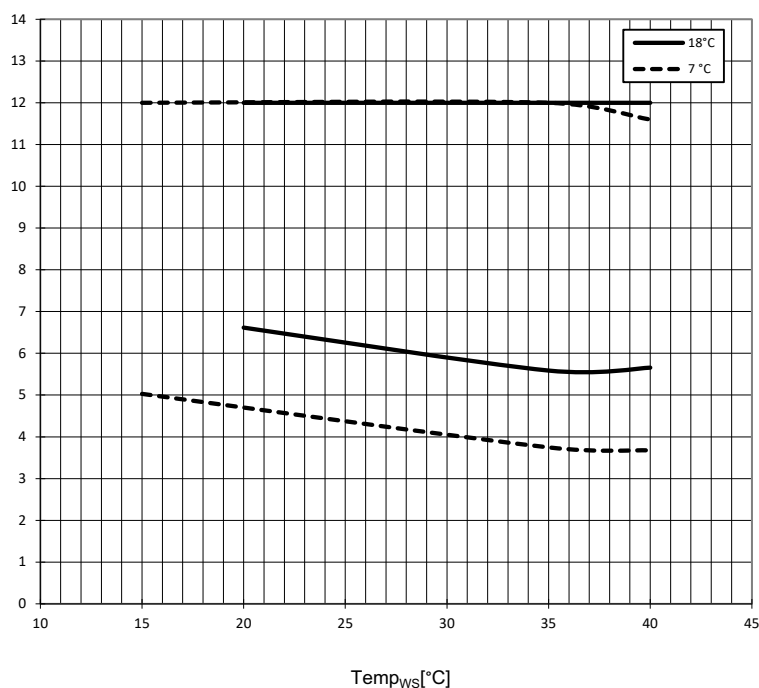

Pel min/max [kW]

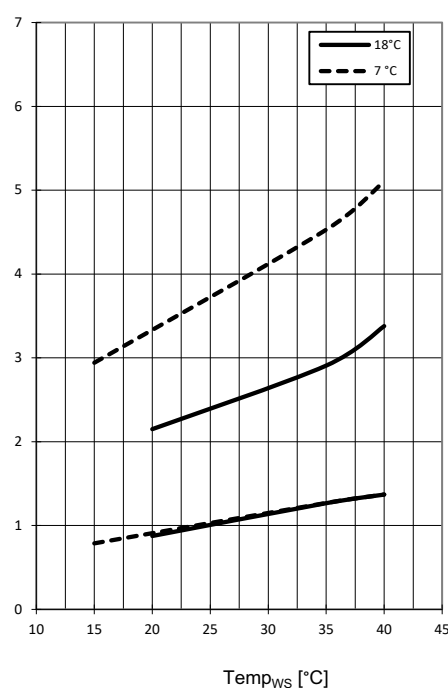

Δp_{max} [bar]

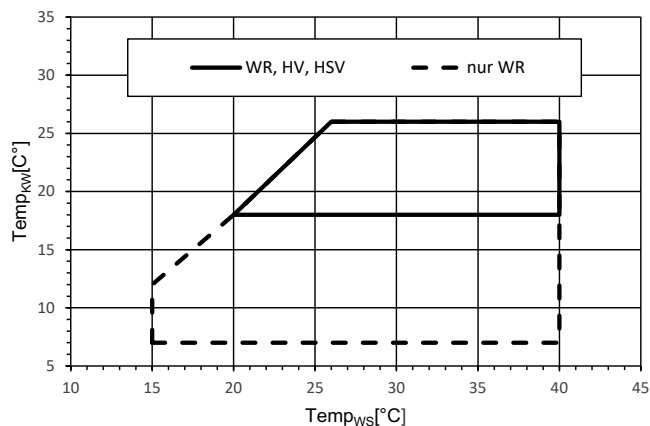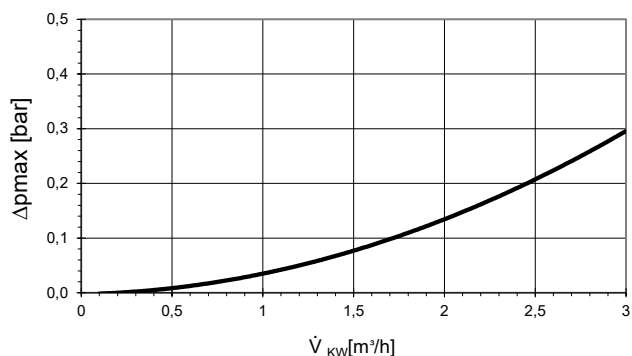


Legenda:	NL823344
$\dot{V}_{KW}$	Volumestroom koelwater
Temp _{KW}	Temperatuur koelwater
Temp _{WS}	Temperatuur warmtedaling
Q0 min/max	minimaal / maximaal koelvermogen
Pel min/max	minimaal / maximaal opgenomen vermogen
Δpmax	minimaal drukverlies





Hybrox 11 / Hybrox 16

Maattekeningen 1/2

819550-1d



mm

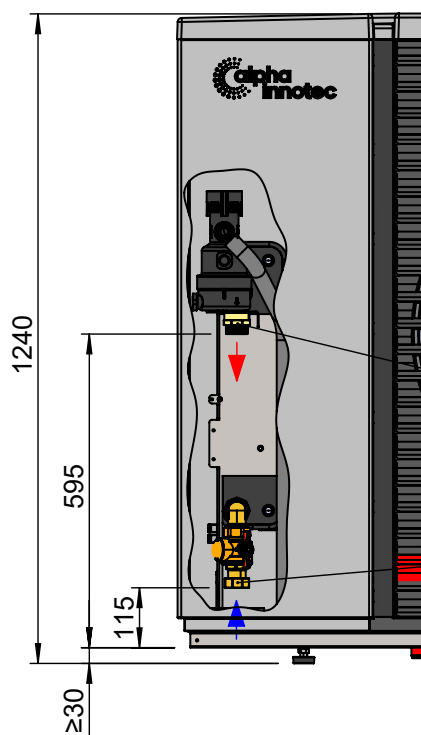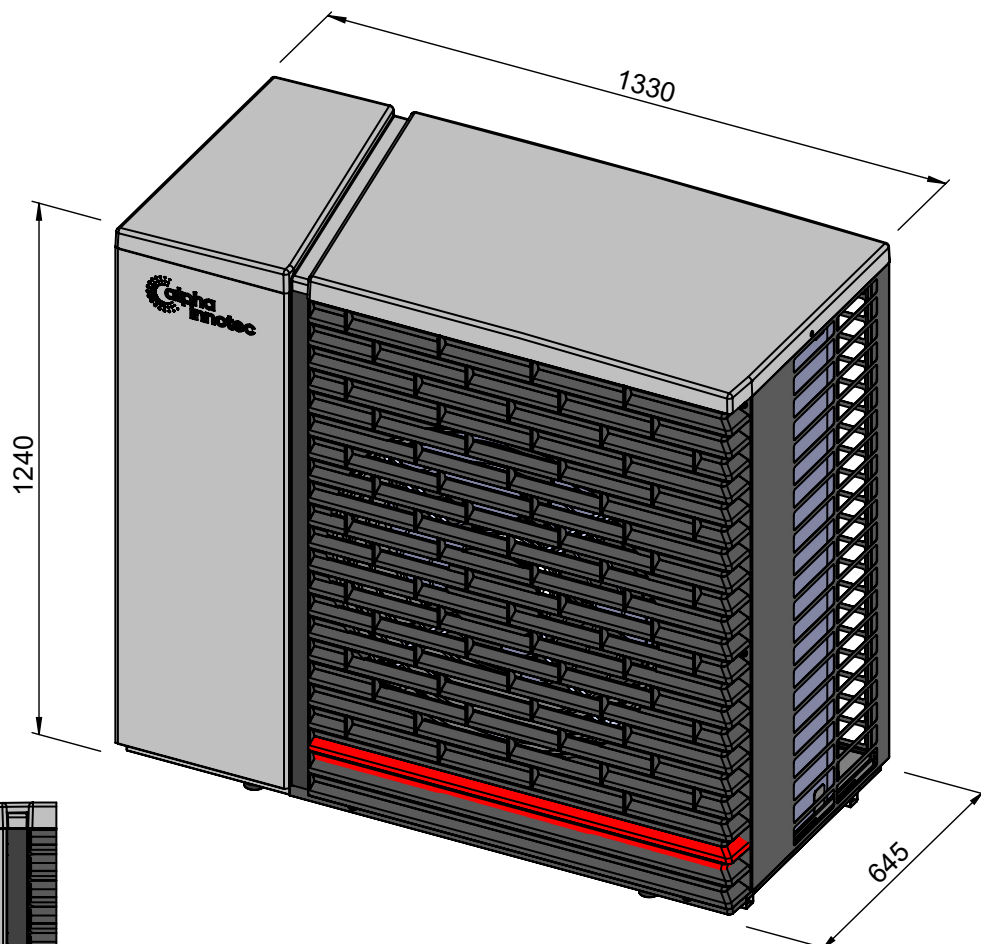


Hybrox 11 170 kg
Hybrox 16 189 kg






Maattekeningen 2/2

Hybrox 11 / Hybrox 16

819550-5d





mm

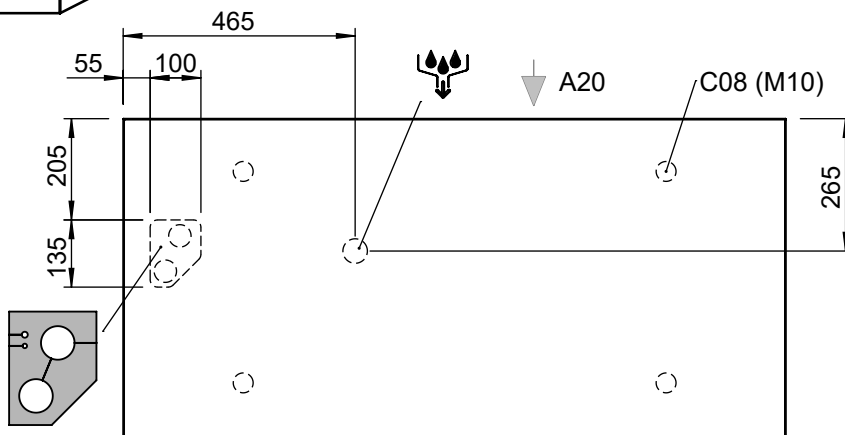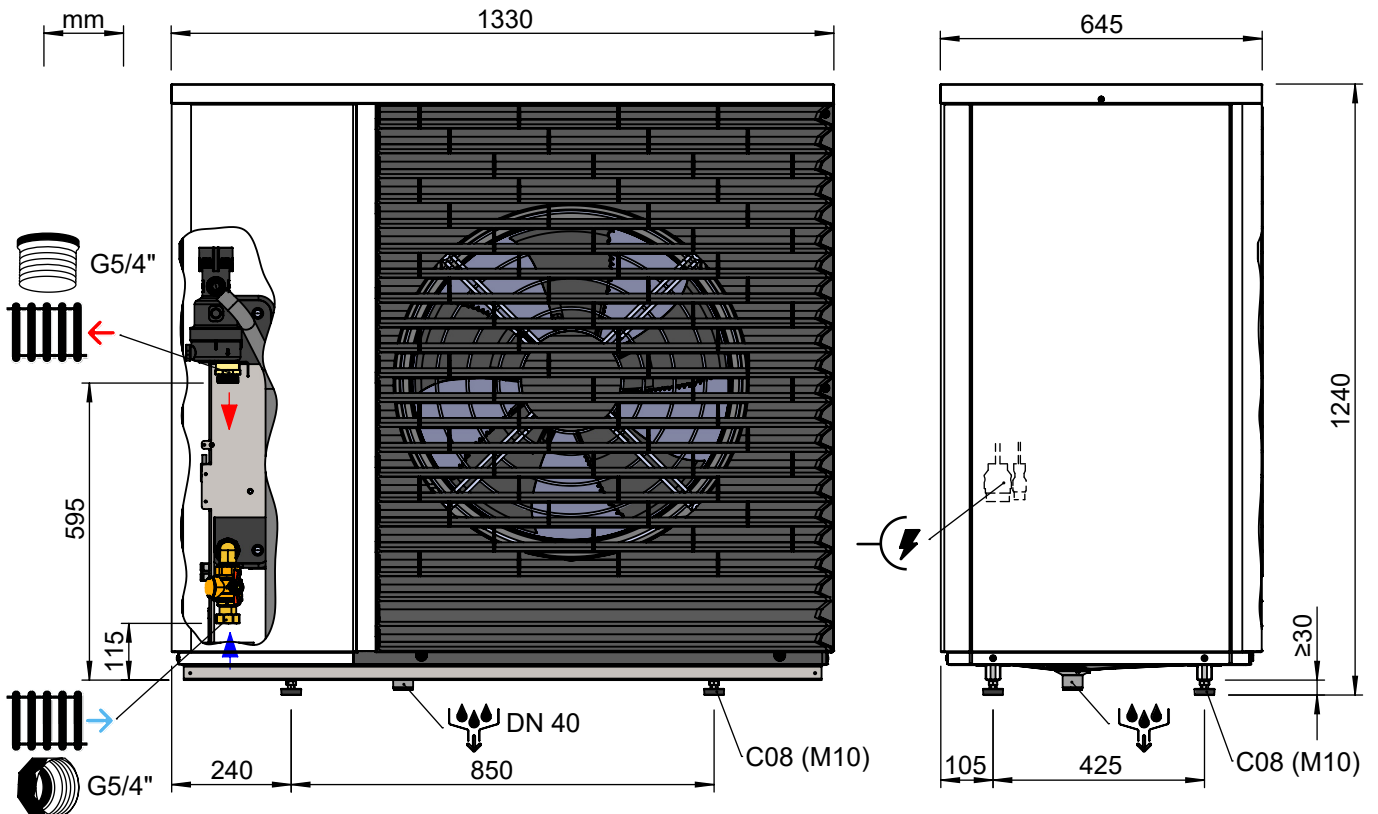

11 kW 170/172 kg
16 kW 189/191 kg



819401b

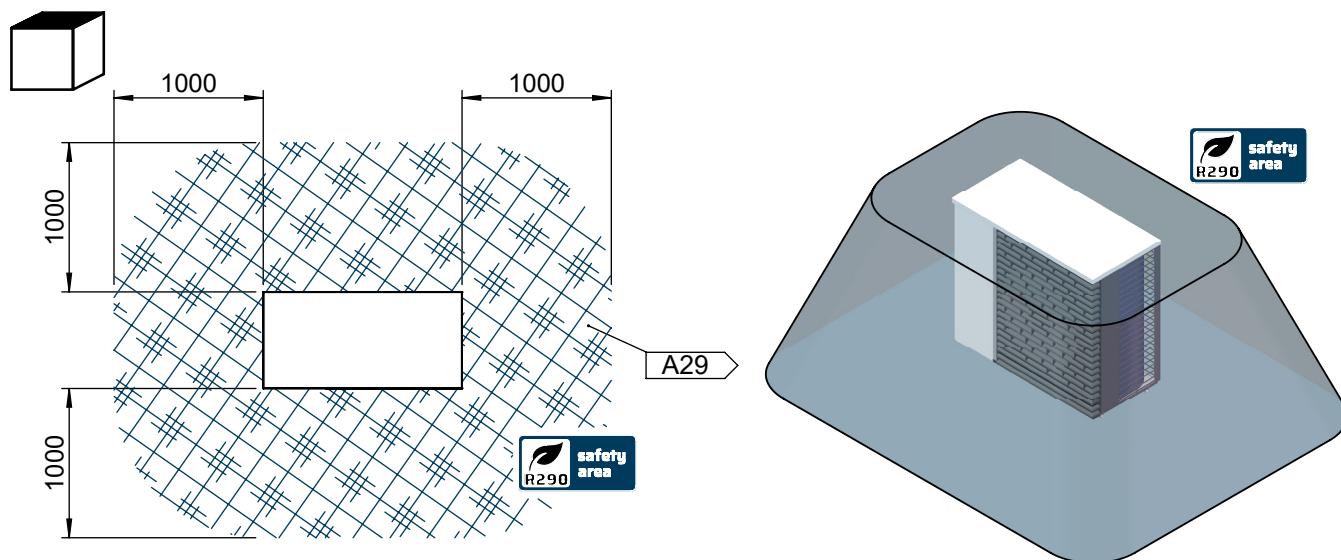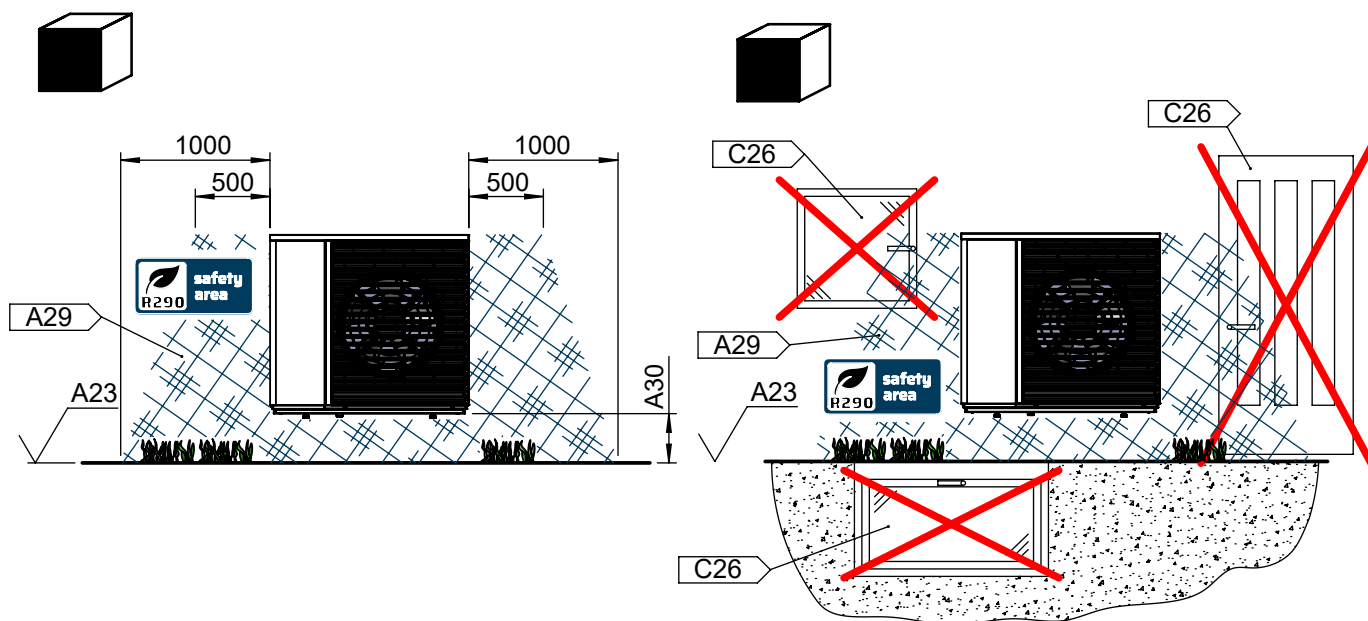**Belangrijk:**


De warmtepomp mag uitsluitend buiten worden opgesteld! De warmtepomp mag niet worden opgesteld in holtes of op plaatsen waar zich in geval van lekkage koudemiddel kan ophopen.

Hierbij moet de warmtepomp zo te worden geplaatst, dat in het geval van een lekkage geen koudemiddel in het gebouw terechtkomt of op een andere manier personen in gevaar kan brengen.

In de veiligheidszone die zich tussen de bovenkant van het apparaat en de bodem bevindt, mogen zich geen ontstekingsbronnen, ramen, deuren, ventilatieopeningen, lichtschachten en dergelijke bevinden.

De veiligheidszone mag zich niet op aangrenzende percelen of openbare verkeersruimten uitstrekken.

De wanddoorvoer door de buitenmuur van het gebouw moet gasdicht worden uitgevoerd.




819553-1d






819553-2d



A01

mm


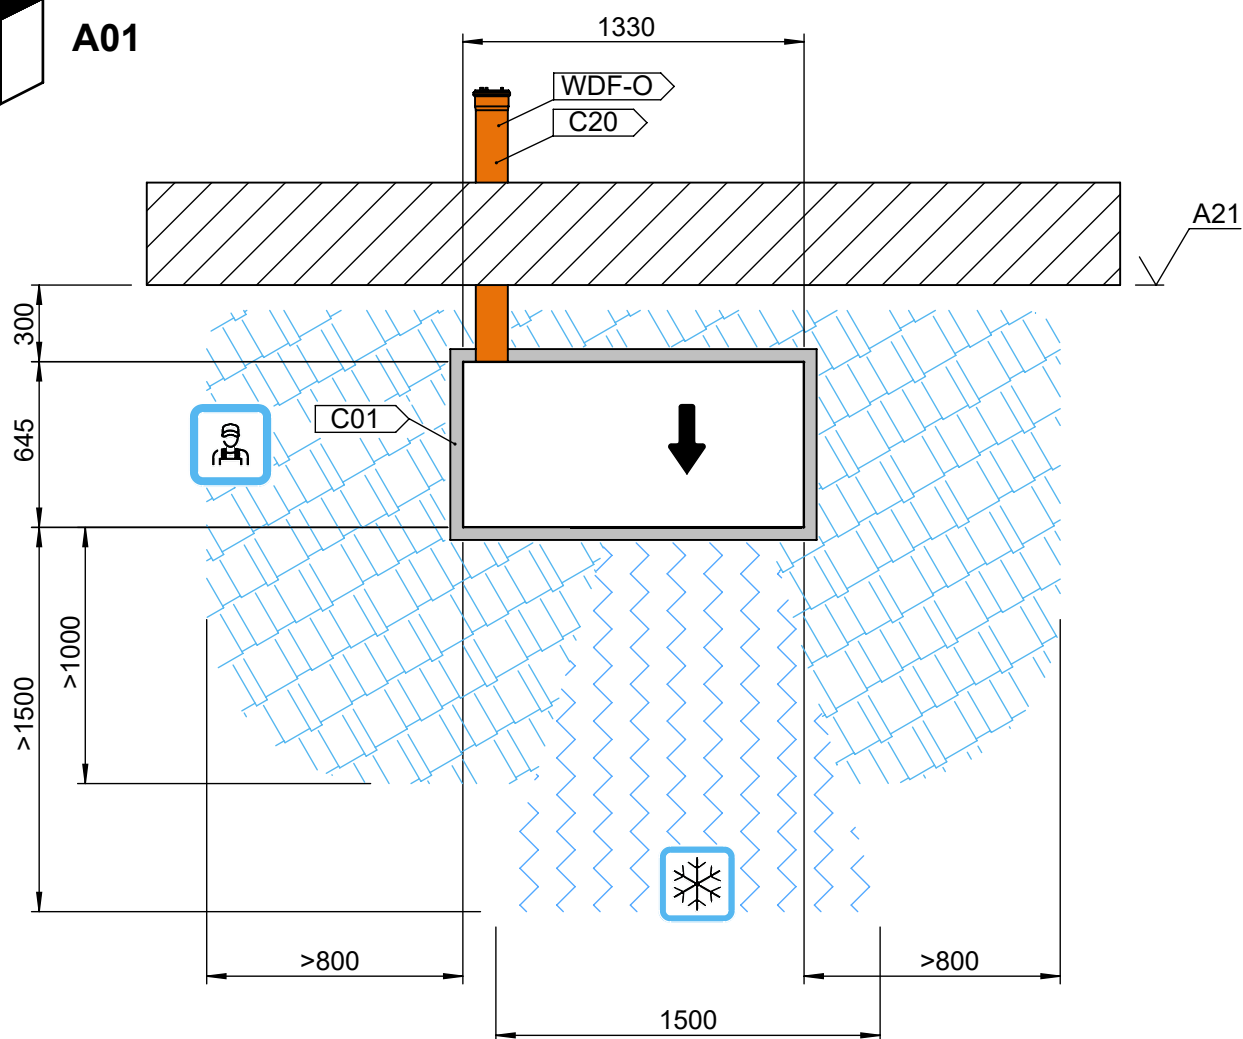




Opstelling op bodemconsole met wanddoorvoer 3/4


Hybrox 11 / Hybrox 16

819553-3d

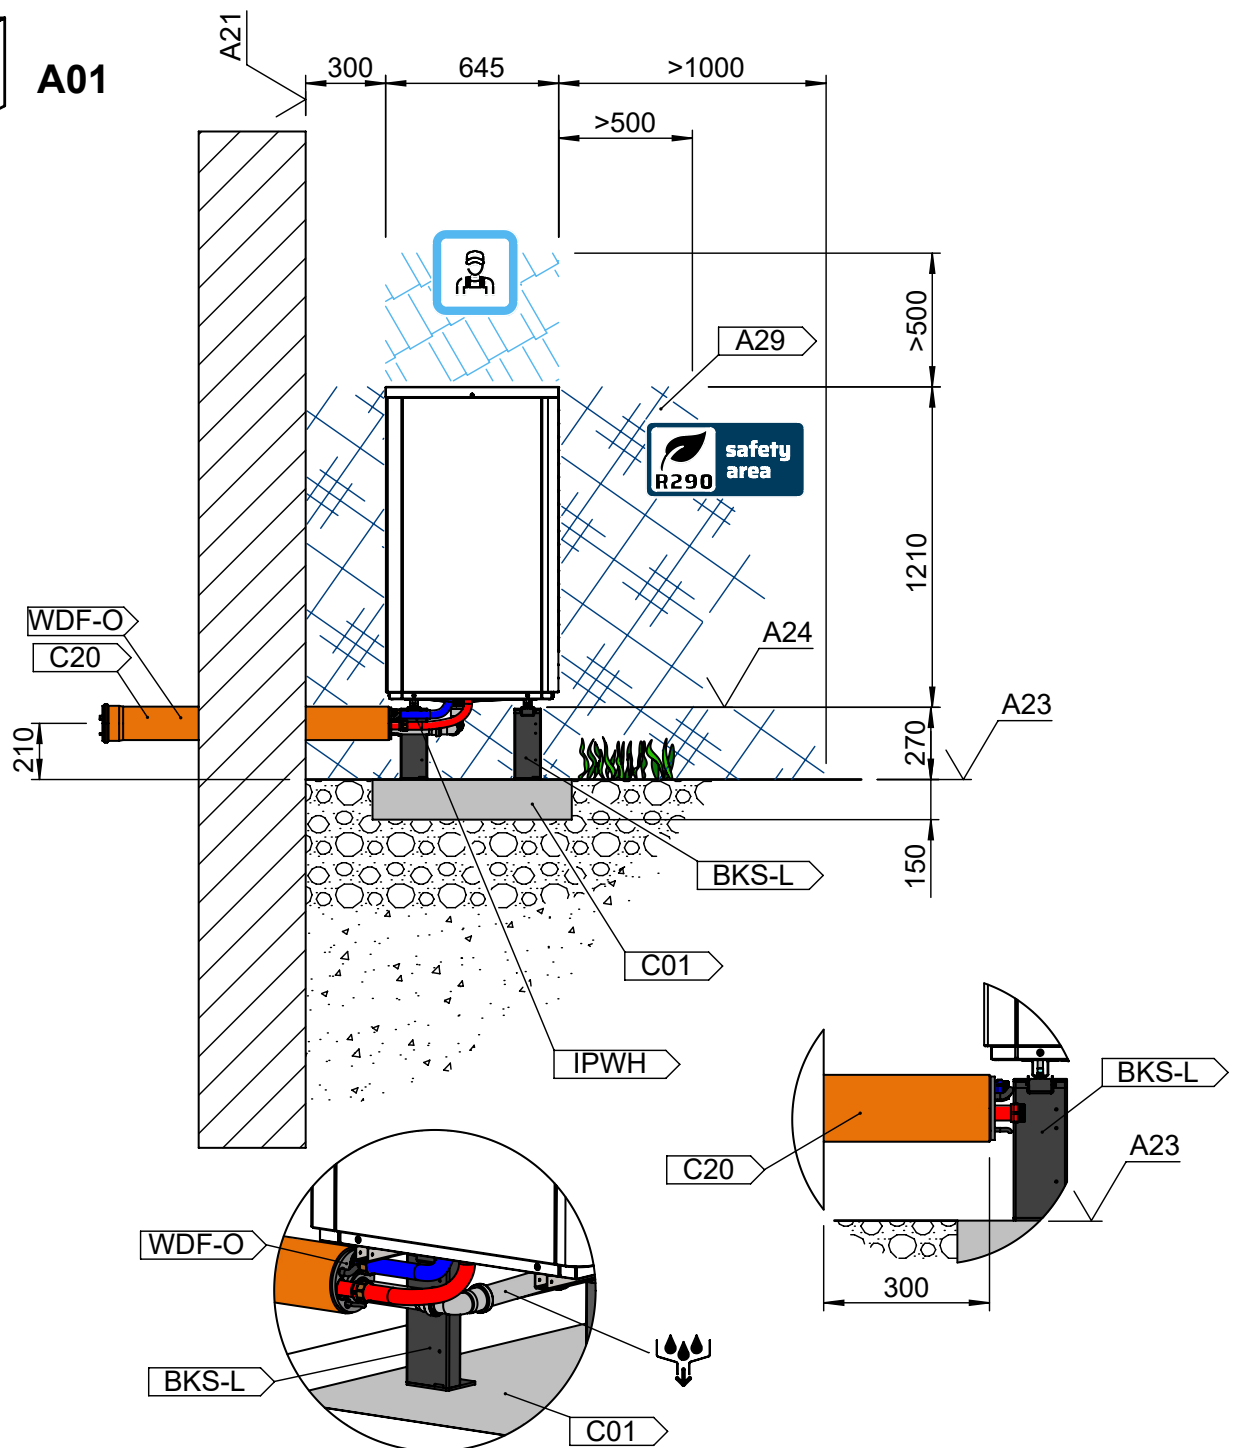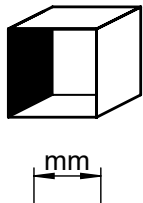




819553-4d

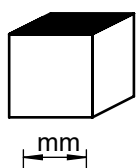

A01

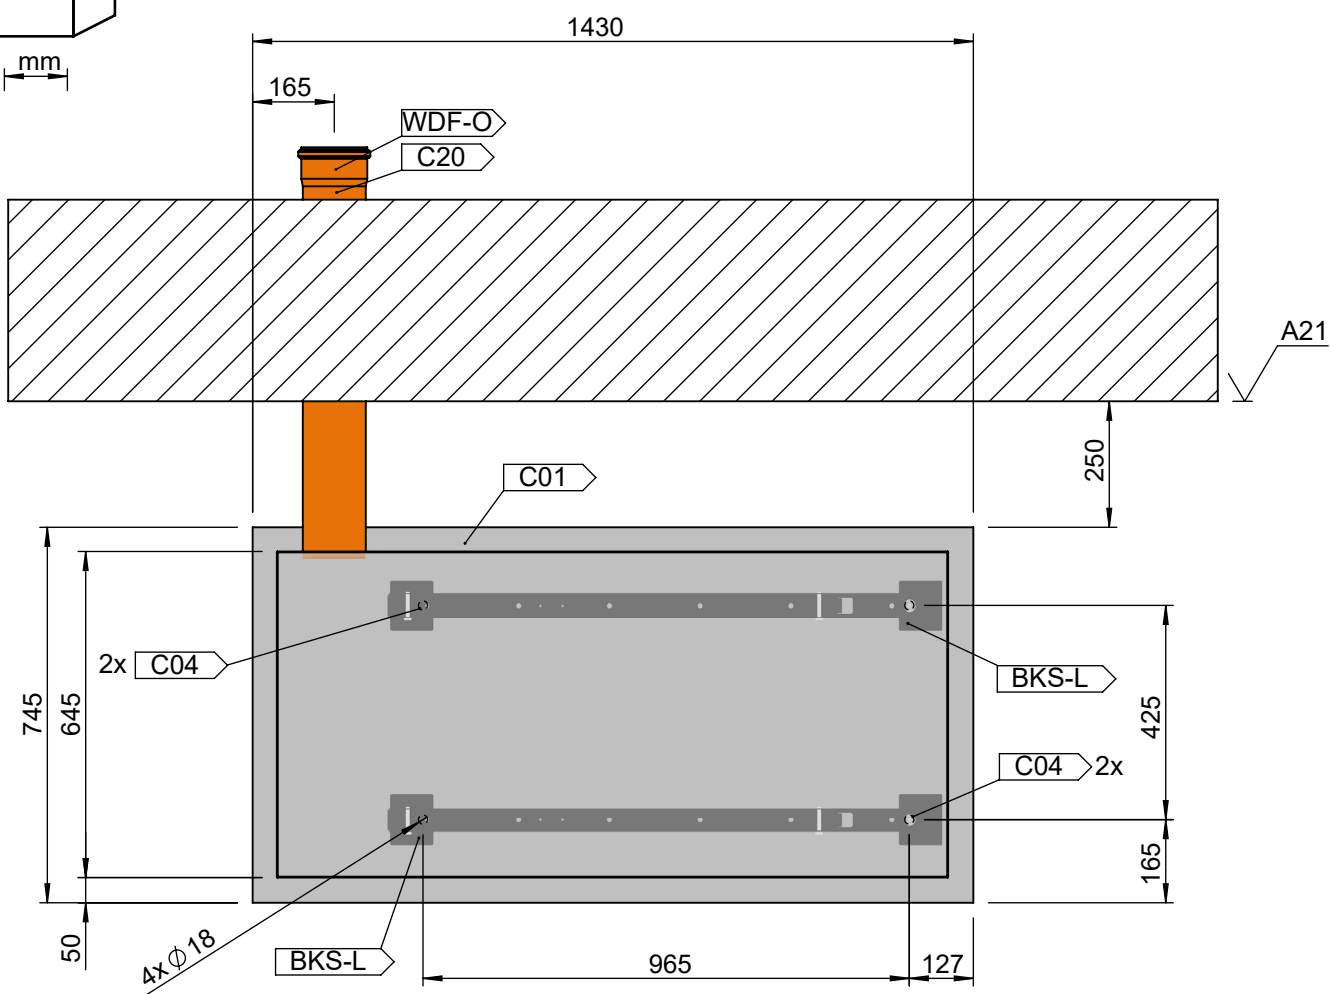






Opstelling op bodemconsole met hydraulische verbindingsleiding 1/4

Hybrox 11 / Hybrox 16

819553-5d

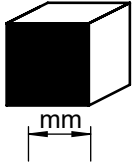


A02

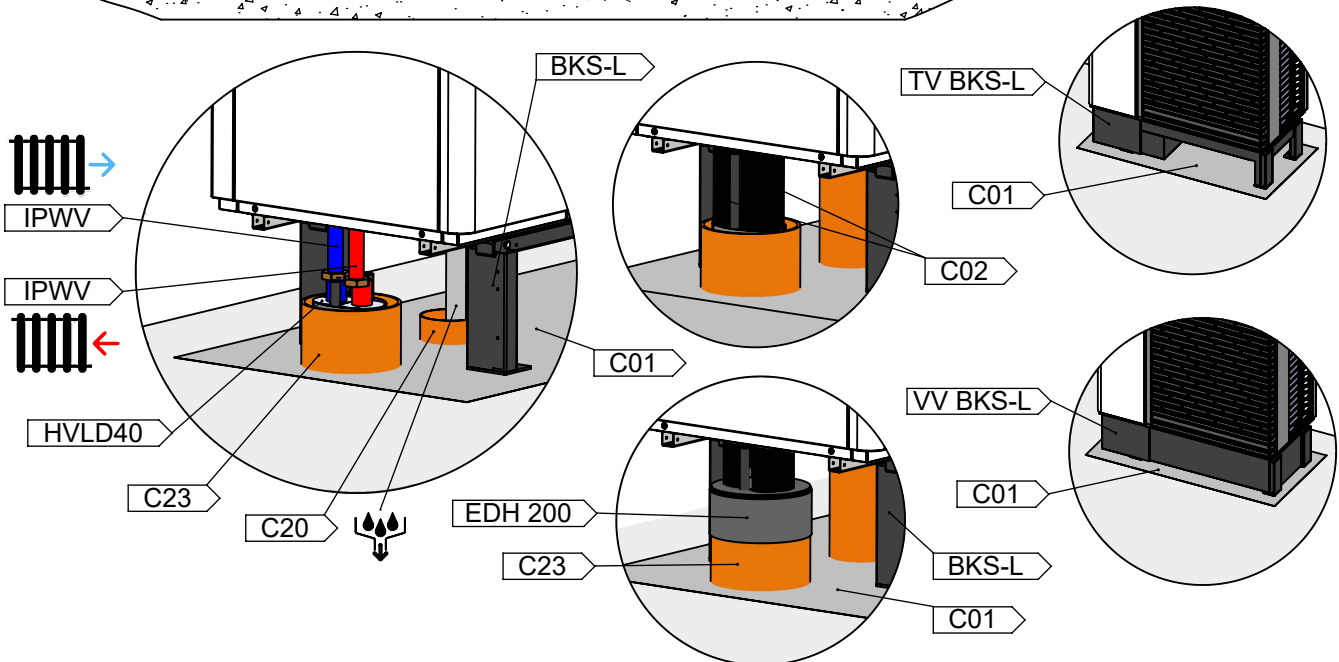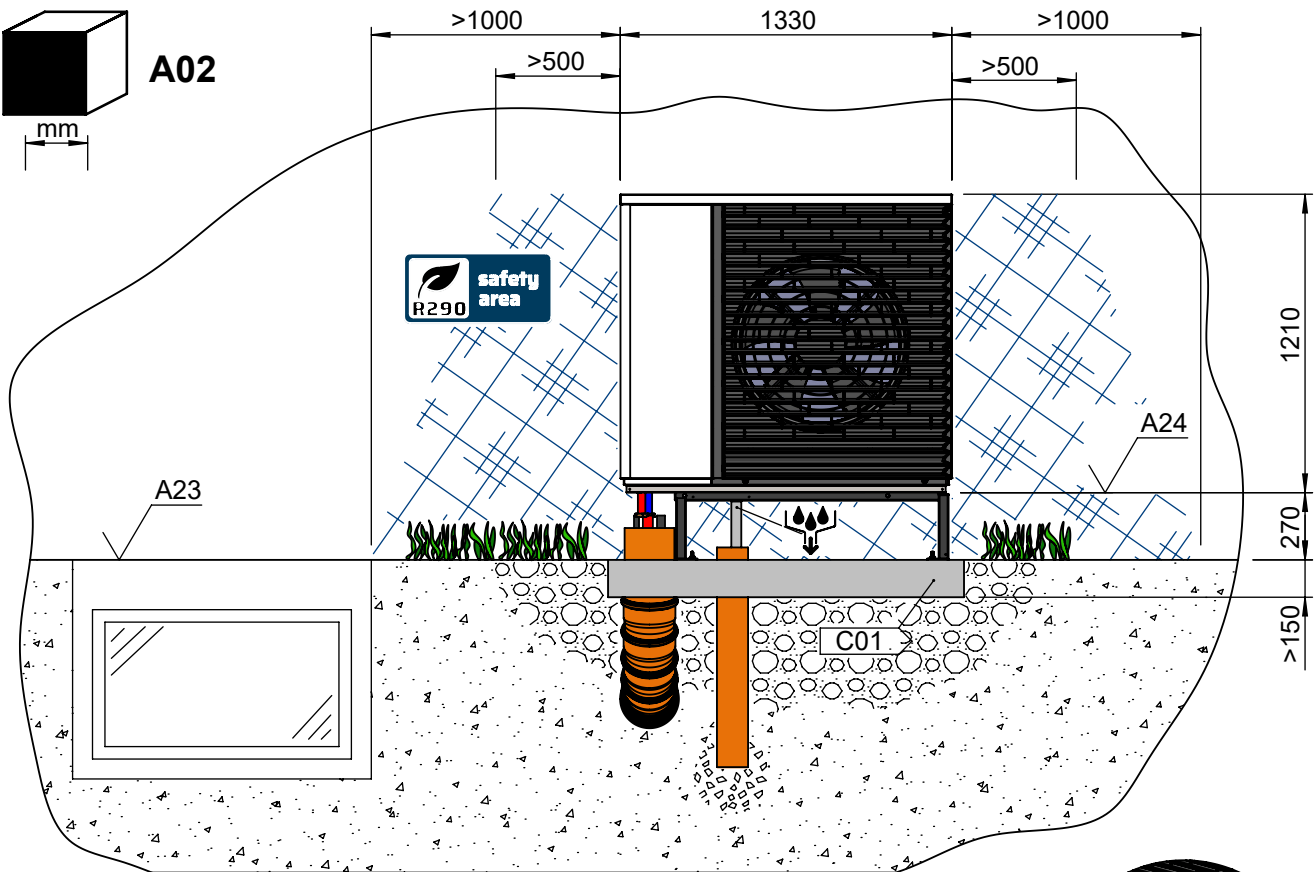





819553-6d

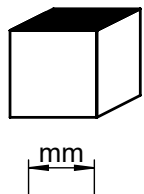

A02

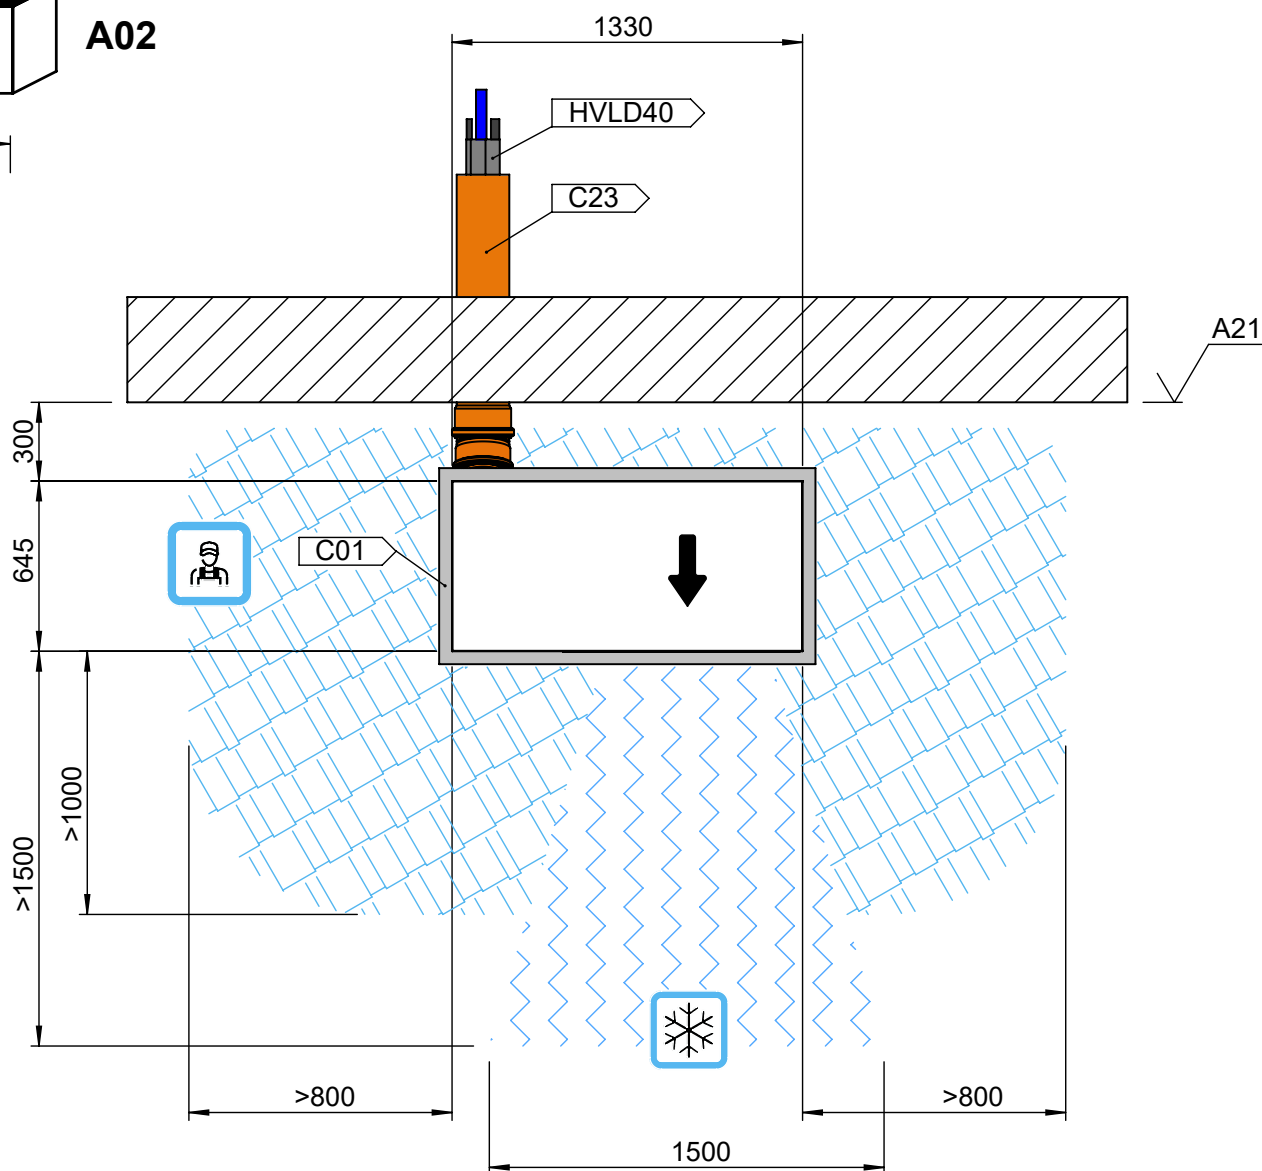




Technische wijzigingen voorbehouden | 83026300cNL | ait-deutschland GmbH



Hybrox 11 / Hybrox 16

Opstelling op bodemconsole
met hydraulische verbindingsleiding 4/4

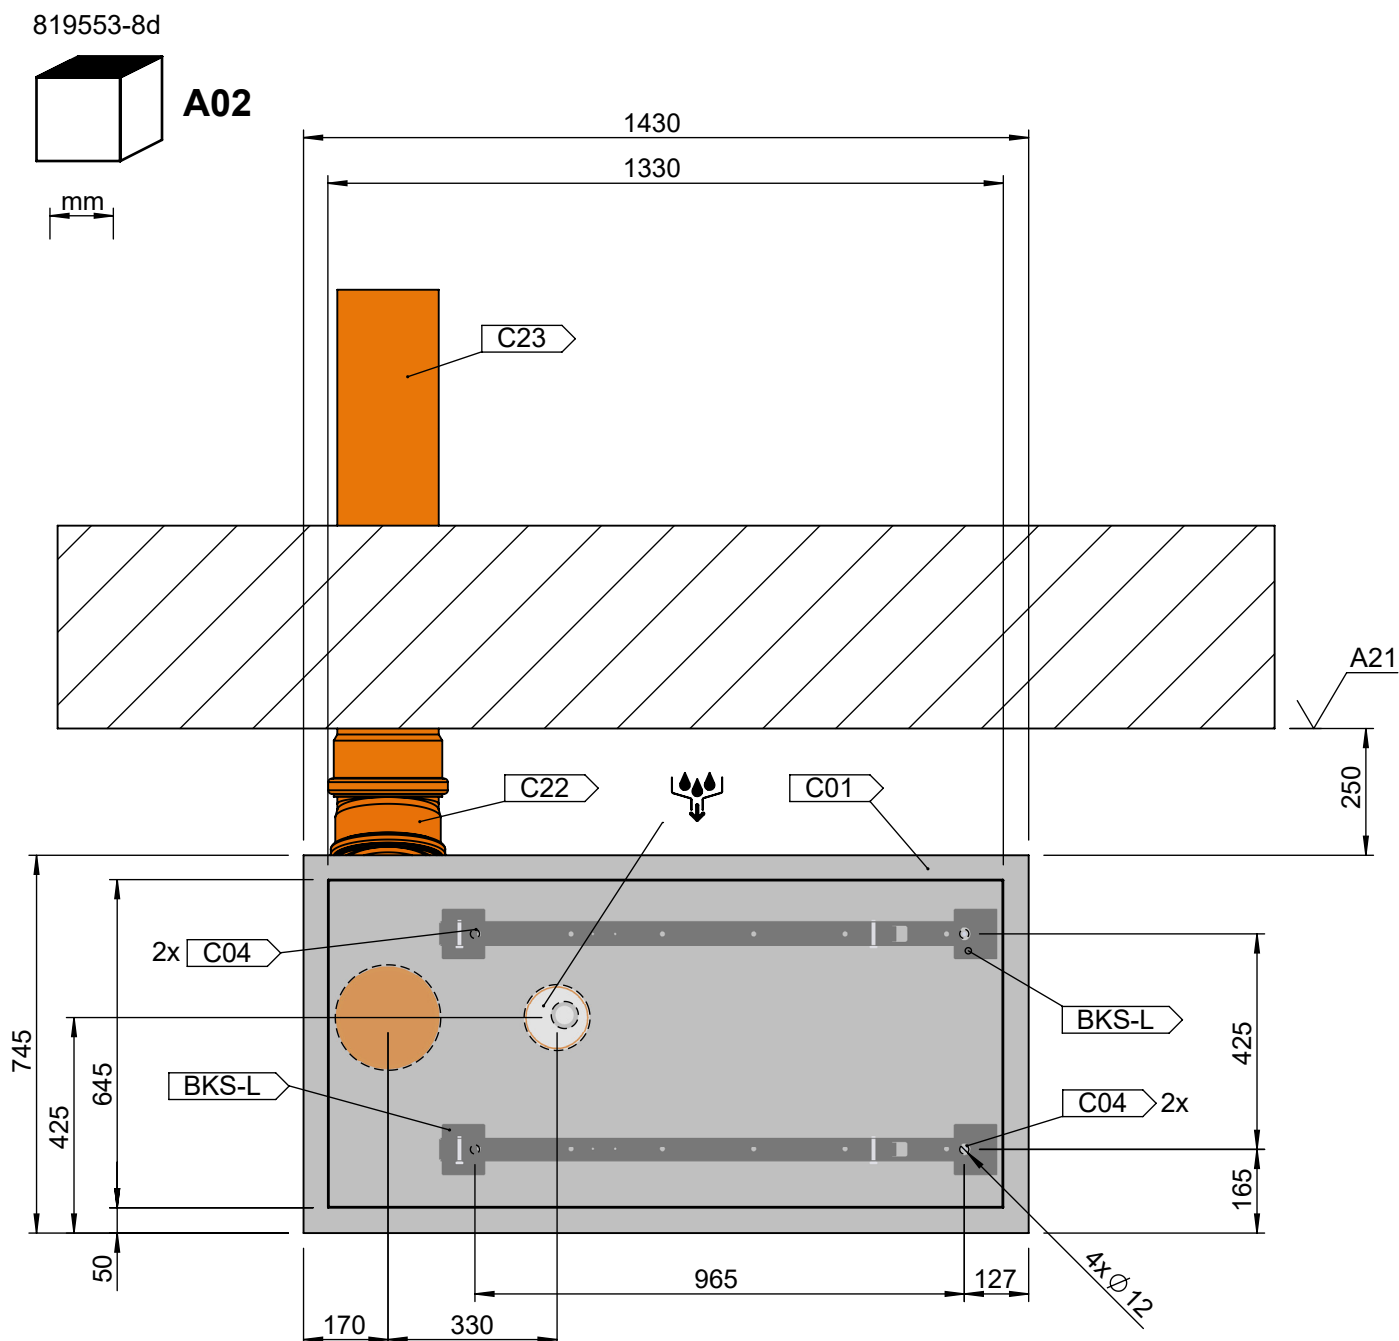






Opstelling direct op de fundament met hydraulische verbinding sleiding 1/4

Hybrox 11 / Hybrox 16

819553-9d

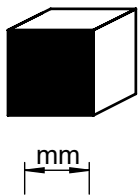

A03

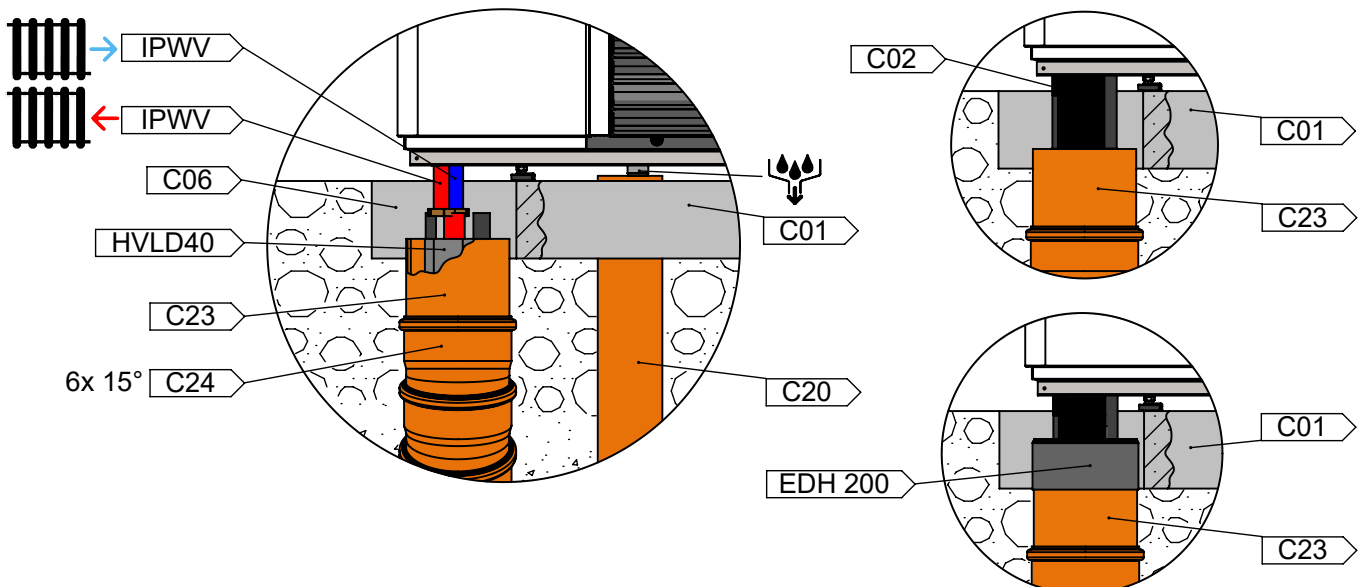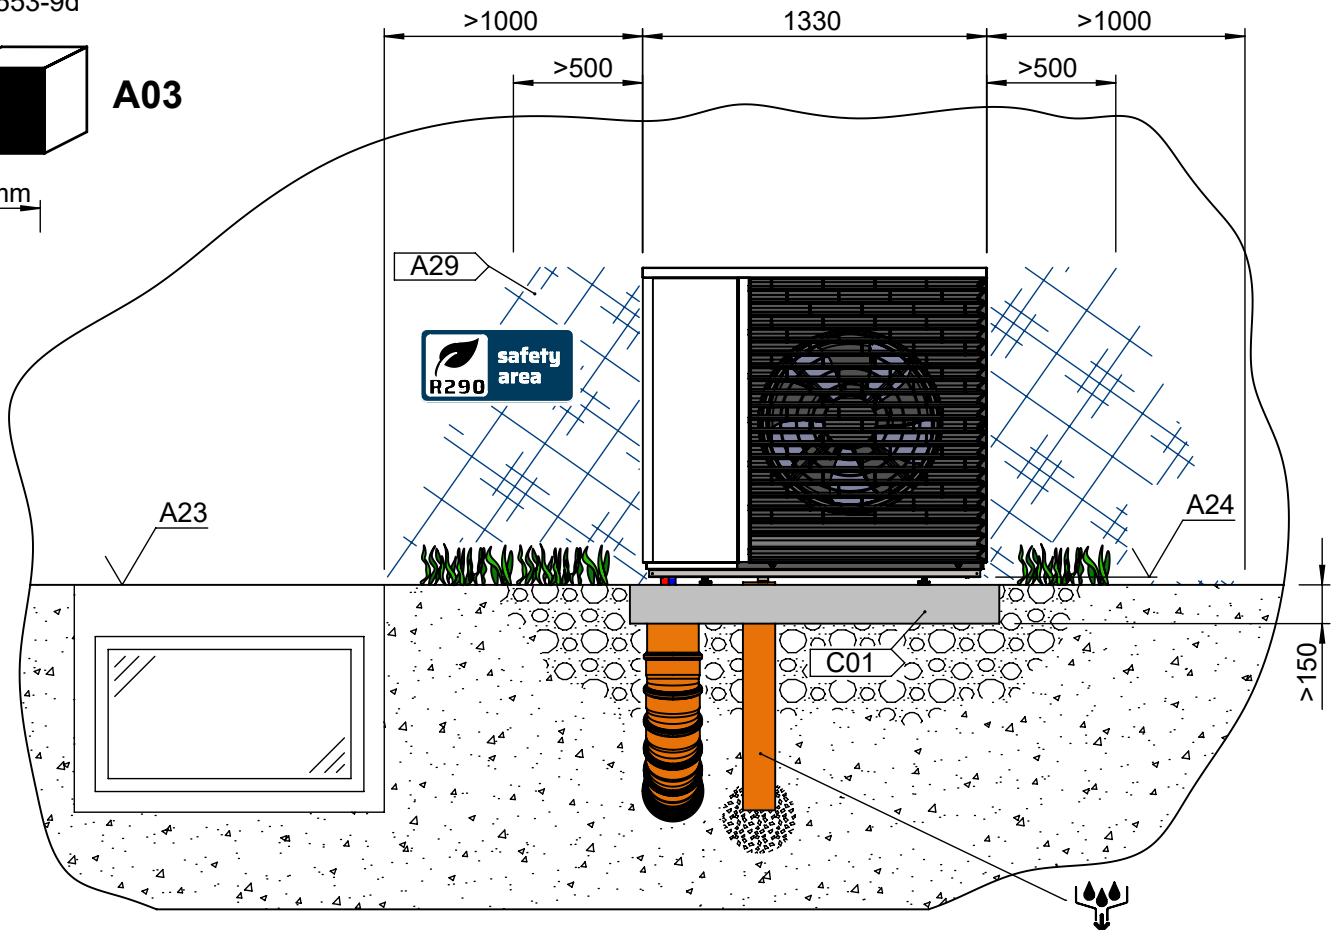





Hybrox 11 / Hybrox 16

Opstelling direct op de fundamente met hydraulische verbinding sleiding 2/4

819553-10d

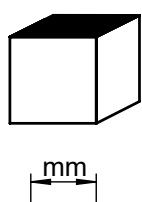

A03

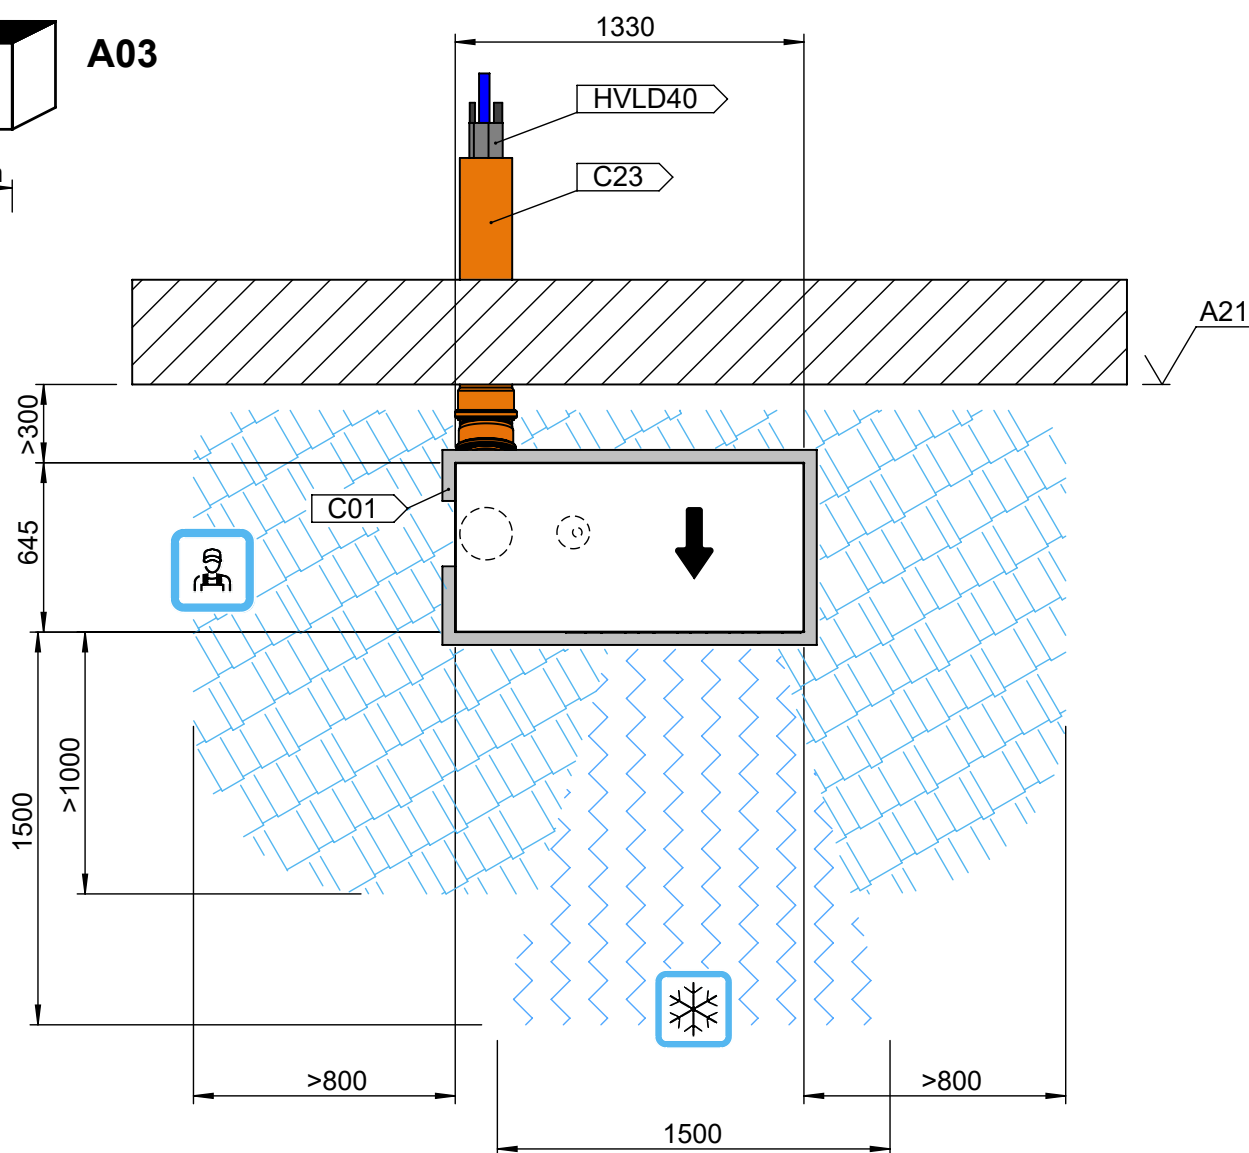




Opstelling direct op de fundamente met hydraulische verbinding sleiding 3/4


Hybrox 11 / Hybrox 16

819553-11d



A03

mm

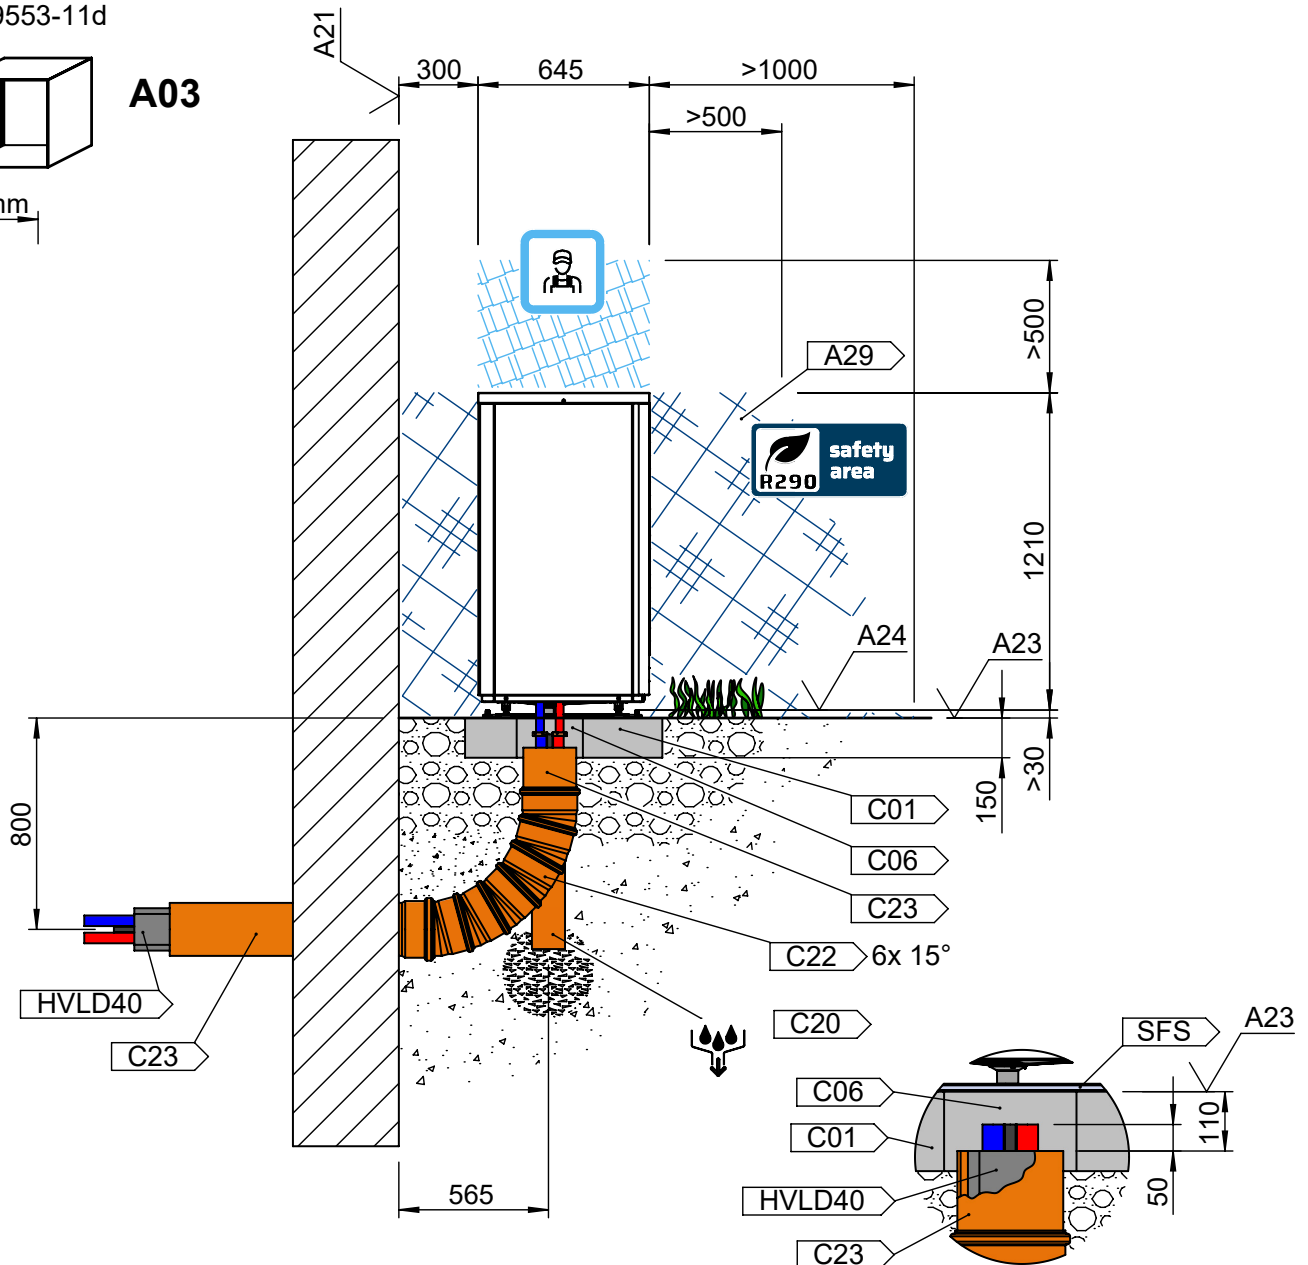




Hybrox 11 / Hybrox 16

Opstelling direct op de fundamente
met hydraulische verbinding sleiding 4/4

819553-12d



A03

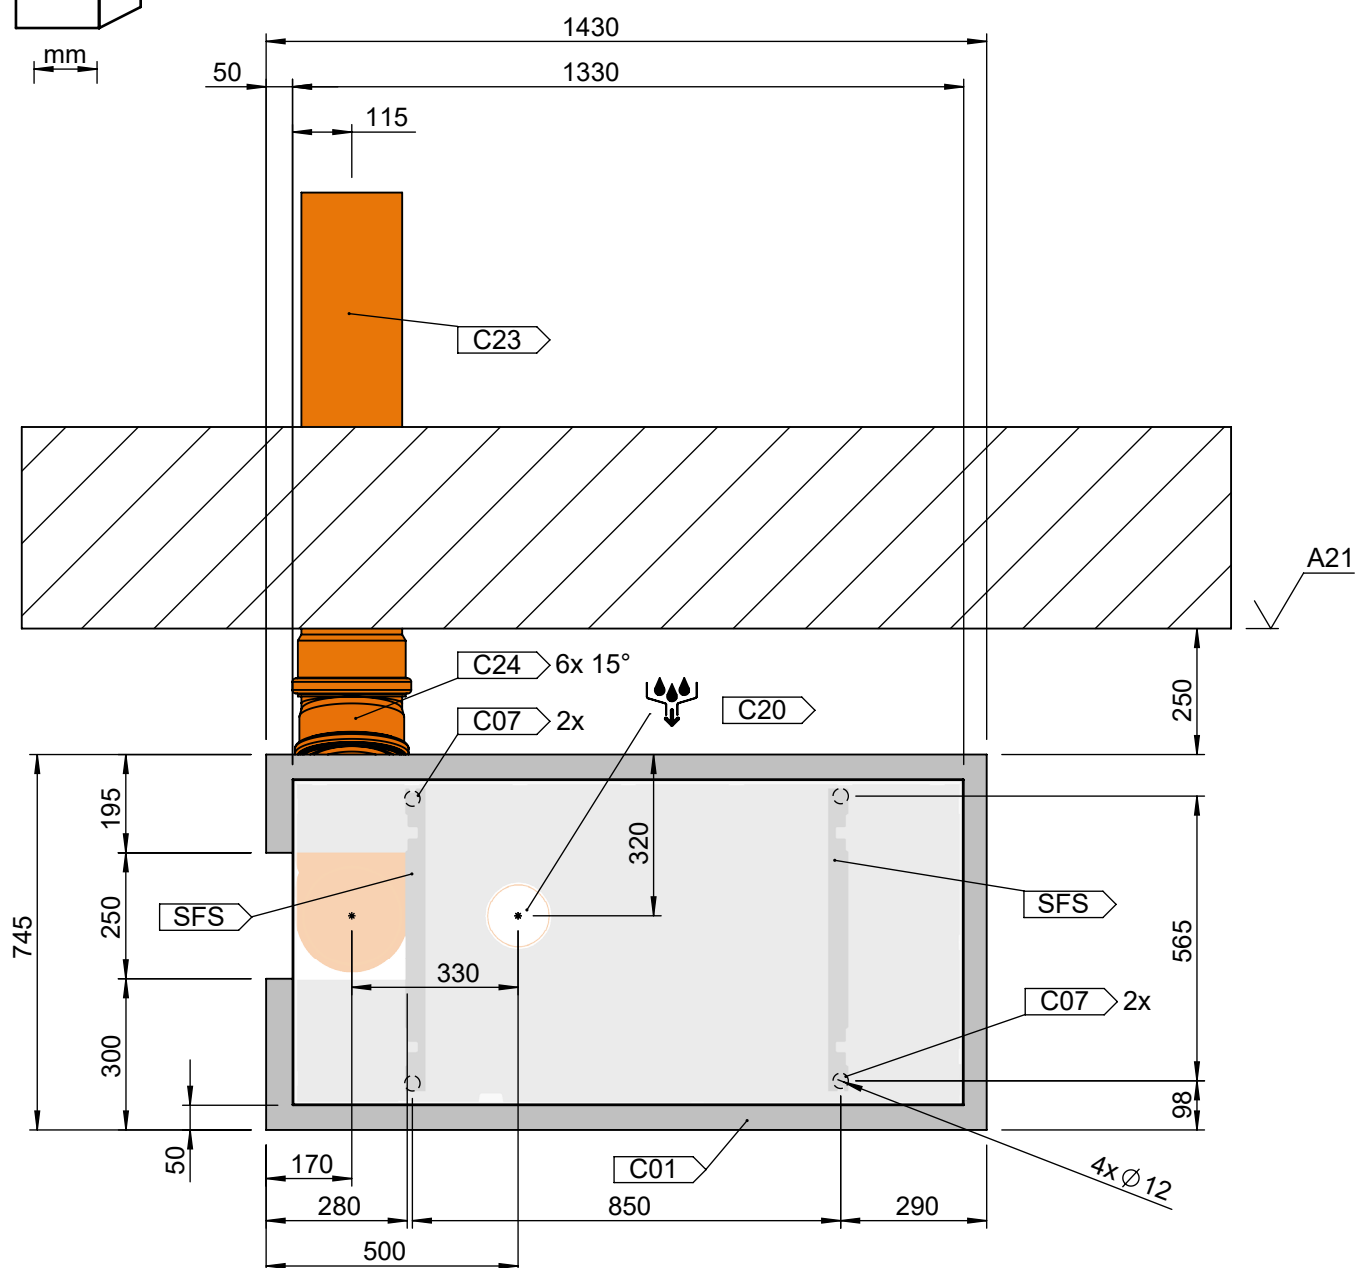



Legenda maattekeningen / opstellingsschema's

Hybrox 11 / Hybrox 16

819556-c



Vooraanzicht



Bovenaanzicht



Uitgang verwarmingswater (aanvoer)



Ingang verwarmingswater (retour)



R290 Beschermingszone



Elektrische aansluiting



Binnenschroefdraad



Stromingsrichting

BKS Bodemconsole (toebehor)

BKS-L Bodemconsole (toebehor)

EDH 200 Eindmanchet 200 mm (toebehor)

HVLD32 Hydraulische verbindingsleiding 32 mm (toebehor)

HVLD40 Hydraulische verbindingsleiding 40 mm (toebehor)

IPWH Installatiepakket horizontaal (toebehor)

IPWV installatiepakket verticaal (toebehor)

A01 Opstelling variant 1

A02 Opstelling variant 2

A03 Opstelling variant 3

A20 Luchtrichting

A21 Afgewerkte buitengevel

A23 oppervlak van de vloer

A24 Onderkant van het apparaat

A29 Beschermingszone

A30 Afstand van de onderkant van het apparaat tot het oppervlak van de vloer

C01 Fundament

C02 Aansluitingen, armaturen en leidingen isoleren (ter plaatse)

C03 Boorgaten voor bevestiging van wandconsole

C04 Boorgaten voor bevestiging van bodemconsole



Zijaanzicht van links



Gevaar voor ijsvorming



Vrije ruimte voor servicedoeleinden



Afdichtplaat / doorvoer voor aanvoer, retour en kabels (in extra pakket)



Condensafvoerbus DN40 (in extra pakket)



Buitenschroefdraad



Aansluitmoer

SFS Veiligheidspal voor stelvoeten (toebehor)

TV BKS-L Gedeeltelijke bekleding bodemconsole (toebehor)

VBKS Bekleding bodemconsole (toebehor)

VV BKS-L Volledige bekleding bodemconsole (toebehor)

VWKS Bekleding Console voor wandbevestiging (toebehoren)

WDF Wanddoorvoer (toebehor)

WDF-O Bovengrondse wanddoorvoer (toebehoren)

WKS wandconsole (toebehoren)

C06 Betonnen schacht

C07 Boorgaten voor bevestiging

C08 Verstelbare voet

C20 Loze leiding afvoer KG DN 125, Ø buiten 125 (toebehor, ter plaatse in te korten)

C21 Loze leiding afvoer KG DN 160, Ø buiten 160 (toebehor, ter plaatse in te korten)

C22 Loze leiding afvoer bocht (15°) KG DN 160, Ø buiten 160 (ter plaatse)

C23 Loze leiding afvoer KG DN 200, Ø buiten 200 (toebehor, ter plaatse in te korten)

C24 Loze leiding afvoer bocht (15°) KG DN 200, Ø buiten 200 (ter plaatse)

C26 Deuren, ramen, lichtschachten enz. in het huis

Basisinformatie

Door de parallelbedrijf kunnen maximaal vier Hybrox-warmtepompen van dezelfde kW-vermogensklasse op elkaar worden verbonden die samenwerken in een gemeenschappelijk verwarmingsinstallatie.

Elke afzonderlijke Hybrox-warmtepomp moet worden aangesloten op een hydraulische module of op een wandregelaar.

De integratie van een hydraulische tower is niet mogelijk in parallelbedrijf.

Parallelbedrijf vereist de integratie van een scheidingsbuffervat.

Minimaal volume van de scheidingsbuffervat:

2x Hybrox 11	3x Hybrox 11	4x Hybrox 11
172 l	216 l	232 l

2x Hybrox 16	3x Hybrox 16	4x Hybrox 16
206 l	259 l	278 l



AANWIJZING

Indien slechts 2 Hybrox-warmtepompen (1 master plus 1 slave) met elkaar worden verbonden voor parallelbedrijf, is het ook mogelijk een multifunctioneel warmtapwaterbuffervat te integreren in plaats van een scheidingsbuffervat.

Bij integratie van een multifunctioneel warmtapwaterbuffervat zijn de bedrijfsmodus "verwarmen" en de bedrijfsmodus "koelen" altijd voor het gehele systeem geblokkeerd zolang de slaaf warmwater bereidt.

LET OP

Voor warmtepompen in parallelbedrijf gelden speciale hydraulische aansluitingen. Deze zijn verkrijgbaar op de website van de fabrikant.

LET OP

Zorg ervoor dat de hydraulische en elektrische aansluitingen van een warmtepomp alleen worden gemaakt op de hydraulische eenheid (hydraulische module of wandregelaar) die bedoeld is voor deze warmtepomp.

Meer informatie over de verbinding van de warmtepompen en over de functies van de parallelbedrijf en de instellingen die op de verwarmings- en warmtepompregelaar moeten worden uitgevoerd.

→ Gebruikershandleiding van de verwarmings- en warmtepompregelaar, deel 2, programma-onderdeel "Parallelbedrijf"


Verhoging van het geluidsniveau in parallelbedrijf

Wanneer meerdere warmtepompen dicht bij elkaar in parallel bedrijf worden geïnstalleerd, neemt het geluidsdrukkniveau van de individuele warmtepompen toe tot een sommig geluidsniveau.

Het maximale sommig geluidsniveau voor de parallelbedrijf in vollastbedrijf kan op deze manier worden bepaald:


1. Selecteer de geluidscalculator op de homepage van de fabrikant.
2. Selecteer het warmtepomptype in de geluidscalculator of voer "geluidsvermogensniveau buiten gecombineerd max." uit de technische gegevens in.
3. Voer de berekening uit met de warmtepomp waarvan de installatie geluidstechnisch het ongunstigst is.
Voer de berekening uit op basis van de betreffende installatiesituatie en de vereiste afstand.
4. Tel bij het berekende geluidsdrukkniveau dB(A) de waarde van de verhoging van het geluidsniveau dB op die geldt voor het aantal even luide warmtepompen dat is geïnstalleerd:

Aantal even luide warmtepompen	Verhoging van het geluidsniveau dB
2	3,0
3	4,8
4	6,0



Beschermingszones / veiligheidszones voor parallelbedrijf

Hybrox 11 / Hybrox 16

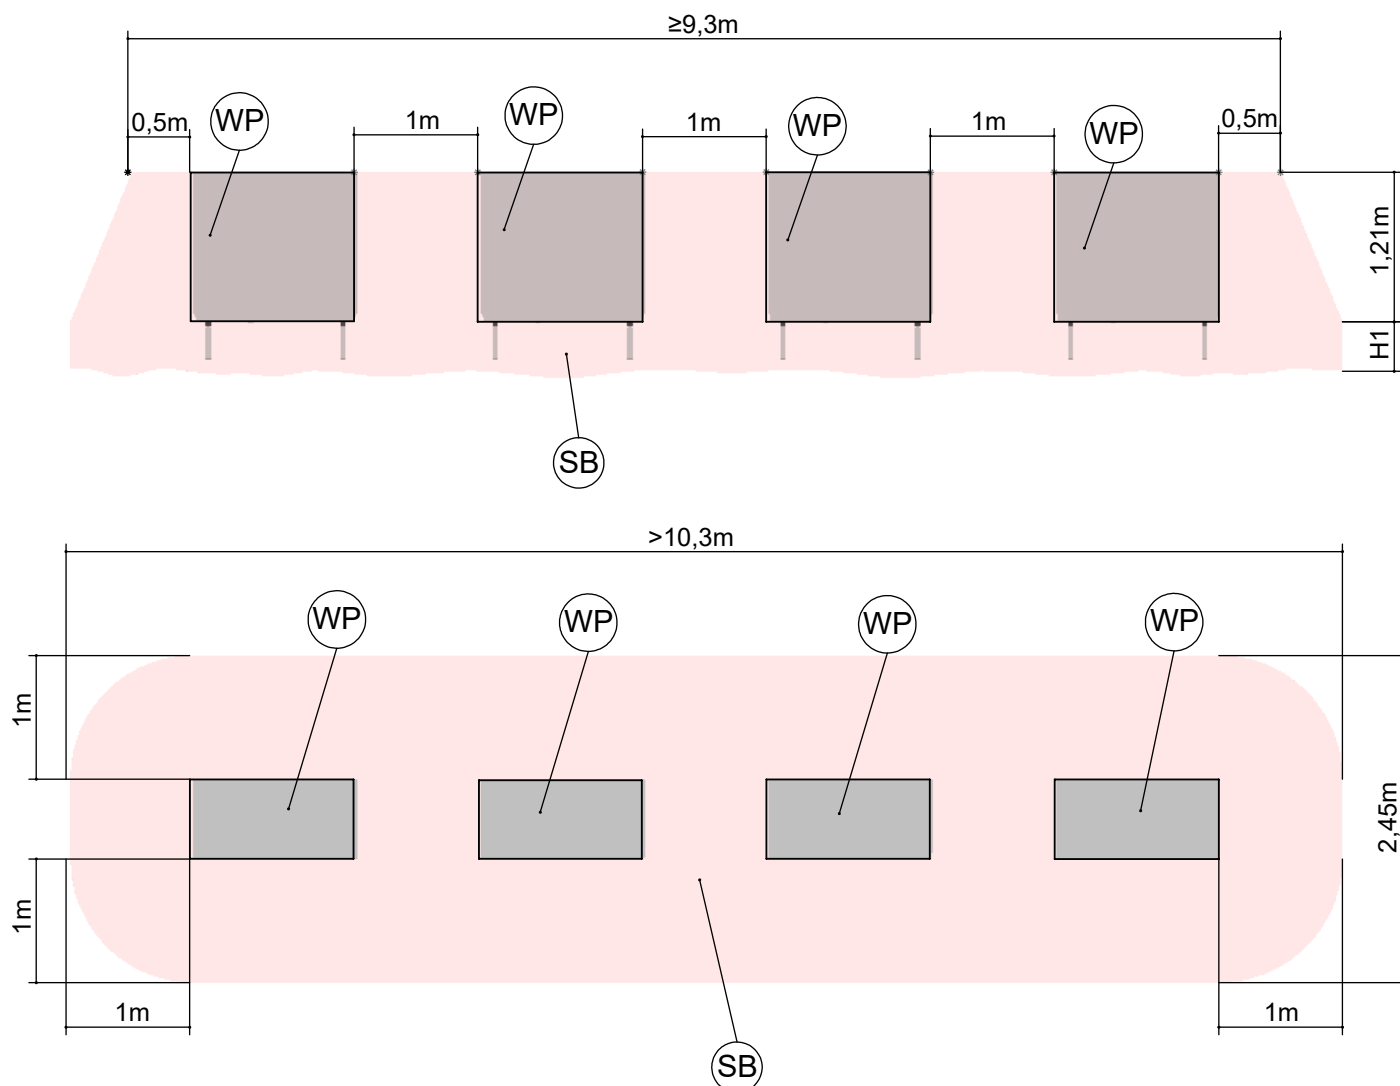


Legenda: NL819552a-2

Pos.	Naam
WP	tot de bodem
H1	Veiligheidszone
SB	Warmtepomp


Belangrijk: De warmtepompen mogen uitsluitend buiten worden opgesteld! De warmtepompen mogen niet worden opgesteld in holtes of op plaatsen waar zich in geval van lekkage koudemiddel kan ophopen. Hierbij moeten de warmtepompen zo te worden geplaatst, dat in het geval van een lekkage geen koudemiddel in het gebouw terechtkomt of op een andere manier personen in gevaar kan brengen.

In de veiligheidszone die zich tussen de bovenkant van het apparaat en de bodem bevindt, mogen zich geen ontstekingsbronnen, ramen, deuren, ventilatieopeningen, lichtschachten en dergelijke bevinden. De veiligheidszone mag zich niet op aangrenzende percelen of openbare verkeersruimten uitstrekken. De wanddoorvoer door de buitenmuur van het gebouw moet gasdicht worden uitgevoerd.

A

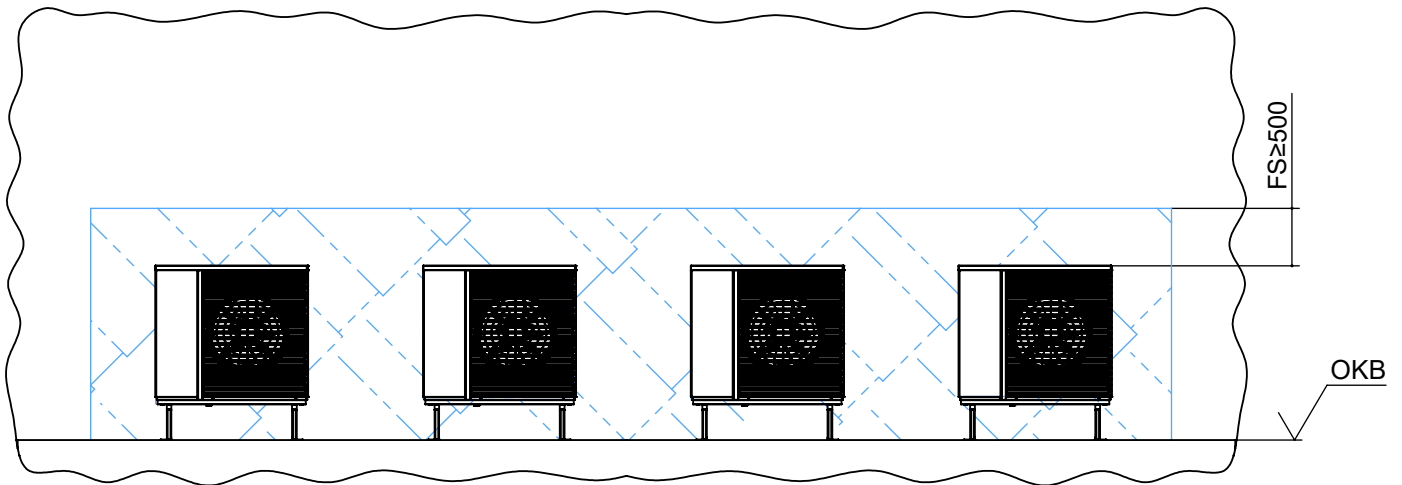


C

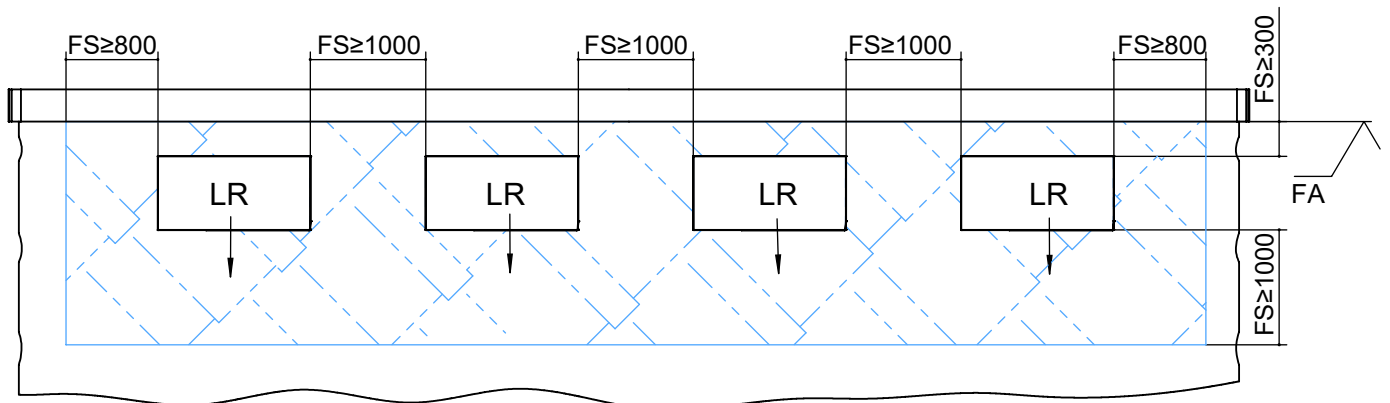

Legenda: NL819552a-4

Alle maten in mm.


Pos.	Naam
A	Vooraanzicht
C	Bovenaanzicht
FA	Afgewerkte buitengevel
FS	Vrije ruimte voor servicedoeleinden
LR	Luchtrichting
OKB	Bovenkant bodem




Noodzakelijke minimumafstanden voor parallelbedrijf

Hybrox 11 / Hybrox 16

A

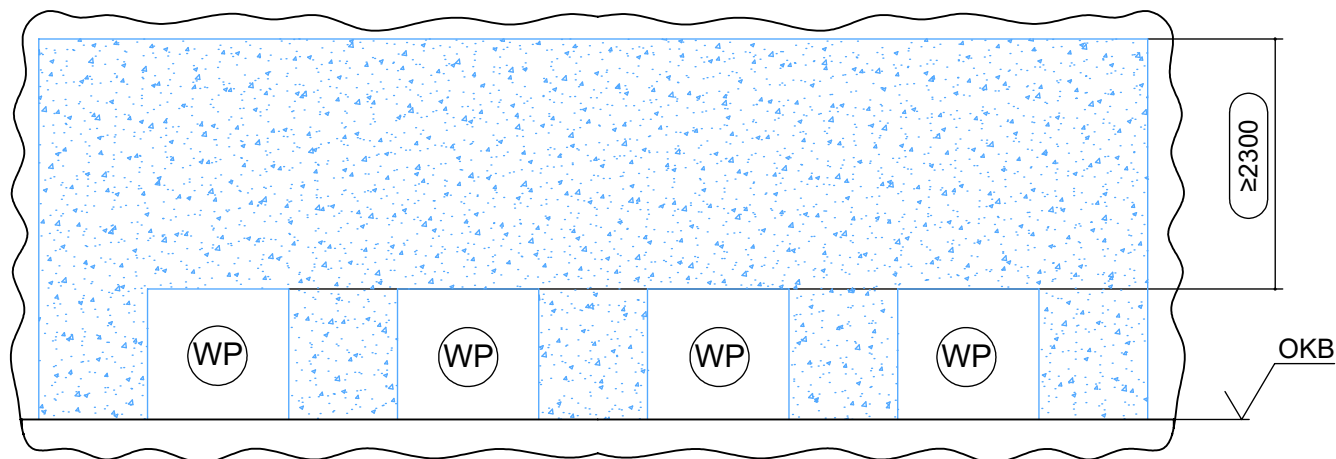

C

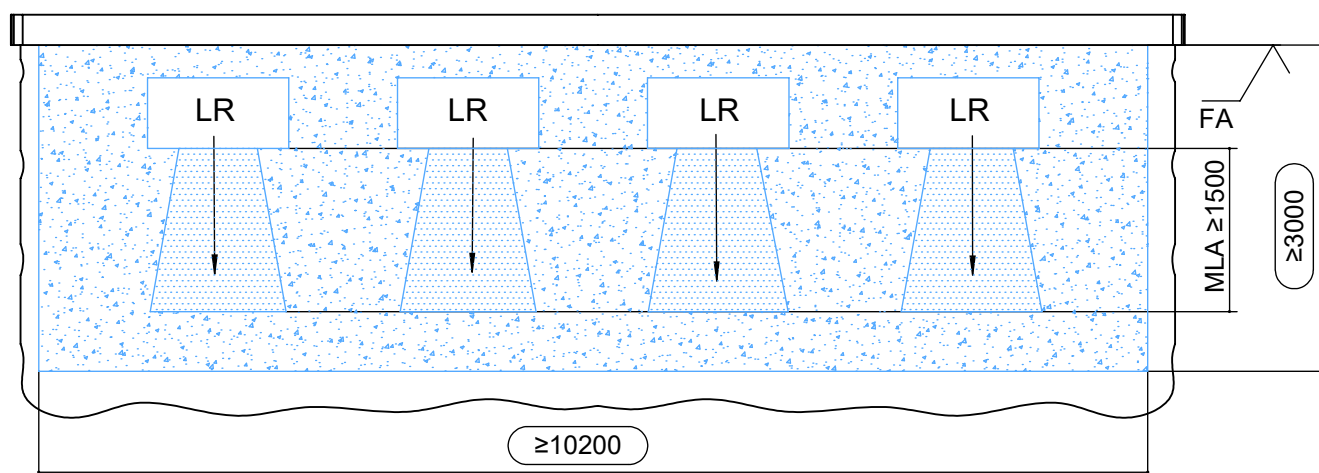

Legenda: NL819522-6

Alle maten in mm.

Pos.	Naam
A	Vooraanzicht
C	Bovenaanzicht
FA	Afgewerkte buitengevel
LR	Luchtrichting
MLA	Afstand luchtafvoer bij luchtuitlaat
OKB	Bovenkant bodem
WP	Warmtepomp
	Minimumafstanden



LET OP

De luchtrichtingen van de warmtepompen mogen elkaar niet kruisen.



Hybrox 11 / Hybrox 16

Opstellingsvarianten voor parallelbedrijf

AV1

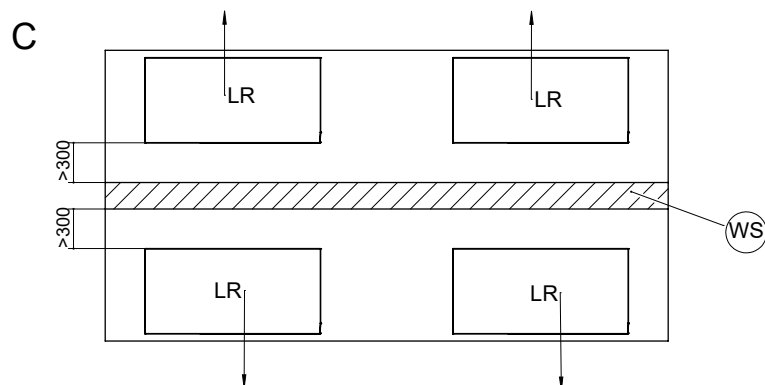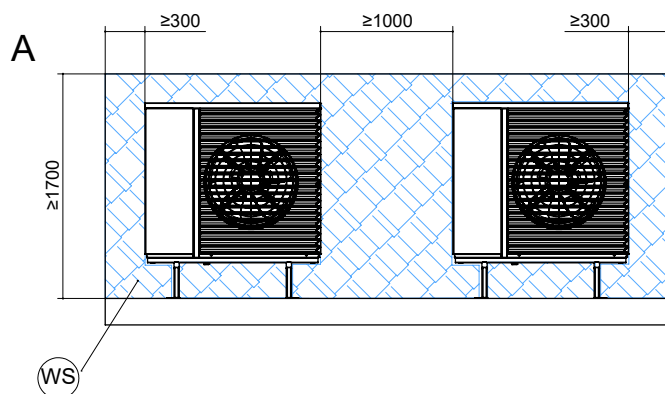

AV2

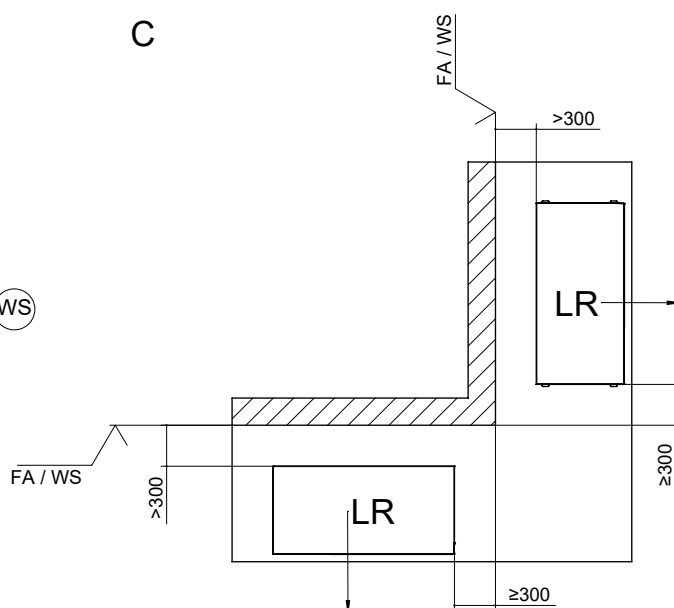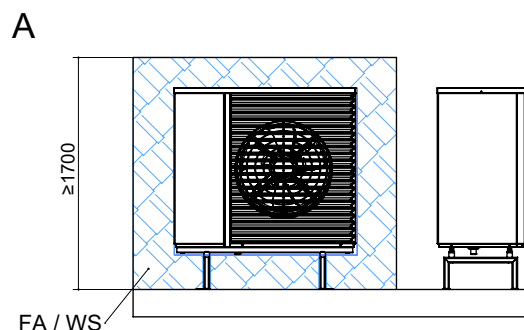

Legende: NL819552a-8/-9

Alle maten in mm.

Pos.	Naam
AV 1	Opstellingsvariant 1
AV 2	Opstellingsvariant 2
A	Vooraanzicht
C	Bovenaanzicht
FA	Afgewerkte buitengevel
LR	Luchtrichting
WS	Windbescherming, voor de werking noodzakelijke oppervlakte voor de warmtepomp


De opstelling moet zo gekozen worden dat

- voldoende luchttoevoer gegarandeerd is
- de luchtstromen elkaar niet kruisen
- recirculatie wordt vermeden



Aansluiting condensaatleiding buiten

Hybrox 11 / Hybrox 16

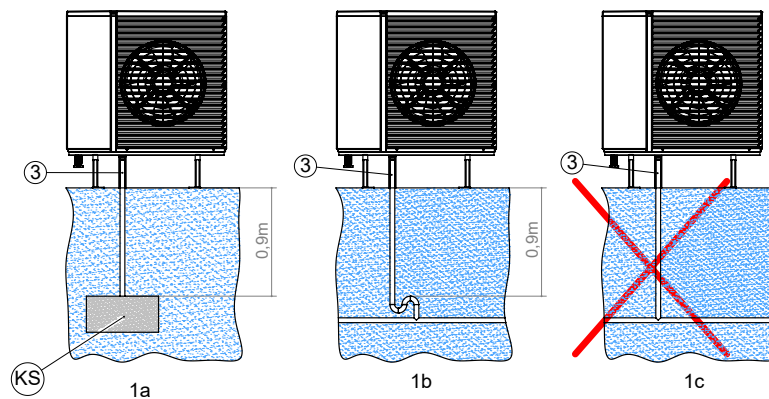

Legenda: 819554-1


Pos.	Naam
KS	Grindlaag voor opname van max. 100 l condensaat per dag als bufferzone voor het wegsijpelen
3	Condensafvoerbuys DN 40 (ter plaatse)

Belangrijk: Als het condensaat direct in de aarde wordt geleid (afbeelding 1a) moet de condensafvoerbuys ③ tussen de bodem en de warmtepomp worden geïsoleerd.

Belangrijk: Als het condensaat direct in een afvalwater- of regenwaterleiding wordt geleid, moet een sifon worden geïnstalleerd (afbeelding 1b).
Er moet een bovenaards geïsoleerde en verticaal gelegde kunststof buis worden gebruikt. Verder mogen in de afvoerbuys geen terugslagkleppen of dergelijke geïnstalleerd zijn. De condensafvoerbuys moet zo worden aangesloten, dat het condensaat vrij in de hoofdleiding kan stromen. Als het condensaat in drainages of in het riool wordt afgevoerd, moet op een installatie met een niveauverschil worden gelet.

In alle gevallen (afbeelding 1a en afbeelding 1b) moet gegarandeerd zijn dat het condensaat vorstvrij wordt afgevoerd.

Aansluiting condensaatleiding binnen

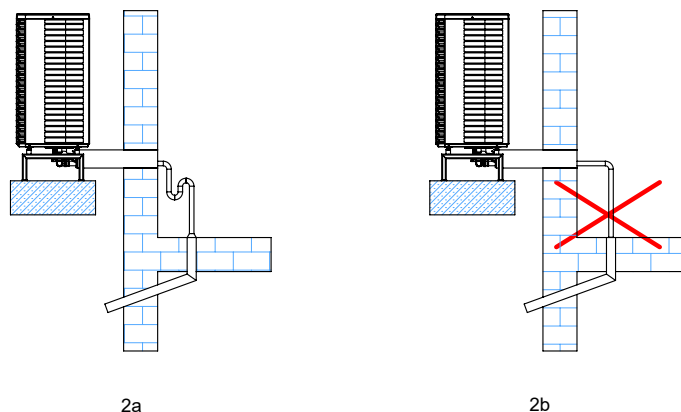

Legenda: 819554-2

Belangrijk: Bij de aansluiting van de condensaatleiding binnen een gebouw moet een sifon worden geïnstalleerd die luchtdicht afsluit met de afvoerbuys (zie afbeelding 2a).

Op de condensafvoerbuys van de warmtepomp mogen geen aanvullende afvoerleidingen worden aangesloten. De afvoerleiding richting riool moet vrij zijn. D.w.z. dat na de aansluiting van de warmtepomp noch een terugslagklep noch een sifon mag worden geïnstalleerd.

In alle gevallen (afbeelding 2a) moet gegarandeerd zijn dat het condensaat vorstvrij wordt afgevoerd.




LET OP

De voor de werking noodzakelijke en van de veiligheid en het onderhoud afhankelijke minimumafstanden moeten in acht worden genomen.


- van de kust / hoofdwindrichting afgewend

- ✓ in het door wind beschermde bereik, dicht bij de wand
- ✓ niet in open terrein
- ✓ niet in zanderige omgeving (binnendringen van zand wordt vermeden)

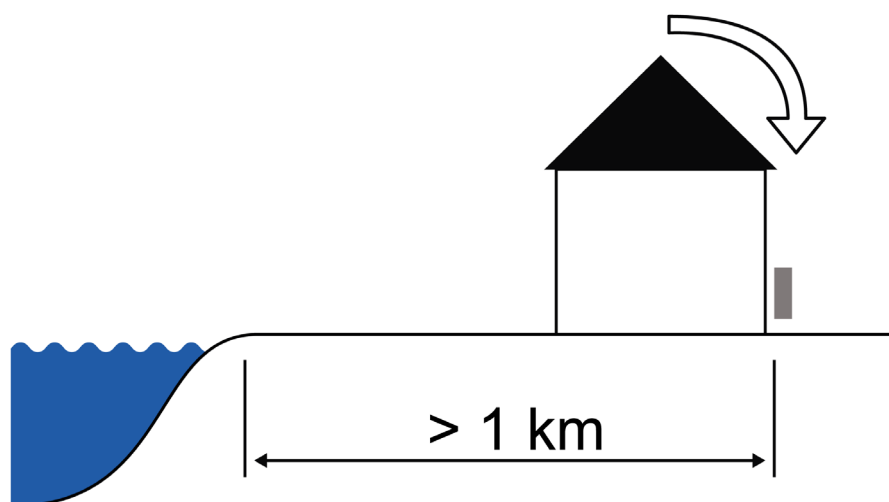


- aan de zeezijde

- ✓ in het bereik dicht bij de wand
- ✓ er is een tegen zeewind bestendige, dichte windbescherming geplaatst
- ✓ Hoogte en breedte van deze windbescherming $\geq 150\%$ van de apparaatafmetingen
- ✓ niet in zanderige omgeving (binnendringen van zand wordt vermeden)

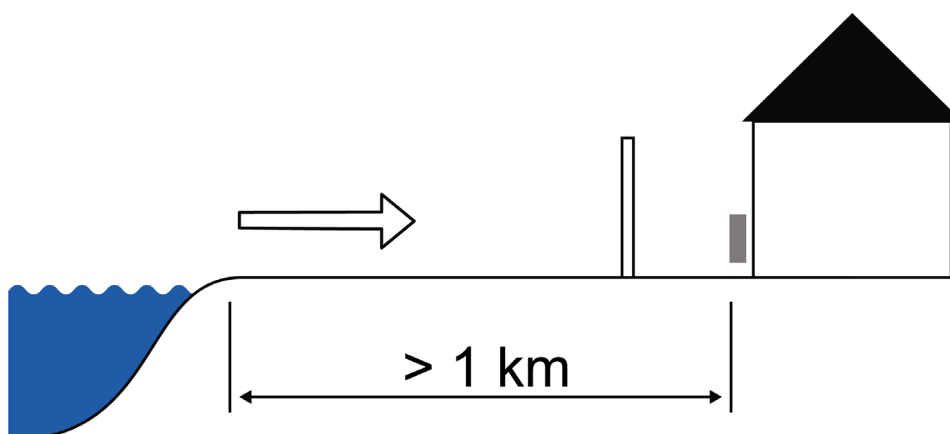



Hybrox 11 / Hybrox 16 met hydraulische tower

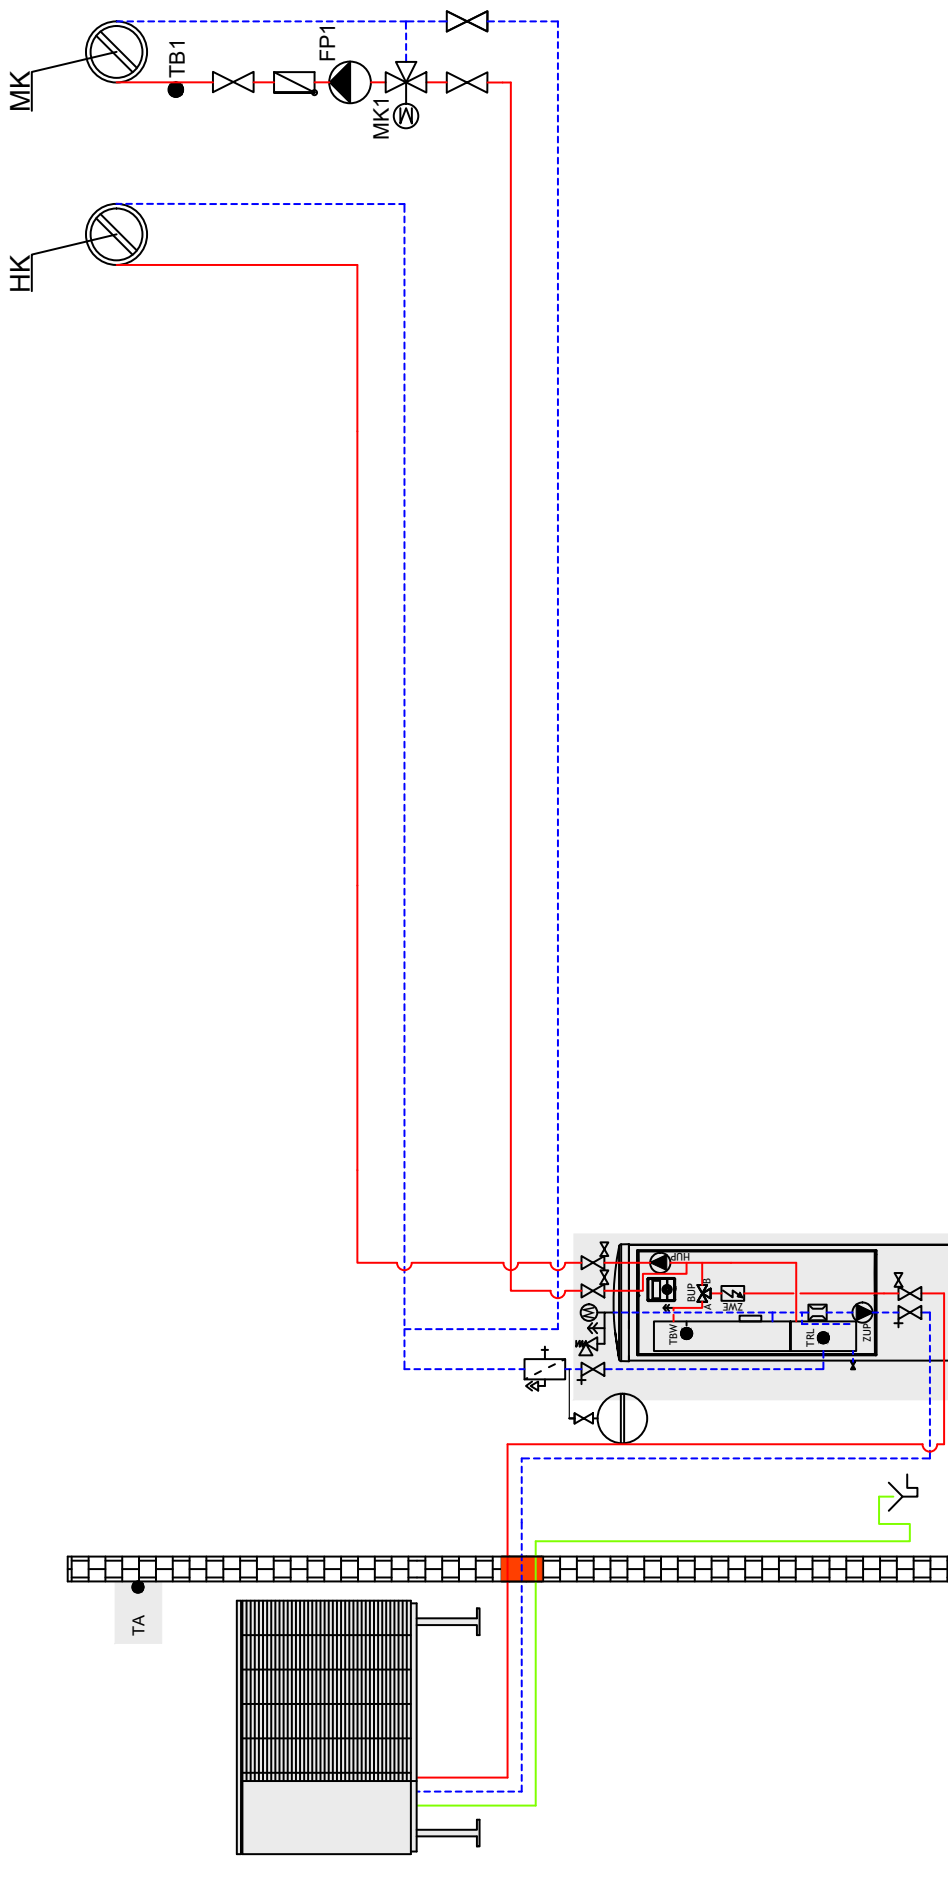

HybroxB68852a

HSV ... TP

Hybrox 11 / Hybrox 16




AANWIJZING

Dit schema is een installatievoorbeeld zonder afsluit- en veiligheidsvoorzieningen, wat de vak- kundige opzet ter plaatse niet vervangt. Alle regionale normen, wetten en voorschriften moeten worden opgevolgd. De buisafmetingen moeten in het ontwerp bepaald worden.



Hybrox 11 / Hybrox 16 met hydraulische module

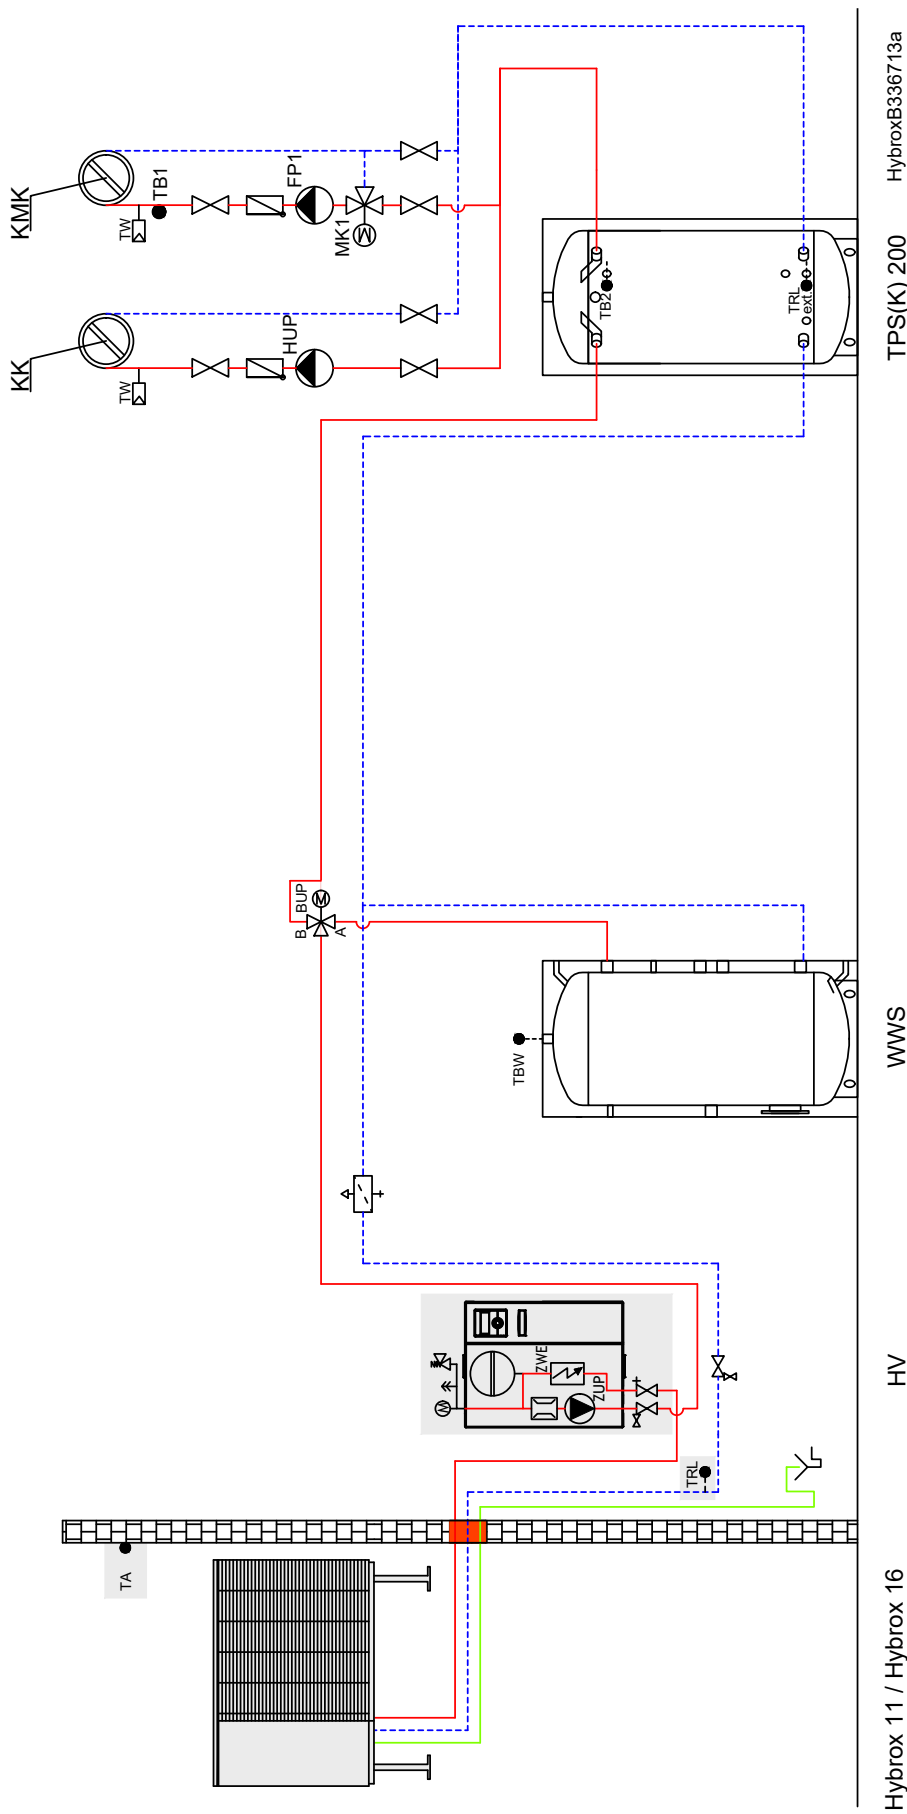


Hybrox B336713a

TPS(K) 200

WWS


HV

Hybrox 11 / Hybrox 16

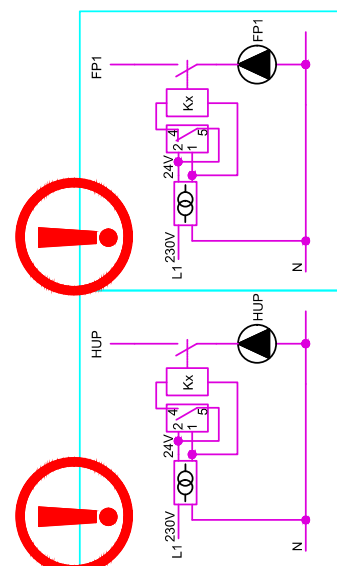

AANWIJZING

Dit schema is een installatievoorbeeld zonder afsluit- en veiligheidsvoorzieningen, wat de vak-
kundige opzet ter plaatse niet vervangt.
Alle regionale normen, wetten en voorschriften moeten worden opgevolgd. De buisafmetingen
moeten in het ontwerp bepaald worden.

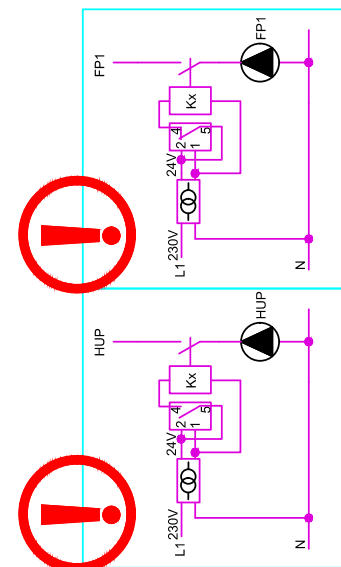



	Flexibele koppeling	WWW
	Afsluiter met aftap	
	Afsluiter met vuilvanger	
	Veiligheidsgroep	
	Afsluiter	
	Circulatiepomp	
	Terugslagklep	
	Overstortventiel	
	Membranexpansievat	
	Tweede warmteopwekker (ZWE)	
	3-weg-mengklep / omschakelklep	
	4-weg-mengklep / omschakelklep	
	Vuilvanger	
	Muurdoorvoer	
	Brineverdeler	
	Aardsonde	
	Aardcollector	
	Flowswitch	
	Bronpomp met stromingsrichting grondwater	
	Buffervat: - TPS Scheidingsbuffervat - RPS Seriebuffervat - TPSK Scheidingsbuffervat (koeling) - WTPSK Scheidingsbuffervat aan de wand gemonteerd (koeling)	
	Multifunctioneel buffervat	
	Warmtapwaterbuffervat	
	Volumestroommeter	
	Energijmeter	

	Gas- of olieketel	Gas- of olieketel
	Houtboorketel	Houtboorketel
	Brinedrukschakelaar	Brinedrukschakelaar
	Zwembadwarmtemwisselaar	Zwembadwarmtemwisselaar
	Gescheiden warmtemwisselaar / tussenwarmtemwisselaar	Gescheiden warmtemwisselaar / tussenwarmtemwisselaar
	Warmtapwaterbuffervat zonne-energie	Warmtapwaterbuffervat zonne-energie
	Buisdoorvoer	Buisdoorvoer
	Drinkwaterstation (TWS)	Drinkwaterstation (TWS)
	Ruimtebedieningseenheid	Ruimtebedieningseenheid
	Dauwpuntbewaking	Dauwpuntbewaking
	Leveringsomvang warmtepomp	Leveringsomvang warmtepomp
	Circulatiepomp / omschakelklep warm tapwater	Circulatiepomp / omschakelklep warm tapwater
	Mengcircuit 1/2/3 (verwarming of koelfunctie)	Mengcircuit 1/2/3 (verwarming of koelfunctie)
	Circulatiepomp verwarmingscircuit	Circulatiepomp verwarmingscircuit
	Circulatiepomp / omschakelklep	Circulatiepomp / omschakelklep
	Voedingskanaal circulatiepomp	Voedingskanaal circulatiepomp
	Circulatie circulatiepomp	Circulatie circulatiepomp
	Warmtapwaterlaadcirculatiepomp	Warmtapwaterlaadcirculatiepomp
	Warmtebron circulatiepomp	Warmtebron circulatiepomp
	Buitentemperatuursensor	Buitentemperatuursensor
	Sensor warm tapwater	Sensor warm tapwater
	Sensor mengcircuit	Sensor mengcircuit
	Sensor externe retour	Sensor externe retour
	Sensor retour	Sensor retour
	Aanvoersensor	Aanvoersensor
	Sensor desuperheater	Sensor desuperheater
	Verwarmingscircuit	Verwarmingscircuit
	Verwarming mengcircuit	Verwarming mengcircuit
	Koudecircuit	Koudecircuit
	Koeling mengcircuit	Koeling mengcircuit
	Veiligheidspakket primair	Veiligheidspakket primair
	Veiligheidspakket secundair	Veiligheidspakket secundair
	Circulatiepomp desuperheater	Circulatiepomp desuperheater
	Regeling (niet inbegrepen, van klant)	Regeling (niet inbegrepen, van klant)


Split:	Omschakelklep warm tapwater / verwarming
QN10	Omschakelklep koeling / verwarming
QN12	Mengklep bijverwarming
QN11	Circulatiepomp
GP12	Buitentemperatuursensor
BT1	Warm tapwater boven (weergave waarde)
BT7	Sensor retour
BT3	Sensor warm tapwater
BT6	Aanvoersensor koeling
BT64	Temperatuursensor, vloeibare toestand
BT15	Aanvoertemperatuur verwarming
BT25	Retourt temperatuur verwarming / koeling
BT71	Sensor ketel
BT52	Ruimtetemperatuursensor
BT50	Aanvoer verwarming
XL1	Retour verwarming / koeling
XL2	Koudwater
XL3	Warm tapwater
XL4	Circulatie
XL5	Aanvoer koeling
XI10	Vloeibaar koudemiddel
XL13	Gasvormig koudemiddel
XL14	Aanvoer tweede warmteopwekker
XL18	Retour tweede warmteopwekker
XL19	Klem tweede warmteopwekker
X2	Uitbreidingsprintplaat Split
EP Split	(niet inbegrepen bij de levering)

Regeling (niet inbegrepen, van klant) / nderdelen ter plaatse:


Onderdelen en componenten in de kleur "grijs" moeten door de klant worden geleverd en ook met een door de klant geleverd regelsysteem worden bediend. De temperatuurverschilregeling SLP van de extra printplaat is hiervan uitgezonderd.

Generaal:


Leidingen, fittingen en armaturen moeten worden ontworpen en geïsoleerd volgens de geldende en geldige normen, richtlijnen en ekkende regels van de techniek (b.v.: dampdiffusiedichte isolatie als de temperatuur onder het dauwpunt daalt).

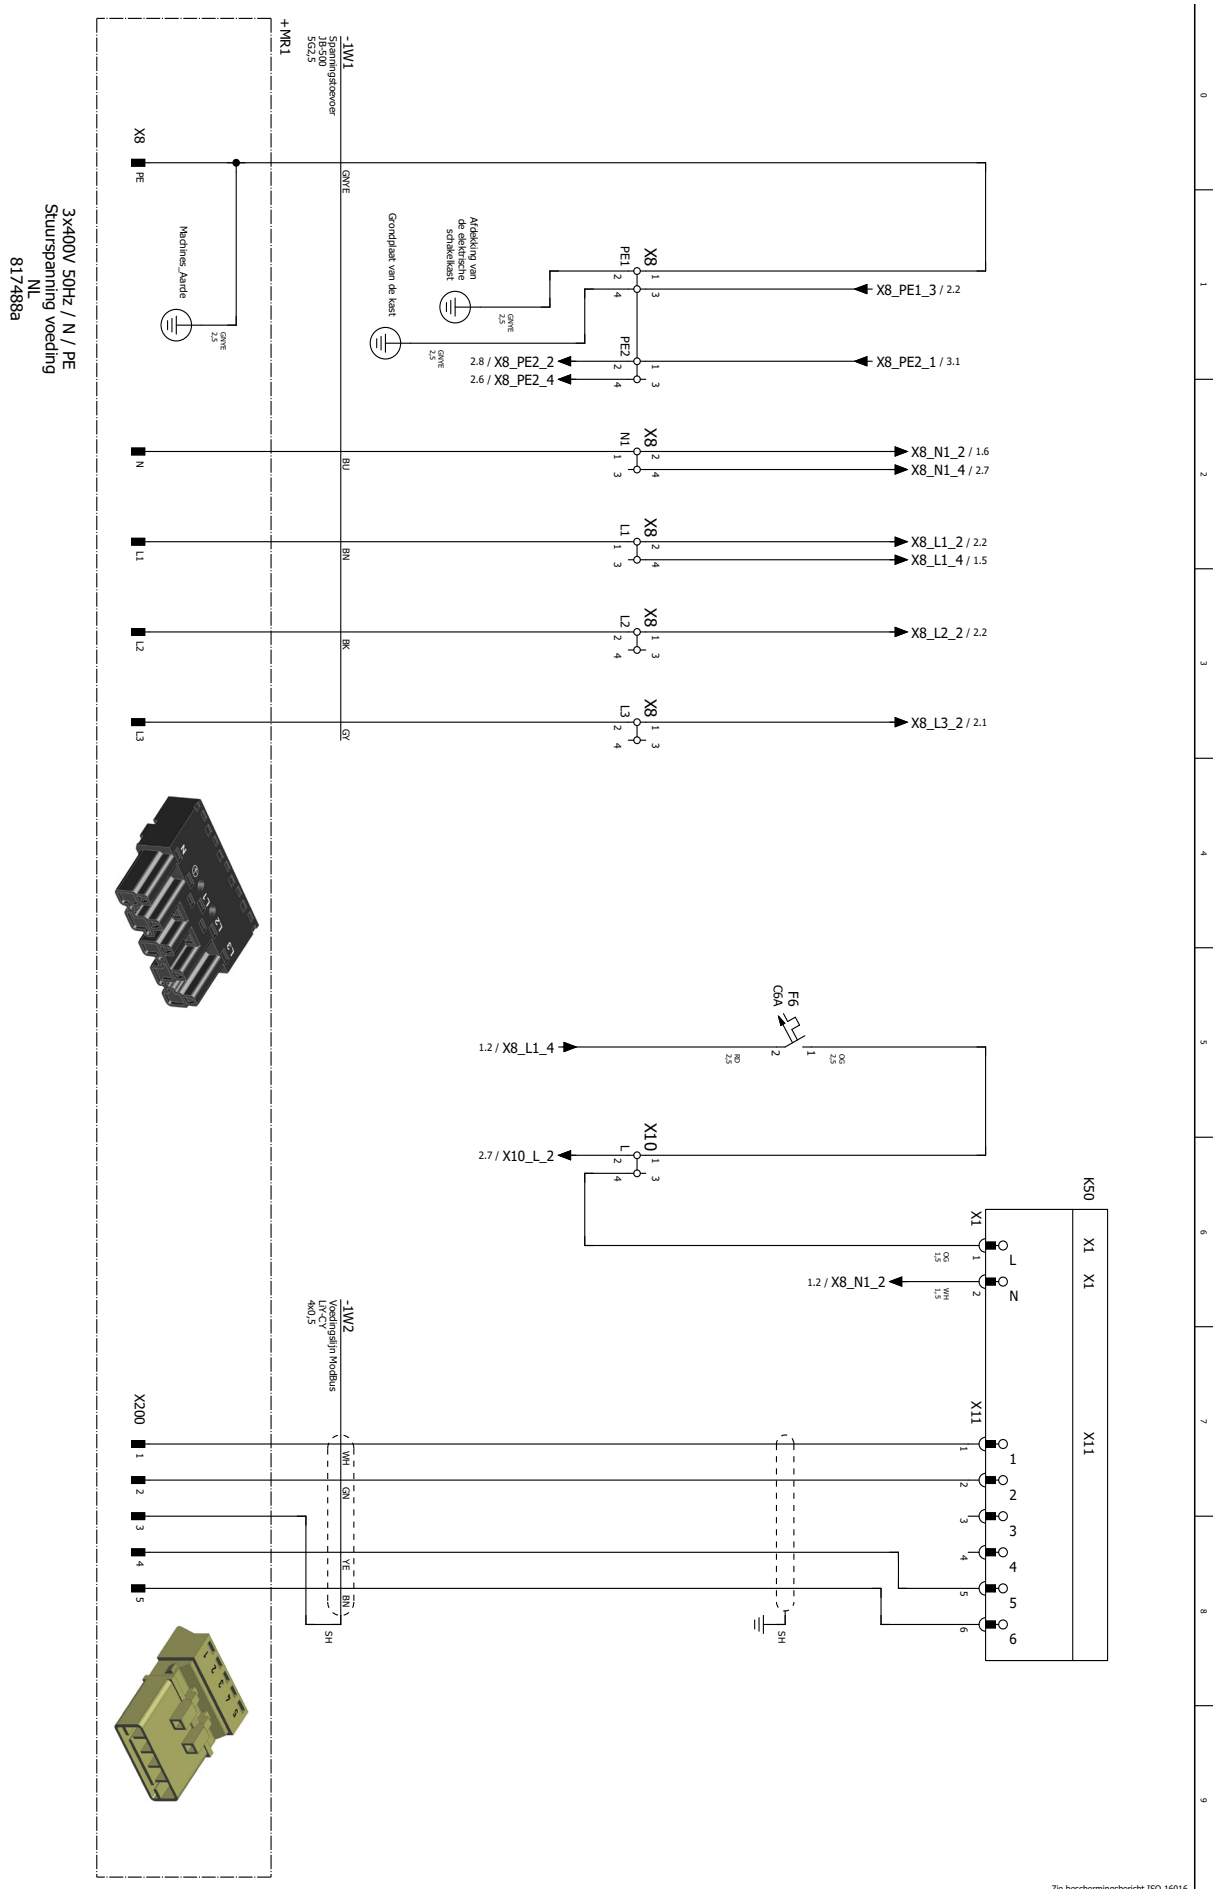


Zie beschermingsbericht ISO 16016.

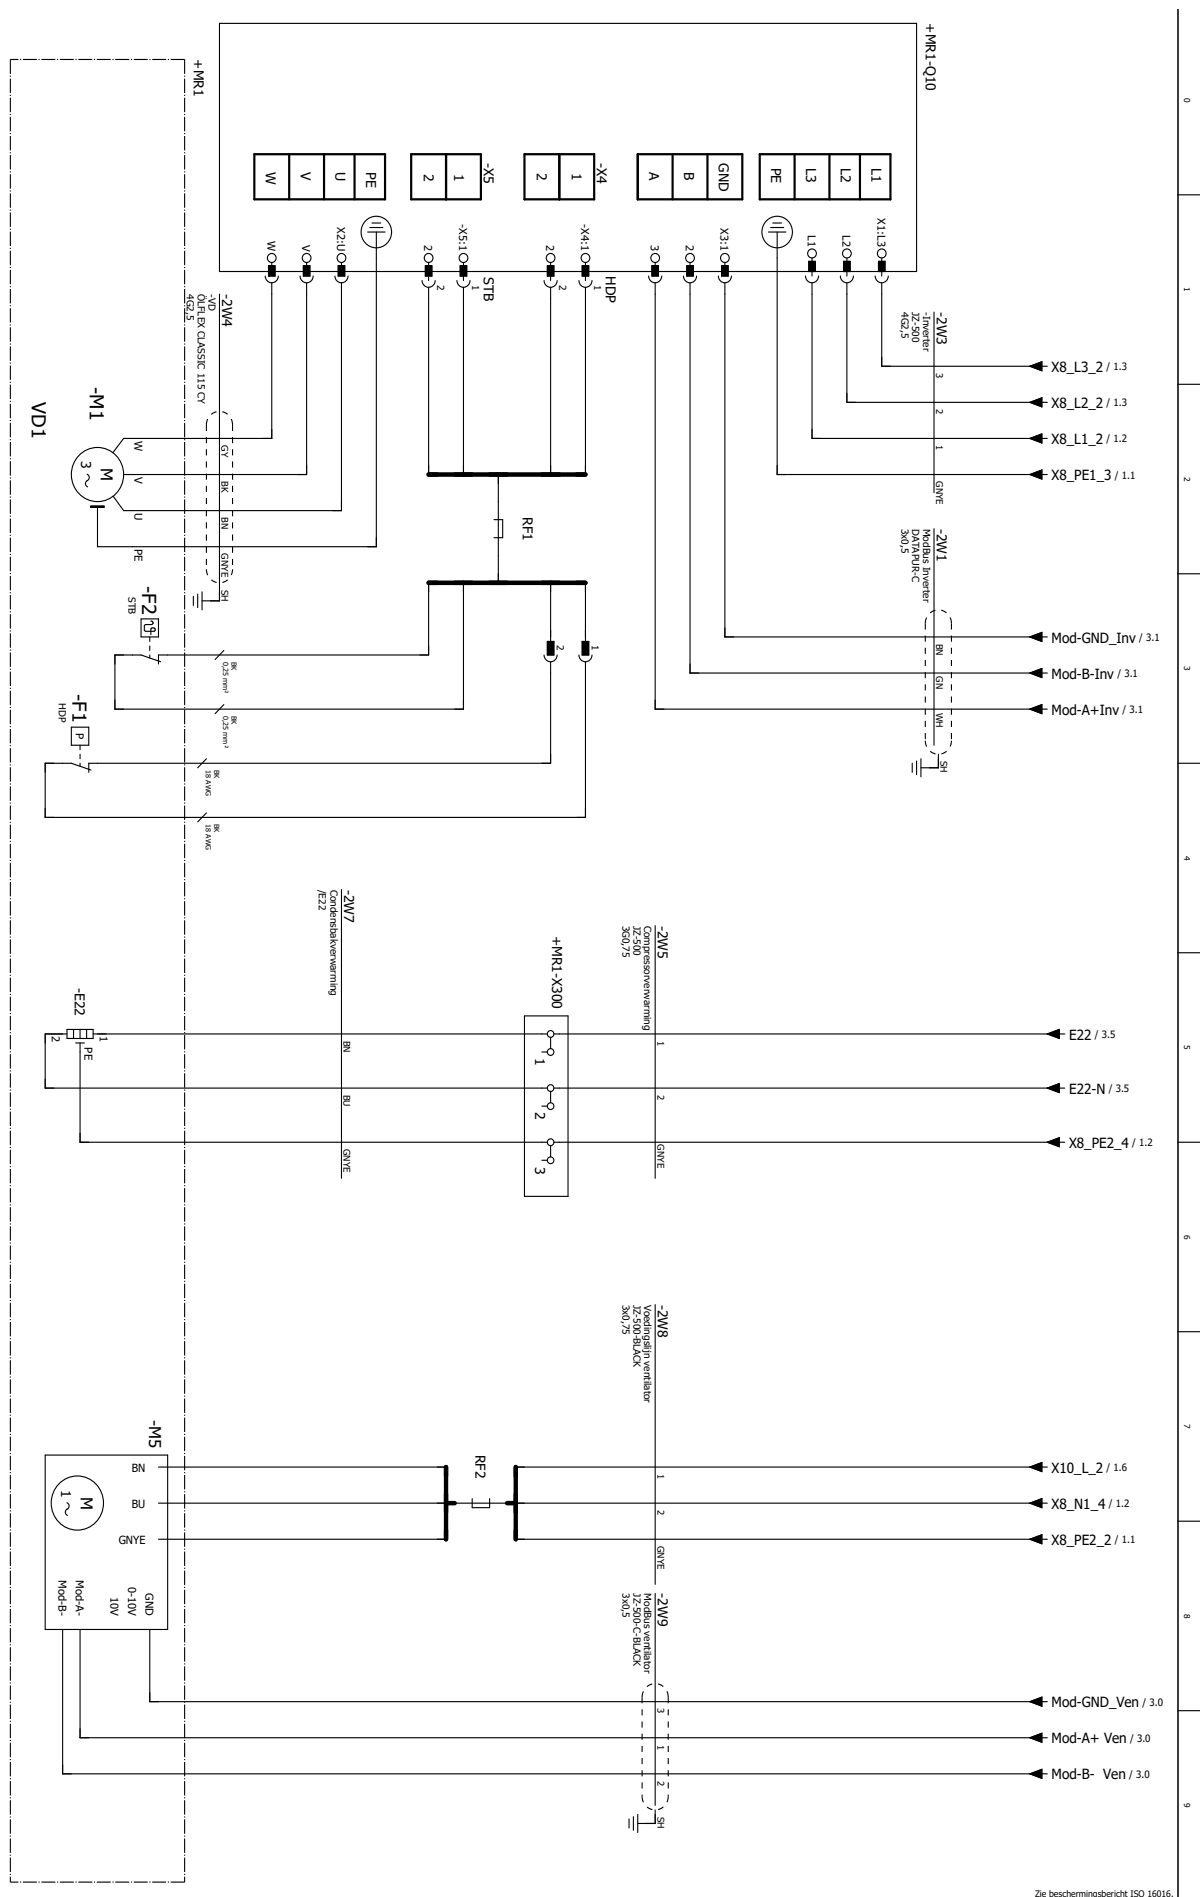

Zie beschermingsbericht ISO 16016.

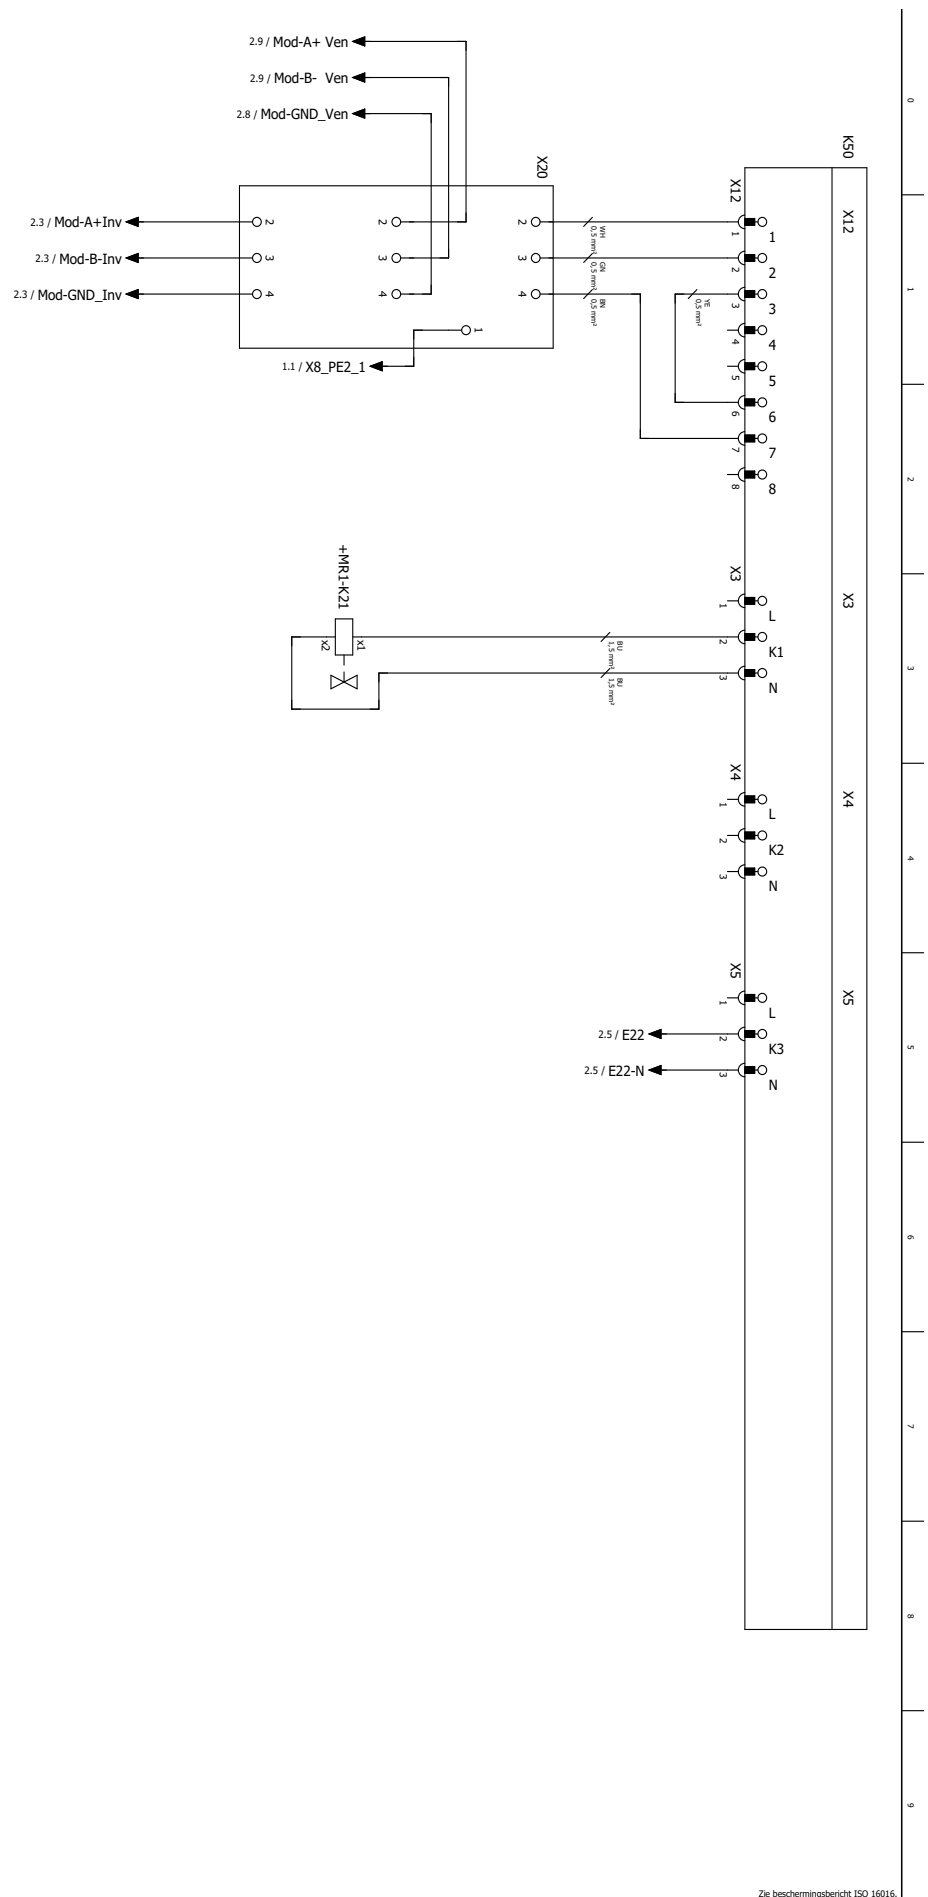

Zie beschermingsbericht ISO 16016.

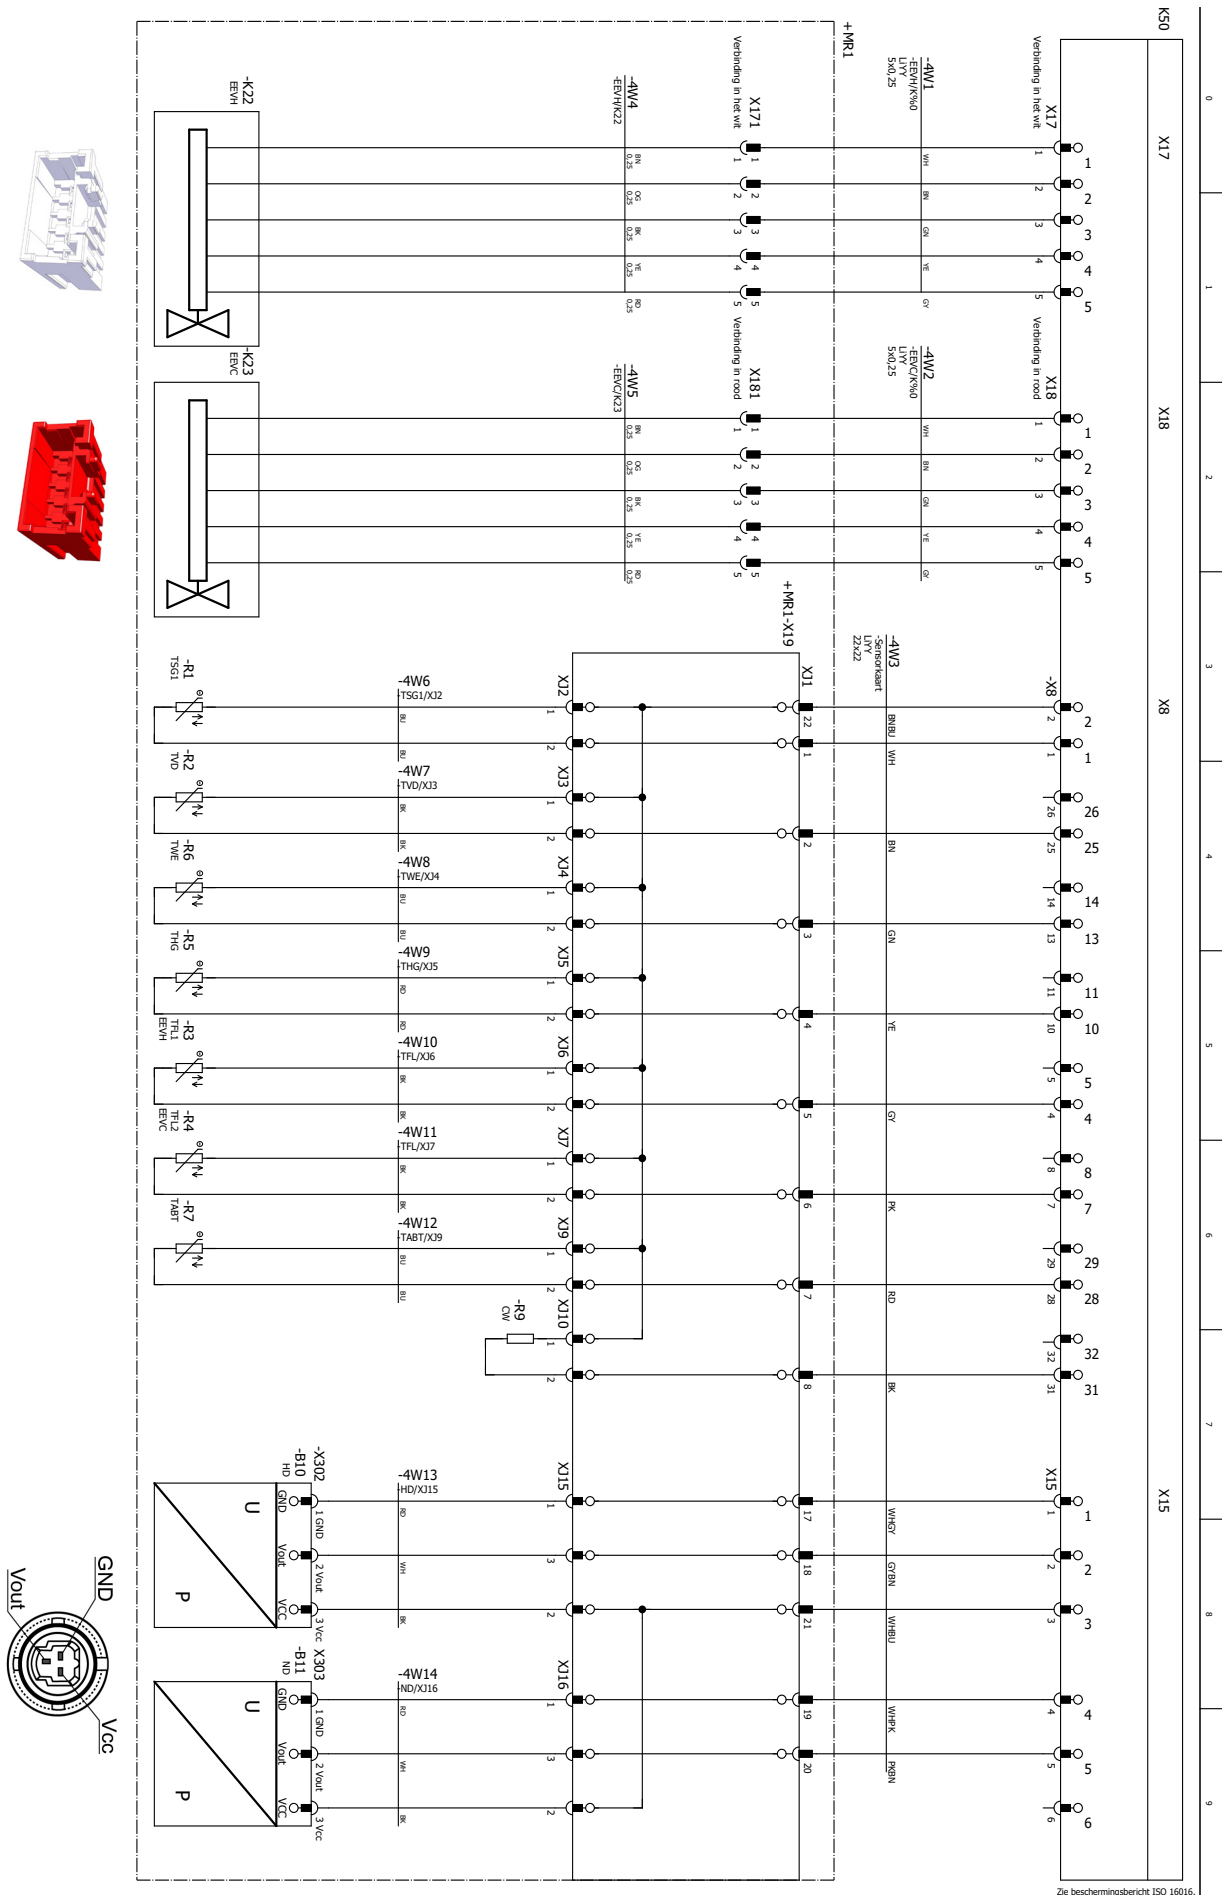



Bedrijfsmiddel	Beschrijving
B2	Debietmeter
B10	Hogedruksensor
B11	Lagedruksensor
E22	Condensbakverwarming
F1	Hogedrukpersostaat
F2	Temperatuurschakelaar
F6	Zekering ventilator
G1	Ventilator
K21	Ontdooiingsventiel
K22	Elektronische expansieklep verwarmen
K23	Elektronische expansieklep koelen
M1	Compressor
Q10	Omvormer
R1	Zuigassensor compressor
R2	Sensor compressorverwarming
R3	Vloeistof temperatuur verwarmen
R4	Vloeistof temperatuur koelen
R5	Heetgasvoeler
R6	Bron-in voeler
R7	Temperatuur ontdooiing
R9	Codeerweerstand; Hybrox 10 / Helox 10: 12,7kOhm; Hybrox 13 / Helox 13: 13,3kOhm
X8	Invoer vermogen compressor
X10	Klemmenstrip in schakelkast warmtepomp; N/PE-verdeling voor externe 230V apparaten
X20	Modbus-printplaat
X200	Stekker besturing
X300	Aansluitdoos
XSE	Sensorcard
XSH	Afsluitingsklem Bedieningseenheid
+MR1	Machiniekamer









alpha innotec

ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3
95359 Kasendorf
Germany

T • +49 9228 / 9906-0
F • +49 9228 / 9906-189
E • info@alpha-innotec.de

www.alpha-innotec.com

alpha innotec – een merk van ait-deutschland GmbH

Technische wijzigingen voorbehouden.