




Zubehör für
Sole/Wasser-Wärmepumpen

Betriebsanleitung

Kühlpaket KSE 122, KSE 192, KSE 302

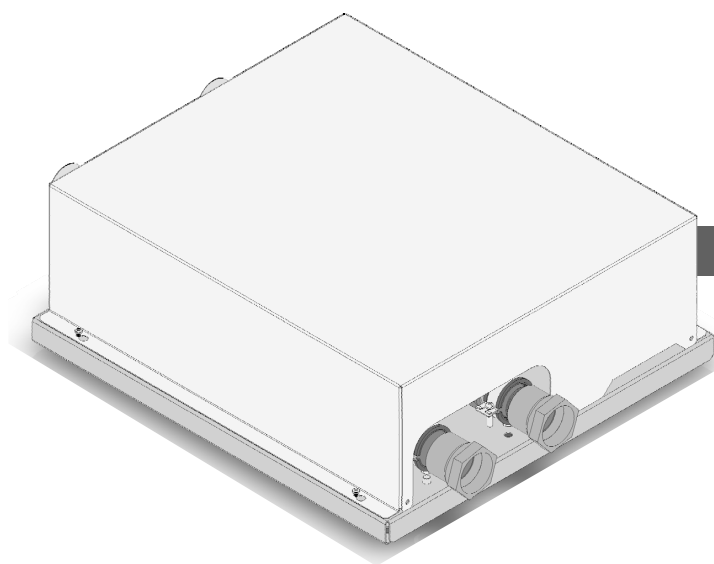

Inhaltsverzeichnis

1	Zu dieser Betriebsanleitung	3
1.1	Gültigkeit	3
1.2	Mitgeltende Dokumente	3
1.3	Symbole und Kennzeichnungen	3
1.4	Kontakt	4
2	Sicherheit	4
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
2.2	Qualifikation des Personals	4
2.3	Persönliche Schutzausrüstung	4
2.4	Restrisiken	4
2.5	Entsorgung	5
2.6	Vermeidung von Sachschäden	5
3	Kühlung	6
4	Betrieb und Pflege	6
4.1	Pflege	6
5	Lieferumfang	7
6	Bauteile	7
7	Montage	8
8	Entlüften	8
9	Regelung der Kühlfunktion	9
9.1	Der Raumthermostat der Kühlfunktion (kostenpflichtiges Zubehör)	9
10	Wartung	10
11	Demontage und Entsorgung	10
11.1	Demontage	10
11.2	Entsorgung und Recycling	10
12	Druckverlustkurven	11
13	Maßbilder	12
14	Bohrbild	13
15	Klemmenplan	14



1 Zu dieser Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Geräts.

- ▶ Betriebsanleitung vor den Tätigkeiten am und mit dem Gerät aufmerksam lesen und bei allen Tätigkeiten jederzeit beachten, insbesondere die Warn- und Sicherheitshinweise.
- ▶ Betriebsanleitung griffbereit am Gerät aufbewahren und bei Besitzwechsel des Geräts dem neuen Besitzer übergeben.
- ▶ Bei Fragen und Unklarheiten den lokalen Partner des Herstellers oder den Werkskundendienst hinzuziehen.
- ▶ Alle mitgeltenden Dokumente beachten.

1.1 Gültigkeit

Diese Betriebsanleitung bezieht sich ausschließlich auf das durch Typenschild identifizierte Gerät.

1.2 Mitgeltende Dokumente

Folgende Dokumente enthalten ergänzende Informationen zu dieser Betriebsanleitung:

- Planungshandbuch, hydraulische Einbindung
- Betriebsanleitung der Wärmepumpe
- Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers
- Kurzbeschreibung des Wärmepumpenreglers
- Betriebsanleitung der Erweiterungsplatine (Zubehör)

1.3 Symbole und Kennzeichnungen

Kennzeichnung von Warnhinweisen

Symbol	Bedeutung
	Sicherheitsrelevante Information. Warnung vor Körperschäden.
GEFAHR	Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt.
WARNUNG	Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
VORSICHT	Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu mittleren oder leichten Verletzungen führen kann.
ACHTUNG	Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Symbole im Dokument

Symbol	Bedeutung
	Informationen für den Fachmann
	Informationen für den Betreiber
✓	Voraussetzung zu einer Handlung
▶	Einschrittige Handlungsaufforderung
1., 2., 3. .	Nummierter Schritt innerhalb einer mehrschrittigen Handlungsaufforderung. Reihenfolge einhalten.
	Ergänzende Information, z. B. Hinweis zum leichteren Arbeiten, Information zu Normen
→	Verweis auf eine weiterführende Information an einer anderen Stelle in der Betriebsanleitung oder in einem anderen Dokument



1.4 Kontakt

Adressen für den Bezug von Zubehör, für den Servicefall oder zur Beantwortung von Fragen zum Gerät und dieser Betriebsanleitung sind im Internet jederzeit aktuell hinterlegt:

- www.ait-deutschland.eu

2 Sicherheit

Das Gerät nur in technisch einwandfreiem Zustand und bestimmungsgemäß, sicherheits- und gefahrenbewusst unter Beachtung dieser Betriebsanleitung verwenden.

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist ausschließlich für folgende Funktionen bestimmt:

- zur passiven Kühlung in Verbindung mit einer Sole/Wasser-Wärmepumpe
- ▶ Bei der Verwendung die lokalen Vorschriften beachten: Gesetze, Normen, Richtlinien.

Alle anderen Verwendungen des Geräts sind nicht bestimmungsgemäß.

2.2 Qualifikation des Personals

Die im Lieferumfang befindlichen Betriebsanleitungen richten sich an alle Nutzer des Produkts.

Die Bedienung über den Heizungs- und Wärmepumpenregler und Arbeiten am Produkt, die für Endkunden / Betreiber bestimmt sind, sind für alle Altersgruppen von Personen geeignet, die die Tätigkeiten und daraus resultierende Folgen verstehen und die notwendigen Tätigkeiten durchführen können.

Kinder und Erwachsene, die im Umgang mit dem Produkt nicht erfahren sind und die notwendigen Tätigkeiten und daraus resultierenden Folgen nicht verstehen, müssen durch Personen die den Umgang mit dem Produkt verstehen und für die Sicherheit verantwortlich sind eingewiesen und bei Bedarf beaufsichtigt werden.

Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen.

Das Produkt darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal geöffnet werden.

Alle anleitenden Informationen in dieser Betriebsanleitung richten sich ausschließlich an qualifiziertes Fachpersonal.

Nur qualifiziertes Fachpersonal ist in der Lage, die Arbeiten am Gerät sicher und korrekt auszuführen. Bei Eingriffen durch nicht qualifiziertes Personal besteht die Gefahr von lebensgefährlichen Verletzungen und Sachschäden.

- ▶ Sicherstellen, dass das Personal vertraut ist mit den lokalen Vorschriften insbesondere zum sicheren und gefahrenbewussten Arbeiten.
- ▶ Arbeiten an der Elektrik und Elektronik nur von Fachpersonal mit Ausbildung im Bereich „Elektrik“ ausführen lassen.
- ▶ Sonstige Arbeiten an der Anlage nur von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen, z. B.
 - Heizungsbauer
 - Sanitärinstallateur
 - Kälteanlagenbauer (Wartungsarbeiten)

Innerhalb der Garantie- und Gewährleistungszeit dürfen Service- und Reparaturarbeiten nur durch vom Hersteller autorisiertes Personal durchgeführt werden.

2.3 Persönliche Schutzausrüstung

An scharfen Gerätekanten besteht Gefahr von Schnittverletzungen an den Händen.

- ▶ Beim Transport schnittfeste Schutzhandschuhe tragen.

2.4 Restrisiken

Verletzung durch elektrischen Strom

Komponenten im Gerät stehen unter lebensgefährlicher Spannung. Vor dem Öffnen der Geräteverkleidung:

- ▶ Gerät spannungsfrei schalten.
- ▶ Gerät gegen Wiedereinschalten sichern.

Vorhandene Erdungsverbindungen innerhalb von Gehäusen oder auf Montageplatten dürfen nicht verändert werden. Falls dies im Zuge von Reparatur- oder Montagearbeiten dennoch erforderlich sein sollte:

- ▶ Erdungsverbindungen nach Abschluss der Arbeiten wieder in den Originalzustand versetzen.



Verletzung durch entzündliche Flüssigkeiten und explosionsfähige Atmosphäre

Bestandteile von Frostschutzgemischen, z. B. Ethanol, Methanol, sind hoch entzündlich und bilden eine explosionsfähige Atmosphäre:

- ▶ Frostschutzmittel in gut belüfteten Räumen anmischen.
- ▶ Gefahrstoffkennzeichen beachten und die relevanten Sicherheitsbestimmungen einhalten.

2.5 Entsorgung

Umweltgefährdende Medien

Unsachgemäße Entsorgung von umweltgefährdenden Medien (Frostschutzmittel, Kältemittel) schadet der Umwelt:

- ▶ Medien sicher auffangen.
- ▶ Medien umweltgerecht entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen.

2.6 Vermeidung von Sachschäden

Nicht sachgerechtes Vorgehen

Voraussetzungen für eine Minimierung von Stein- und Korrosionsschäden in Warmwasser-Heizungsanlagen:

- fachgerechte Planung und Inbetriebnahme
- korrosionstechnisch geschlossene Anlage
- Integration einer ausreichend dimensionierten Druckhaltung
- Verwendung von vollentsalztem Heizwasser (VE-Wasser) oder VDI 2035 entsprechendem Wasser
- regelmäßige Wartung und Instandhaltung

Falls eine Anlage nicht unter den genannten Voraussetzungen geplant, in Betrieb genommen und betrieben wird, besteht die Gefahr folgender Schäden und Störungen:

- Funktionsstörungen und Ausfall von Bauteilen und Komponenten, z. B. Pumpen, Ventile
- innere und äußere Leckagen, z. B. an Wärmetauschern
- Querschnittsverminderung und Verstopfung von Bauteilen, z. B. Wärmetauscher, Rohrleitungen, Pumpen
- Materialermüdung
- Gasblasen- und Gaspolsterbildung (Kavitation)
- Beeinträchtigung des Wärmeübergangs, z. B. durch Bildung von Belägen, Ablagerungen, und damit verbundene Geräusche, z. B. Siedegeräusche, Fließgeräusche

- ▶ Bei allen Arbeiten an und mit dem Gerät die Informationen in dieser Betriebsanleitung beachten.

Ungeeignete Qualität des Füll- und Ergänzungswassers im Heizkreis

Der Wirkungsgrad der Anlage und die Lebensdauer des Wärmeerzeugers und der Heizungskomponenten hängen entscheidend von der Qualität des Heizungswassers ab.

Wenn die Anlage mit unbehandeltem Trinkwasser befüllt wird, fällt Calcium als Kesselstein aus. An den Wärmeübertragungsflächen der Heizung entstehen Kalkablagerungen. Der Wirkungsgrad sinkt und die Energiekosten steigen. Im Extremfall werden die Wärmetauscher beschädigt.

- ▶ Anlage ausschließlich mit vollentsalztem Heizungswasser (VE-Wasser) oder mit VDI 2035 entsprechendem Wasser befüllen (salzarme Fahrweise der Anlage).

Ungeeignete Qualität des Wassers oder des Wasser-Frostschutz-Gemischs in der Wärmequelle

- ▶ Die Verwendung von reinem Wasser in der Wärmequelle ist mit einem Flachkollektor oder einer Bohrsonde nicht zulässig.
- ▶ Bei Betrieb der Wärmequelle mit Wasser oder Wasser-Frostschutz-Gemisch sicherstellen, dass das verwendete Wasser die Qualitätsvorgaben der Heizwasserseite erfüllt.



HINWEIS

Weitere Angaben zur Mediumqualität Wärmequelle und Heizungsseite finden Sie in der Betriebsanleitung Ihrer Wärmepumpe.

Verwendung von Grundwasser

- ▶ Bei Verwendung von Grundwasser einen Zwischentauscher installieren.



3 Kühlung

Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Wärmepumpe zur Kühlung von Räumen einzusetzen: die „passive Kühlung“ und die „aktive Kühlung“.

Den wesentlichen Unterschied bildet hier der Verdichterbetrieb. Während bei der passiven Kühlung der Verdichter nicht benötigt wird, also passiv ist, arbeitet der Verdichter bei der aktiven Kühlung, ist also aktiv.

Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass mit den Wärmequellen Erdreich und Grundwasser sowohl eine passive als auch eine aktive Kühlung möglich ist. Mit der Wärmequelle Außenluft lässt sich nur eine aktive Kühlung realisieren.

Die passive Kühlung ist die kostengünstigere Variante. Auch ist die Temperaturabsenkung von 3-4 K oft ausreichend, um im Sommer ein behagliches Raumklima zu erzeugen.

Dagegen ist mit der aktiven Kühlung eine höhere Kühlleistung möglich.

Die passive Kühlung nutzt die Tatsache, dass Erdreich und Grundwasser, ab etwa 8 Meter Tiefe, ganzjährig etwa 9 °C bis 10 °C im Sommer kühler sind als die Außenluft bzw. die Innenräume.

Dieser Temperaturunterschied genügt, um mit Erdreich und Grundwasser ein Gebäude zu kühlen. Um direkt zu kühlen, lassen sich Gebläsekonvektoren, Kühldecken, Fußbodenheizungen und Bauteilaktivierungen, wie etwa die Betonkerntemperierung, einsetzen.

ACHTUNG

Durch die Kühlung mit niedrigen Vorlauftemperaturen ist eine Kondensatbildung am Wärmeverteilsystem durch Taupunktunterschreitungen zu erwarten. Ist das Wärmeverteilsystem nicht für diese Betriebsbedingungen ausgelegt, so ist dies durch entsprechende Sicherheitseinrichtungen, z.B. Taupunktwächter (kostenpflichtiges Zubehör) abzusichern.

4 Betrieb und Pflege

ACHTUNG

Bei Fußbodenheizungen, die zum Kühlen verwendet werden, ist die Eignung des Bodenaufbaus, insbesondere des eingesetzten Estrichs, vom Hersteller freizugeben!

Gemäss Energieeinsparverordnung (EnEV) müssen heizungstechnische Anlagen mit selbsttätig wirkenden Einrichtungen zur raumweisen Regelung der Raumtemperatur ausgestattet werden.

Hierzu müssen umschaltbare Raumthermostate eingesetzt werden, die zum Heizen und Kühlen geeignet sind. Im Kühlbetrieb verhält sich der Raumthermostat genau umgekehrt wie im Heizbetrieb, sodass bei Überschreitung der Solltemperatur der Stellmotor geöffnet wird.

Es gibt unterschiedliche Raumthermostate mit einer zentralen Umschaltung, oder auch einer raumweisen Umschaltung. Diese Systeme unterscheiden sich sehr stark in Komfort und Preis.

Der im Lieferumfang enthaltene Raumthermostat hat keinen Einfluss auf die Einzelraumregelung.



HINWEIS

Die Einzelraumregelung im Referenzraum sollte eine höhere Einstellung haben als der Raumthermostat des Kühlpaketes.



HINWEIS

Den Raumthermostaten so einstellen, dass eine Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außentemperatur von 6°C nicht unterschritten wird.



4.1 Pflege

Die Oberflächenreinigung der Außenseiten des Geräts können Sie mit einem feuchten Tuch und handelsüblichen Reinigungsmitteln durchführen.

Keine Reinigungs- und Pflegemittel verwenden, die scheuern, säure- und/oder chlorhaltig sind. Solche Mittel würden die Oberflächen zerstören und möglicherweise technische Schäden am Gerät verursachen.



5 Lieferumfang

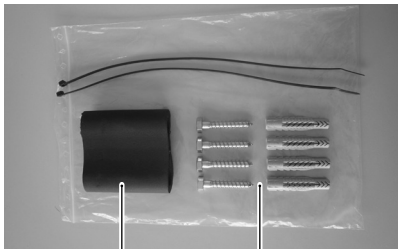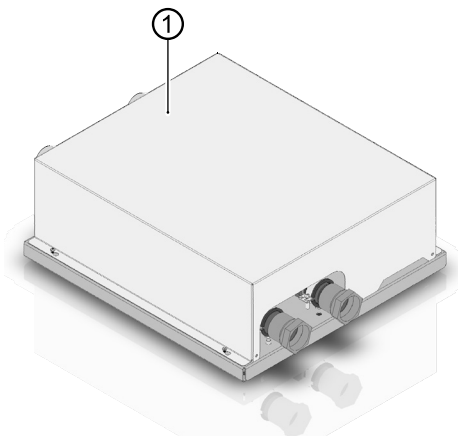


②

③

- 1 Kühlepaket als Kompakteinheit mit vorinstallierter Hydraulik
- 2 Isolierung, Kabelbinder (für Entlüftung)
- 3 Befestigungsset (Schrauben, Dübel)

1. Gelieferte Ware auf äußerlich sichtbare Lieferschäden prüfen.
2. Lieferumfang auf Vollständigkeit prüfen. Etwaige Liefermängel sofort reklamieren.

6 Bauteile

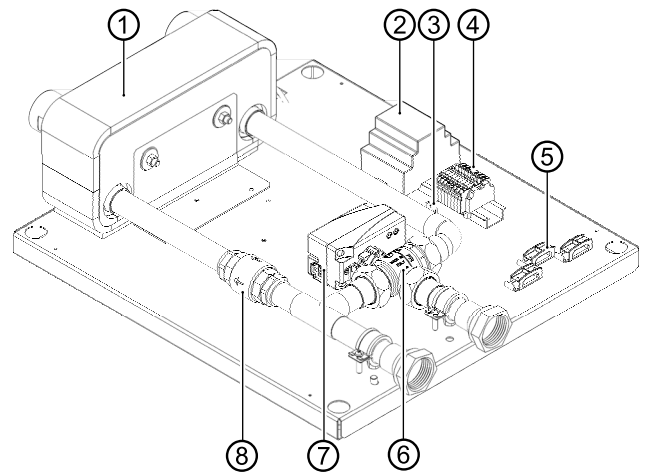


- 1 Wärmetauscher, Kühlung
- 2 Klemmenblock Taupunktwächter (Zubehör)
- 3 Entlüftung(sventil)
- 4 Klemmenblock
- 5 Zugentlastungen
- 6 3-Wege-Ventil, Kühlung
- 7 Stellmotor
- 8 Rückschlagventil



7 Montage

1. Nehmen Sie die Abdeckung der Kompakteinheit ab.

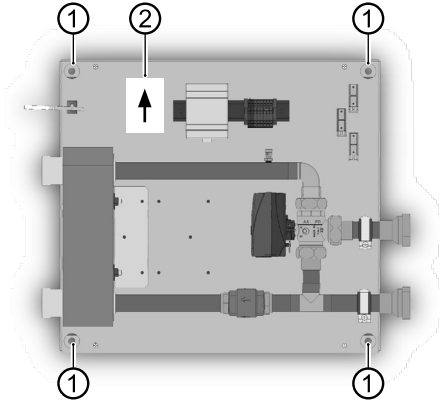

- 1 Bohrlöcher
- 2 Montagehinweis für Einbaulage

2. Montieren Sie das Kühlpaket mit dem im Lieferumfang enthaltenen Befestigungssets an einer Wand in der Nähe der Wärmeumpe.

→ „14 Bohrbild“, Seite 13



HINWEIS

Bei der Montage des Kühlpaketes darauf achten, dass es entlüftet sowie entleert werden kann!



HINWEIS

Das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial setzt festes Mauerwerk voraus.

3. Stellen Sie die hydraulischen Anschlüsse her.

ACHTUNG

Das Gerät nach dem entsprechenden Hydraulikschema in den Heizkreis einbinden.

ACHTUNG


Bei den Anschlußarbeiten die Anschlüsse am Gerät immer gegen Verdrehen sichern, um die Kupferrohre vor einer Beschädigung zu schützen.

Die Sicherung gegen Verdrehen ist zudem nötig, um zu verhindern, dass sich die Verschraubungen am Mischer des Kühlpaketes lockern und undicht werden.

4. Führen Sie den Anlegefühler des Kühlpaketes aus der Kompakteinheit heraus.

8 Entlüften

Zum Entlüften des Solekreises muss der Mischer der Kompakteinheit über das Entlüftungsprogramm des Reglers aufgeföhren werden.

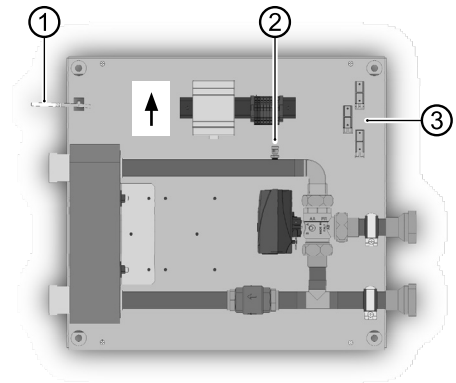

- 1 Anlegefühler
- 2 Entlüftung
- 3 Zugentlastungen

1. Befestigen Sie den **Anlegefühler** mit den im Beipack enthaltenen Kabelbindern direkt am **Kupferrohr des Heizwasser-Austritts**.
2. Sichern Sie das Kabel des Fühlers durch die Zugentlastungen an der Kompakteinheit des Kühlpaketes.
3. Föhren Sie die elektrischen Anschlußarbeiten nach den Vorgaben des Klemmenplans aus.
4. Füllen und Entlüften Sie den Solekreis.
5. Nach Entlüftung: Entlüftungsventil isolieren (Isolierung im Lieferumfang).



9 Regelung der Kühlfunktion


Um die Kühlfunktion nutzen zu können, müssen Sie zunächst Einstellungen am Heizungs- und Wärmepumpenregler vornehmen.

→ Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers, Abschnitt „Programmbereich Kühlung“

Die Regelung des Kühlpaketes erfolgt anhand des Signals eines Anlegefühlers.

9.1 Der Raumthermostat der Kühlfunktion (kostenpflichtiges Zubehör)

Der Raumthermostat dient zur Aktivierung und Abschaltung der Kühlfunktion:

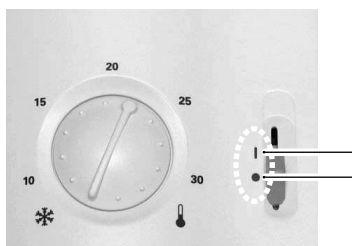

- I Kühlfunktion eingeschaltet
- Kühlfunktion ausgeschaltet

Der Raumthermostat kann in einem Referenzraum als Führungsgröße verwendet werden. Bei Unterschreiten der eingestellten Temperatur in diesem Raum wird die Kühlfunktion abgeschaltet.

Einsatz der Kühlfunktion

Das Programm des Heizungs- und Wärmepumpenreglers aktiviert die Kühlfunktion nur, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Wärmepumpentyp mit Kühlfunktion oder ZubehörKühlpaket.
- Raumthermostat der Kühlfunktion ist eingeschaltet.
- Temperatur der Wärmequelle liegt bei $\geq +5^\circ\text{C}$.
- Wärmepumpe ist weder mit „Heizen“ noch mit „Trinkwarmwasserbereitung“ beschäftigt. Wenn das Programm der Wärmepumpenregelung die Anforderung „Trinkwarmwasserbereitung“ an die Wärmepumpe gibt, schaltet sich die Kühlfunktion der Wärmepumpe für die Dauer der Trinkwarmwasserbereitung automatisch ab.
- Am Bedienteil ist unter der Rubrik „Betriebsart Kühlung“ die Einstellung „Automatik“ gewählt.

- Die am Bedienteil eingestellte Außentemperaturfreigabe ist überschritten.

→ Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers

Die Kühlfunktion kann in zwei Varianten genutzt werden:

Variante 1:

Manuelles Umschalten von Heiz- auf Kühlbetrieb (und umgekehrt). Hierbei wird eine fest eingestellte Vorlauftemperatur gefahren.

→ Betriebsanleitung des Heizungs- und Wärmepumpenreglers

Variante 2:

Automatische Umschaltung von Heiz- auf Kühlbetrieb (und umgekehrt). Hierbei kann eine Kühlkurve gefahren werden.



HINWEIS

Variante 2 ist nur möglich, wenn eine Erweiterungsplatine bei Regler 2.1 (jeweils kostenpflichtiges Zubehör) im Heizungs- und Wärmepumpenregler eingebaut ist.

→ Betriebsanleitung Erweiterungsplatine



10 Wartung

Das Kühlpaket bedarf keiner regelmässigen Wartung.

11 Demontage und Entsorgung

11.1 Demontage

- ✓ Gerät ist spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert.
- ▶ Alle Medien sicher auffangen.
- ▶ Komponenten nach Materialien trennen.


11.2 Entsorgung und Recycling

- ▶ Umweltgefährdende Medien entsprechend den lokalen Vorschriften entsorgen, z. B. Frostschutzgemisch.
- ▶ Gerätekomponenten und Verpackungsmaterialien entsprechend den lokalen Vorschriften der Wiederverwendung zuführen oder sachgerecht entsorgen.




12 Druckverlustkurven


Druckverlust Heizwasser in bar

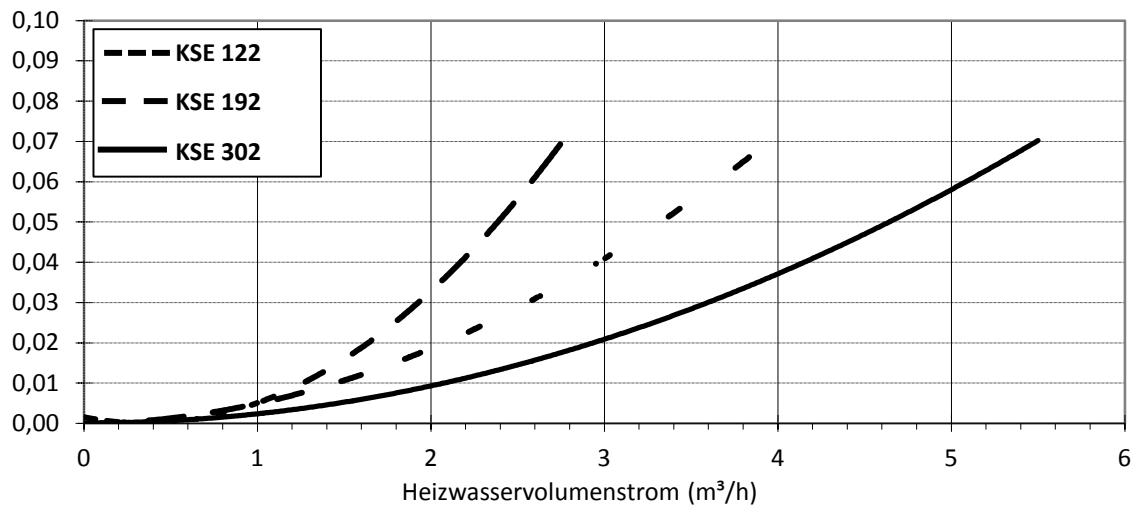

Druckverlust Sole in bar - Heizbetrieb

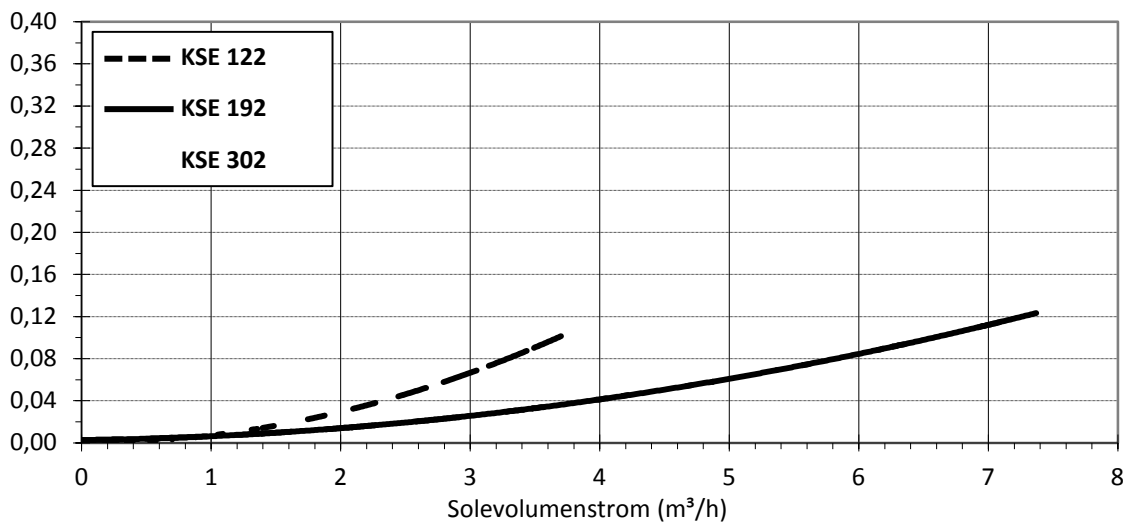


Druckverlust Sole in bar - Kühlbetrieb

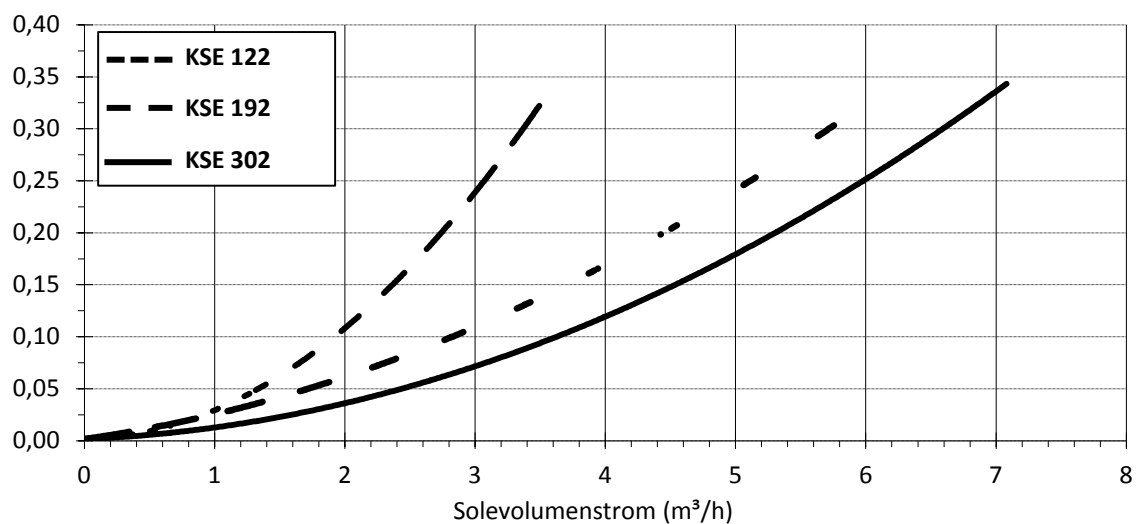





13 Maßbilder

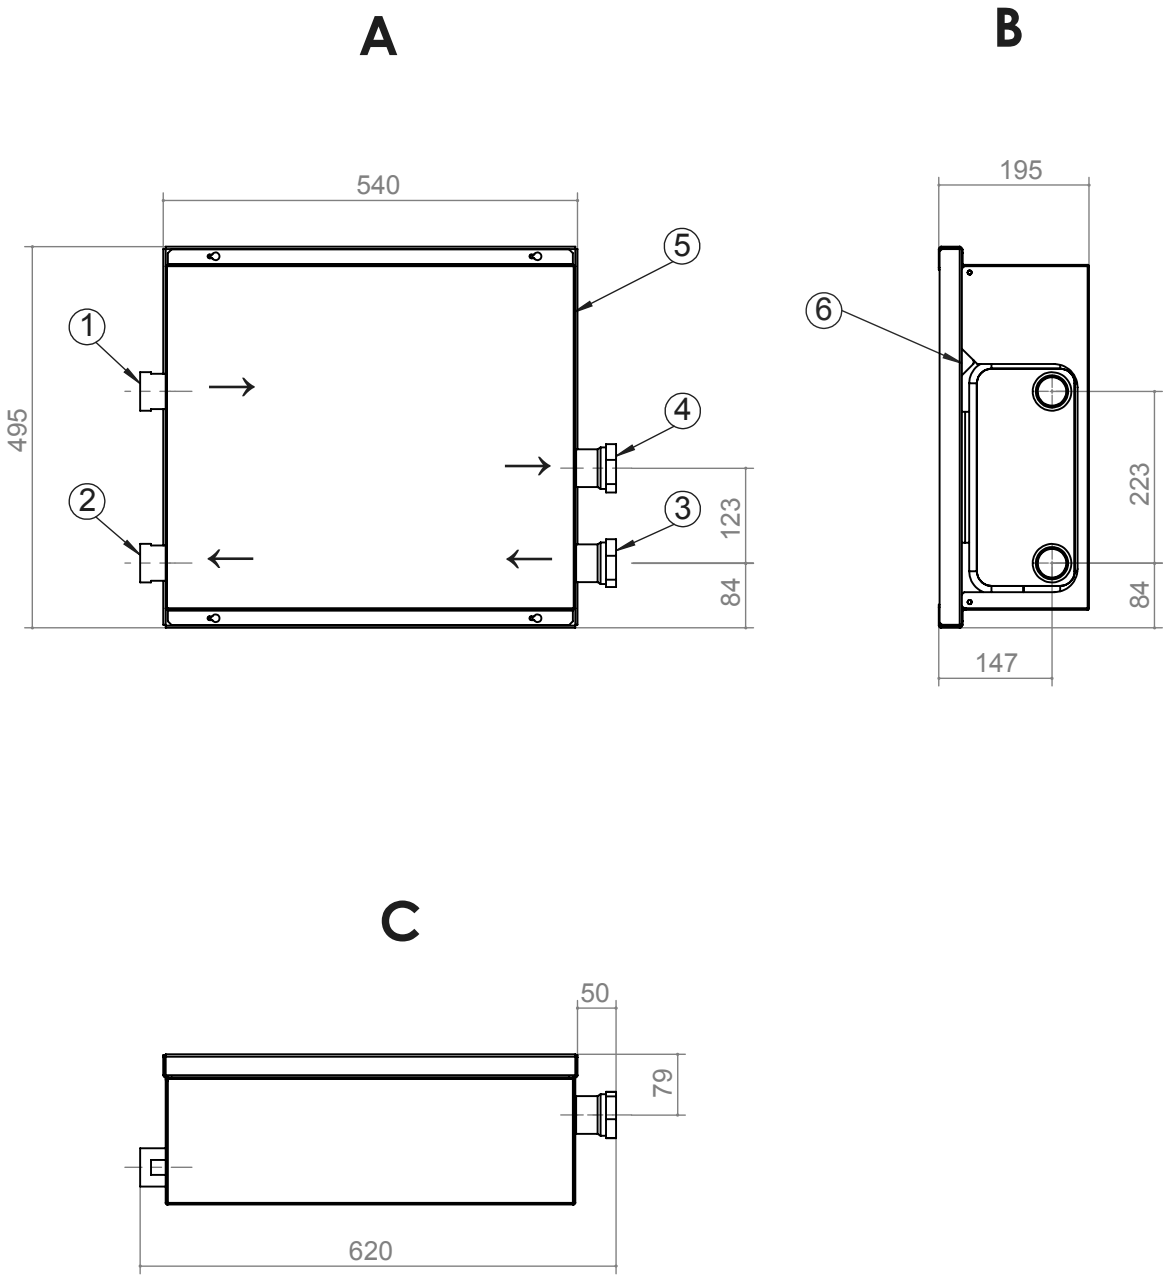

Legende: DE819466-		
Alle Maße in mm.		
A	Vorderansicht	
B	Seitenansicht von links	
C	Draufsicht	
Pos.	Bezeichnung	Dim.
1	Heizwasser Eintritt	IG 5/4"
2	Heizwasser Austritt	IG 5/4"
3	Wärmequelle Eintritt	KSE 122 = IG 5/4", KSE 192, KSE 302 = IG 5/4"
4	Wärmequelle Austritt	KSE 122 = IG 5/4", KSE 192, KSE 302 = IG 5/4"
5	Durchführung Elektrokabel	–
6	Durchführung Fühlerkabel (ca. 1,5m)	–



14 Bohrbild

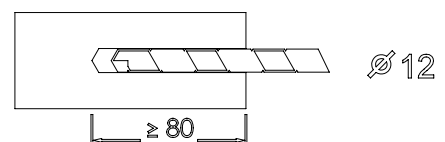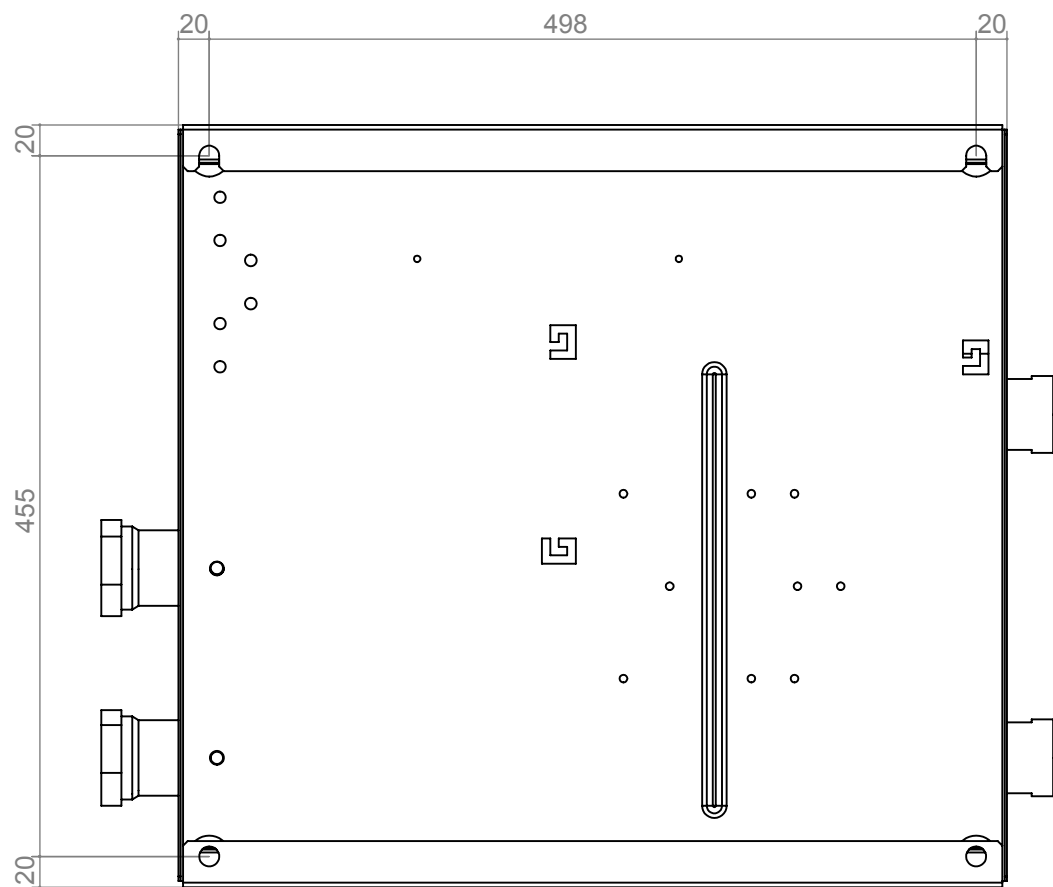


Legende: DE819466-

Alle Maße in mm.



15 Klemmenplan

für Typen:	SW 42H3 – SW 302H3	SI 4.2H3 – SI 30.2H3
	SW 42H1 – SW 132H1	
	PWZS 42H3S – PWZS 122H3S	
	PWZS 42H1S – PWZS 132H1S	

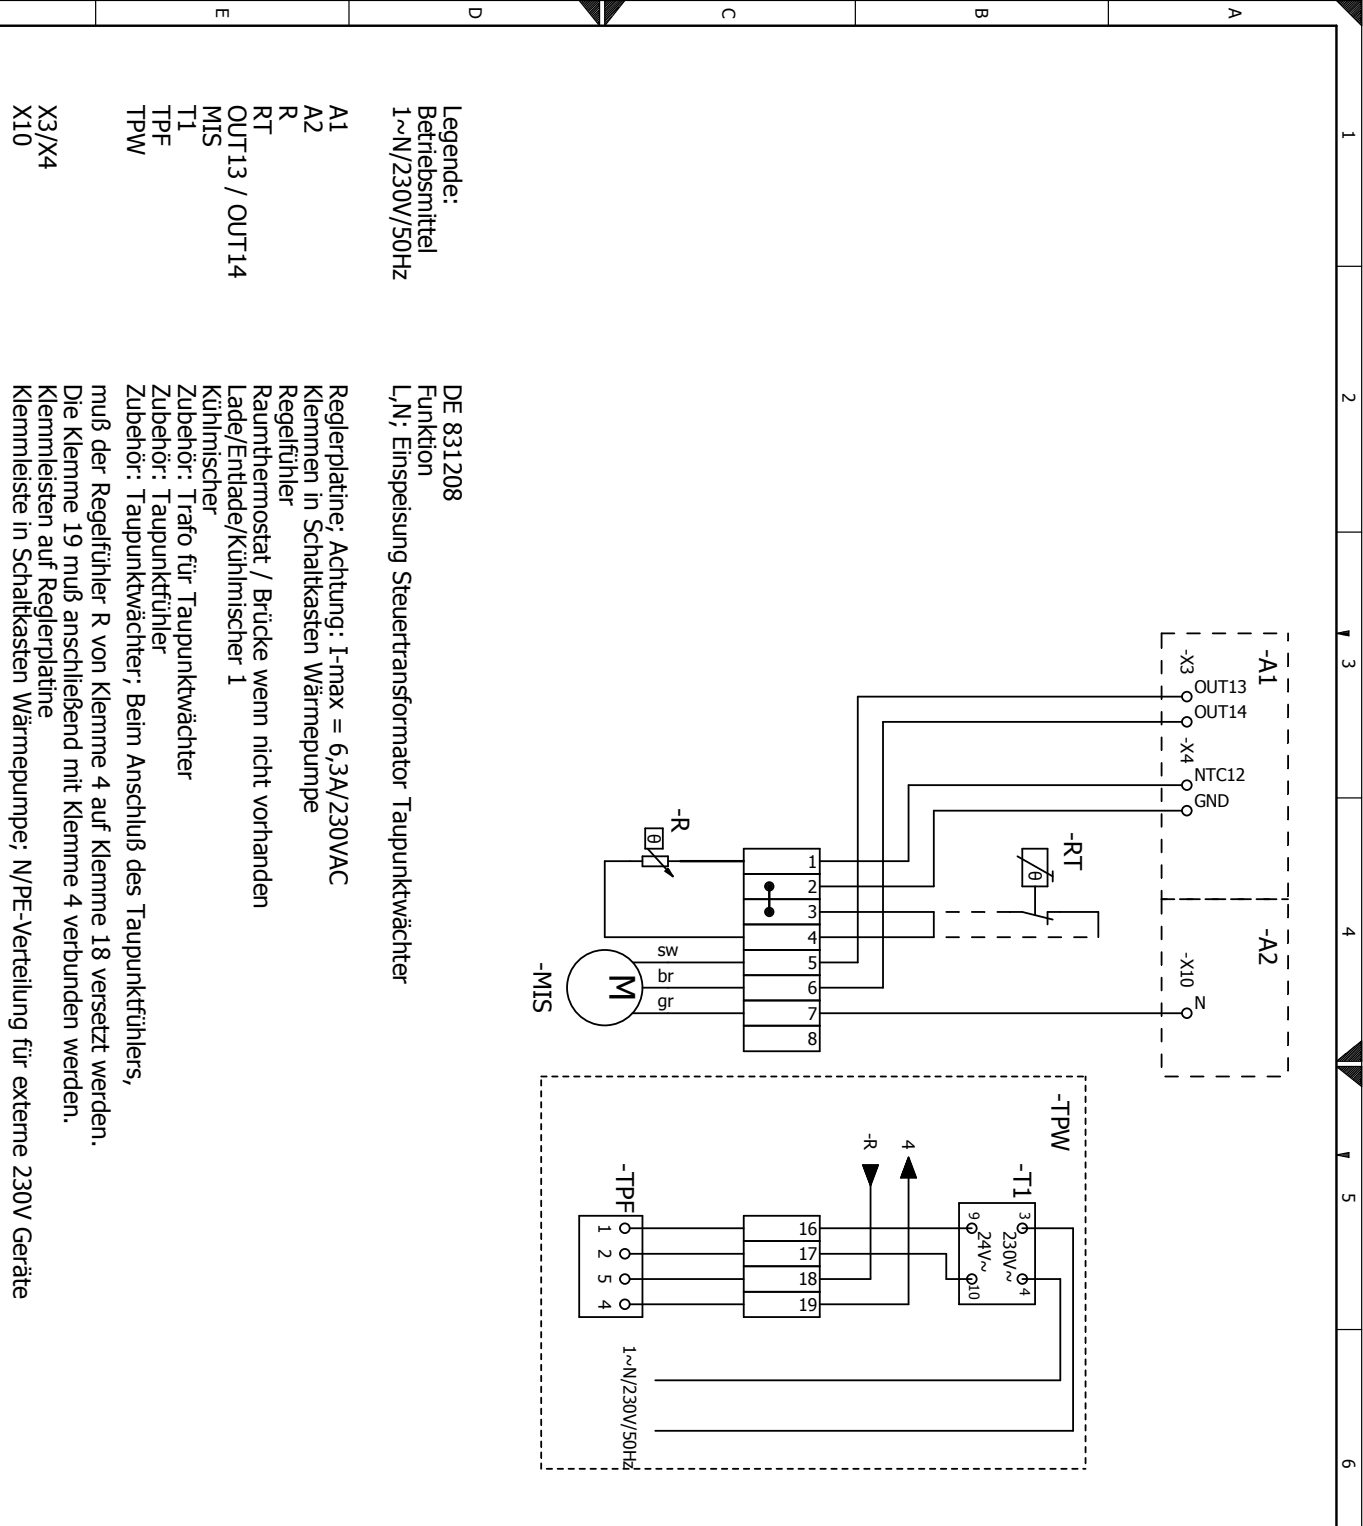





ait-deutschland GmbH
Industriestraße 3
D-95359 Kasendorf

www.ait-deutschland.eu