


Het bedieningsdeel

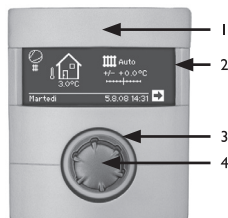

1 USB-poort

(contact achter de klep)

2 Scherm

- Een menuniveau hoger
- Een menuniveau lager
- Invoer opslaan
- Invoer annuleren

Scrollbalk

3 Statusindicatie

- Ring rond de draaiknop brandt **groen** = installatie werkt **correct**
- Ring rond de draaiknop knippert **groen-rood** = **zelfherstellende bedrijfsonderbreking**
- Ring rond de draaiknop brandt **rood** = **storing**

Een foutmelding wordt aangegeven, tot ze met een druk op de draai-drukknop wordt bevestigd. Na 7 seconden verschijnt automatisch het standaardscherm. Neem de instructies op het scherm in acht.

4 Draai-drukknop




Draaien = symbool of menuveld selecteren, waarde instellen



Drukken = geselecteerd symbool of menuveld bevestigen, invoer van waarden activeren en invoer van waarden beëindigen

Handmatige reset = 7 seconden op de draai-drukknop drukken

Het standaardscherm 'Verwarming'

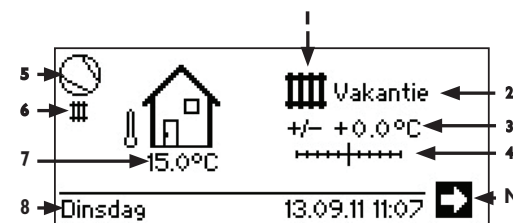

1 Symbool voor het programmaonderdeel 'Verwarming'

Het symbool voor de verwarming geeft aan dat de informatie eraanstaand en de instellingsmogelijkheden alleen betrekking hebben op de verwarming. Als u op dit symbool drukt, kunt u omschakelen tussen de verschillende productiewijzen van de warmtepomp.

2 Huidige bedrijfswijze van de verwarming

Auto(matisch), Vakantie, ZWE (tweede warmteopwekker), Uit of Party.

3 Digitale temperatuurindicatie

Geeft aan hoeveel de gewenste retourtemperatuur van het verwarmingswater moet afwijken van die van de ingestelde stooklijn. Maximale waarde van de mogelijke afwijking: $\pm 5^\circ\text{C}$

4 Temperatuurschaal

Geeft grafisch aan hoeveel de gewenste retourtemperatuur van het verwarmingswater moet afwijken van die van de ingestelde stooklijn.

Maximale waarde van de mogelijke afwijking: $\pm 5^\circ\text{C}$

5 Compressor

Het compressorsymbool draait als de compressor loopt.

6 Huidige bedrijfstoestand

- Verwarming
- Opwarmprogramma
- Energiebedrijf
- Pompaanvoer (alleen SW en WW)
- Fout
- Koeling
- Warm water
- Ontdooien


7 Huidige buitentemperatuur

8 Datum en tijd

N Navigatiepijl

hier: naar het navigatiescherm

Het standaardscherm 'Warm tapwater'

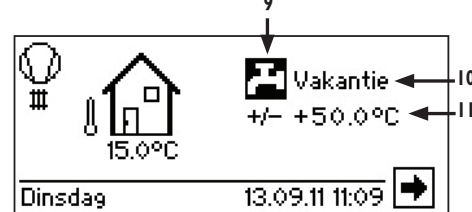

9 Symbool voor het programmaonderdeel 'Warm tapwater'

Geeft aan dat in het standaardscherm functies voor het warm tapwater worden geregeld.

10 Huidige bedrijfswijze van de warmtapwaterbereiding

Auto(matisch), Vakantie, ZWE (tweede warmteopwekker), Uit of Party.

11 Insteltemperatuur voor de warmtapwaterbereiding

Het navigatiescherm



1 Momentele bedrijfsstatus van de warmtepomp met tijdsindicatie

2 Momentele bedrijfstoestand of storingsmelding

3 Pictogrammen van de programmaonderdelen van de verwarmings- en warmtepompregelaar

Standaardpictogrammen die altijd worden weergegeven, zijn:

- Opent het menu 'Informatie en snelinstelling' (voor alle gebruikers).
- Opent het programmaonderdeel 'Verwarming' (voor de installateur).
- Opent het programmaonderdeel 'Warm tapwater' (voor de installateur).
- Opent het programmaonderdeel 'Service' (voor de klantenservice).

Afhankelijk van de warmtepomp en de uitrusting en programmering van de verwarmings- en warmtepompregelaar verschijnen aanvullende pictogrammen.

4 Informatie over het geselecteerde pictogram.

Het menu 'Informatie en snelinstelling'

① Het symbool selecteren en bevestigen.



② Op het scherm verschijnt het menu 'Info + instellingen'.



Menu 'Verwarming'

Selecteren om de bedrijfswijze, schakeltijden of verwarmingstemperatuur te wijzigen.

Menu 'Warm tapwater'

Selecteren om de bedrijfswijze, blokkeertijden en gewenste temperatuur te wijzigen.

Menu 'Complete installatie'

Selecteren om een gezamenlijke bedrijfswijze voor verwarming, warm tapwater (en indien aanwezig zwembad) in te stellen.

Automatisch Het menuveld geeft de huidige bedrijfswijze aan.

Selecteren om het menu 'Bedrijfswijze' te openen. Hier de bedrijfswijze instellen.

Dagbedrijf = verwarming is verhoogd

Nachtbedrijf = verwarming is verlaagd

Selecteren om het menu met de schakeltijden voor de verwarming te openen. Daar de tijden voor het dagbedrijf instellen.

Temperatuur -> activeren om de verwarmingstemperatuur (verwarmingswaterretour) te wijzigen.

Invoer met de draai-drukknop.
Waardebereik: $-5^\circ\text{C} - 5^\circ\text{C}$

Blokkering warm tapwater

Warmtapwaterbereiding

Selecteren om het menu met de schakeltijden voor de warmtapwaterbereiding te openen. Daar de tijden voor de warmtapwaterblokkering instellen.

Berekend -> Selecteren om de insteltemperatuur voor warm tapwater te wijzigen.