

# VENTILATIE WARMTEPOMPBOILER

---

OE02:967-1907



---

## Handleiding

METROAIR AQUA 201

METROAIR AQUA 201 S

METROAIR AQUA 301

METROAIR AQUA 301 S

---

# INHOUDSOPGAVE

---

|     |                                          |    |
|-----|------------------------------------------|----|
|     | Inleiding .....                          | 4  |
| 1.  | Over het product .....                   | 4  |
| 2.  | Transport, behandeling en levering ..... | 13 |
| 3.  | Plaatsing .....                          | 15 |
| 4.  | Watercircuit .....                       | 17 |
| 5.  | Luchtsysteem .....                       | 21 |
| 6.  | Elektrische aansluitingen .....          | 24 |
| 7.  | Bediening en werking .....               | 25 |
| 8.  | Onderhoud .....                          | 42 |
| 9.  | Demontage en buitenbedrijfstelling ..... | 45 |
| 10. | Alarmen en problemen oplossen .....      | 46 |
| 11. | Garantie .....                           | 48 |
| 12. | Conformiteitsverklaring .....            | 50 |
| 13. | Product- en installateurinformatie ..... | 51 |

# INLEIDING

---

Het doel van deze handleiding is informatie, instructies en waarschuwingen te verstrekken over de ventilatie warmtepompboiler. De handleiding is voor installateurs en loodgieters maar ook voor eindgebruikers, omdat deze belangrijke veiligheidsaanduidingen bevat. De handleiding is onderdeel van de ventilatie warmtepompboiler en moet zorgvuldig worden bewaard, omdat deze belangrijke installatie- en onderhoudsinstructies bevat die nuttig zijn om een lange levensduur en een efficiënte werking te verzekeren.

## 1. OVER HET PRODUCT

---

Het product is een ventilatie warmtepompboiler (warmtepomp) die is ontwikkeld volgens EU-richtlijnen. Het product is bestemd voor de productie van tapwater of voor soortgelijke toepassingen. De warmtepomp is als een plug-and-play installatie ontworpen.

### 1.1. Veiligheidsmaatregelen

- Het product dient alleen te worden geïnstalleerd, in bedrijf gesteld en gerepareerd door erkende installateur. Onjuiste installatie kan resulteren in schade aan eigendommen en in verwondingen aan mensen en dieren.
- De warmtepomp moet worden losgemaakt van de voeding, wanneer de omkasting is afgenomen.
- De warmtepomp mag niet worden gebruikt door kinderen of volwassenen met een fysieke of verstandelijke beperking.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met het apparaat spelen.
- Kinderen mogen niet zonder toezicht reiniging en onderhoud uitvoeren.
- Plaats geen brandbare materialen in contact met of dicht bij de warmtepomp.
- Het watersysteem en het luchtsysteem moeten worden geïnstalleerd zoals aangegeven in de handleiding.
- Wanneer het toestel in bedrijf is, moet het niet worden geplaatst in gebieden met een temperatuur onder nul.
- Wanneer het toestel niet in bedrijf is, kan het worden geplaatst in gebieden met een temperatuur onder nul, maar al het water in het buffervat of in de condensafvoer moet worden verwijderd.
- Heet water kan ernstige brandwonden veroorzaken bij rechtstreekse aansluiting op de kranen. Een installatie met een mengklep wordt aanbevolen.
- De warmtepomp moet alleen worden gebruikt voor het opgegeven gebruik. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het zich niet houden aan deze handleiding.
- Neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om incidenten te voorkomen.
- Het product bevat HFC-R134a.

---

## 1.2. Technische gegevens

### 1.2.1. Algemeen

De ventilatie warmtepompboiler is samengesteld uit een buffervat, een koudemiddelcircuit, een mantel en een beeldscherm aangesloten op een bedieningspaneel. Het belangrijkste toepassingsgebied van het toestel is om water op te warmen dat in een buffervat is opgeslagen.

### 1.2.2. Werking

De warmtepomp is geprogrammeerd om te beginnen met het verwarmen van het water in het buffervat als de temperatuur van het water onder een vooraf ingesteld niveau komt. Het toestel stopt wanneer de watertemperatuur een instelpunt heeft bereikt dat kan worden ingesteld door de gebruiker. In het algemeen is het apparaat ontworpen om voldoende warm water te produceren om de behoefte van een gezin van 4 personen of meer te dekken.

**Er zijn twee manieren waarop het toestel het water kan verwarmen:**

#### 1) Werking warmtepomp

Als de warmtepomp in bedrijf is, gebruikt een koudemiddelcyclus de werking van een compressor voor het onttrekken van warmte uit de lucht om het water in het buffervat te verwarmen. Dit is de standaard manier die wordt gebruikt om het tapwater te verwarmen, omdat dit leidt tot een lager elektriciteitsverbruik.

Meer informatie over de werking van de warmtepomp en het koudemiddelcircuit is te vinden in paragraaf 1.2.3.

#### 2) Werking elektrisch verwarmingselement

Het water wordt verwarmd met een elektrisch verwarmingselement. Dit elektrisch verwarmingselement wordt gebruikt om het water op een veilige, snelle en flexibele manier te verwarmen. Echter, het gebruik van het elektrisch verwarmingselement kan een dure manier worden om warm water te produceren. Deze werking moet worden gebruikt als back-up of als integratie van de standaardwerking.

Het elektrisch verwarmingselement wordt ingeschakeld bij:


- Uitval van de werking van de warmtepomp.
- Een te hoge of te lage luchttemperatuur.
- Onvoldoende tapwater productie doormiddel van warmtepomp.

### 1.2.3. Koudemiddelcircuit


Zoals weergegeven in figuur 1 en 2 kan de warmtepompcyclus worden ingedeeld in vier processen: compressie (1-2), condensatie (2-3), expansie (3-4), verdamping (4-1) zoals hieronder beschreven.

- Aan de aanzuigzijde van de compressor (1) komt het oververhitte koudemiddel als gas de compressor binnen bij lage druk.
- In de compressor wordt het gas gecomprimeerd tot een hogere druk en temperatuurniveau (2).
- De oververhitting van het gas wordt weggenomen en het gas wordt gecondenseerd in de condensor, waarbij warmte wordt uitgewisseld met het water dat in het buffervat is opgeslagen.
- Het koudemiddel verlaat de condensor in onderkoelde, vloeibare vorm (3)
- Door een thermostatische expansieventiel wordt de druk van het koudemiddel verlaagd zodat verdamping bij lagere temperaturen (4) mogelijk wordt.
- Het koudemiddel verdampt in de lamellen warmtewisselaar die de lucht gebruikt als warmtebron (1).
- Het proces gaat door totdat de stroomvoorziening naar de compressor wordt gestopt.

Een nadere beschrijving van het koudemiddelcircuit en alle onderdelen van het ontwerp, is te vinden in figuur 3, 4 en 5.

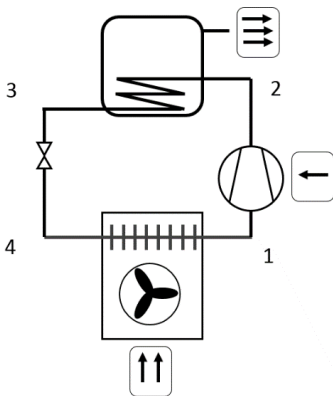

Figuur 1 – Principe warmtepomp

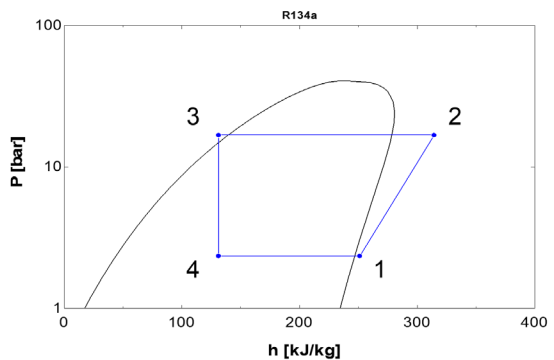


Figuur 2 – Mollier diagram

Opmerking: Wanneer gebruik wordt gemaakt van het elektrisch verwarmingselement leidt dit tot een hoger elektriciteitsverbruik, en heeft als gevolg dat de bewoner een hogere energierekening krijgt. Een warmtepomp verbruikt ongeveer 3 keer minder stroom dan een elektrisch verwarmingselement. De energie die vrijkomt bij de condensor (2-3) is in feite de som tussen de vrije energie uit de lucht in de verdampers (1-4) en de energie die wordt geleverd aan de compressor (2-1). Gemiddeld is de energie die wordt geabsorbeerd door de verdampers meer dan het dubbele van de energie die wordt gebruikt voor de werking van de compressor.

#### 1.2.4. Veiligheidsinstructies – koudemiddel circuit

- Alleen erkende installateurs mogen reparatie- en servicewerkzaamheden aan het warmtepompcircuit uitvoeren.
- Alvorens het koudemiddel circuit te openen, moet het koudemiddel worden gereduceerd tot een niveau, waarbij veilig werken mogelijk is.
- Het koudemiddel kan giftig zijn bij inademing of in hoge concentraties.
- Speciale aandacht is nodig als werkzaamheden met soldeergereedschappen worden uitgevoerd.

#### 1.2.5. Proces- en instrumentatiediagram

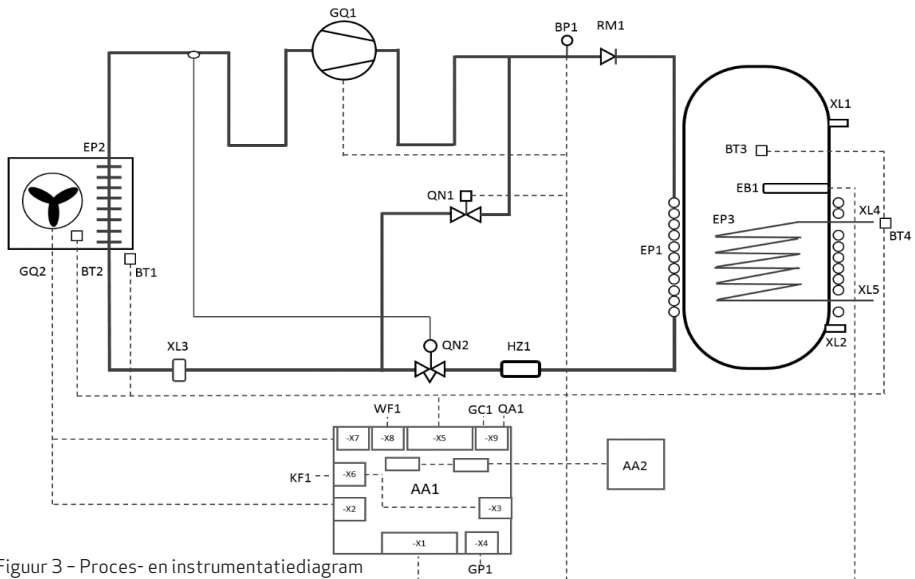

Figuur 3 – Proces- en instrumentatiediagram

### Koudemiddel circuit

GQ1: Compressor

GQ2: Ventilator

RM1: Terugslagklep

EP1: Condensor

EP2: Verdampers

HZ1: Filterdroger

QN1: Magneetklep

QN2: Thermostatische  
expansieventiel

XL3: Schrader ventiel

### Watercircuit

XL1: Warm tapwater

XL2: Koud water aanvoer

XL4\*: Bovenkant spiraal

XL5\*: Onderkant spiraal

XL6: Luchtuitlaat

XL7: Luchtinlaat

XL8: Condensafvoer


XL9\*: Warmwatercirculatie

EP3\*: Spiraal

EB1: Elektrisch verwarmingselement

FR1: Anode

FN1: Thermische beveiliging

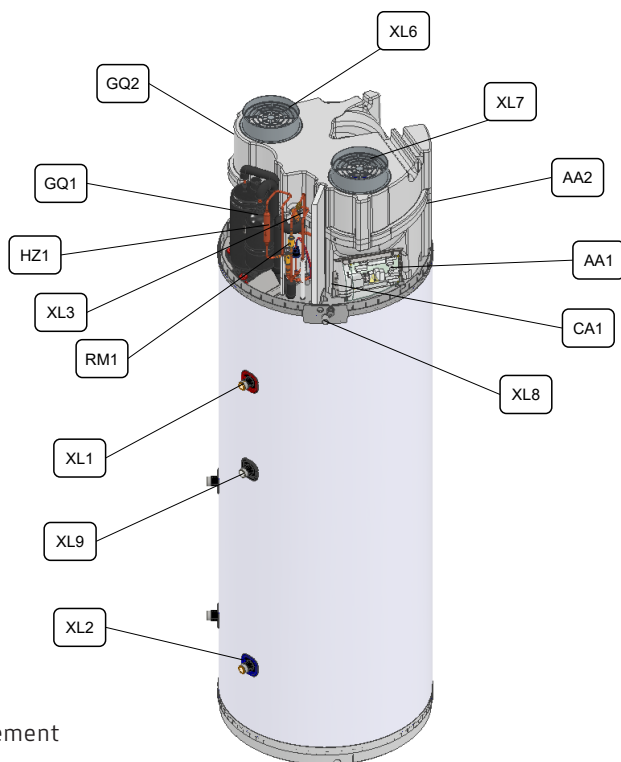

Figuur 4 - Ontwerp koudemiddelcircuit en de hoofdcomponenten

De items met een \* zijn optioneel.

## Sensoren

BT1: Luchtinlaattemperatuur

BT2: Verdampertemperatuur

BT3: Buffervat temperatuur

BT4\*: Aanvullende temperatuur

BT5\*: Aanvullende temperatuur  
(niet inbegrepen)

BP1: Drukschakelaar

## Elektrische componenten

AA1: Hoofd printplaat

AA2: Display printplaat

WF1: Modbus-poort


GC1\*: Zonne-energie 0-3V/10V

QA1\*: SG-ready-poort

GP1\*: Extra voeding naar externe  
pomp of -luchtregelklep

KF1\*: Wifi

De items met een \* zijn optioneel.

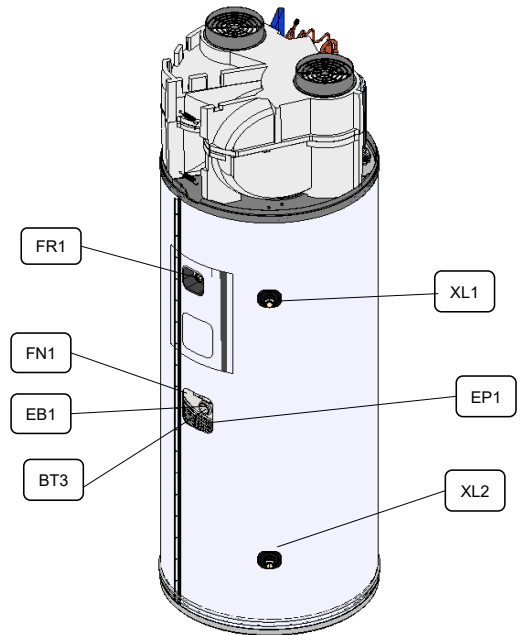


Figuur 5 - Het ontwerp van het buffervat, de condensor en bijbehorende onderdelen

Nomenclatuur volgens standaard  
IEC 81346-1 en 81346-2.

### 1.2.6. Belangrijkste technische gegevens

De belangrijkste technische gegevens zijn verzameld in de volgende figuren en tabel.

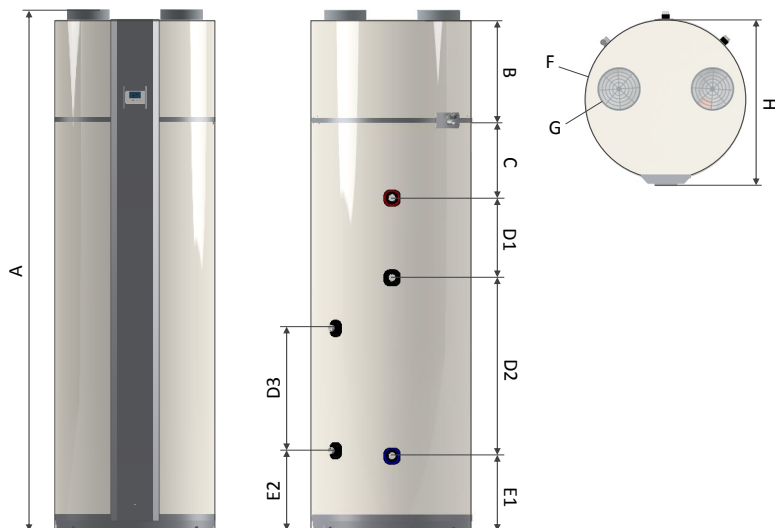

Figuur 6 - Afmetingsgegevens

| Parameter                          | Eenheid | 190L             | 260L              |
|------------------------------------|---------|------------------|-------------------|
| <b>Afmetingsgegevens</b>           |         |                  |                   |
| A - Hoogte                         | mm      | 1610             | 1960              |
| B                                  | mm      | 385              | 385               |
| C                                  | mm      | 280              | 280               |
| D1                                 | mm      | 180              | 300               |
| D2                                 | mm      | 435              | 670               |
| D3                                 | mm      | 375              | 460               |
| E1                                 | mm      | 285              | 285               |
| E2                                 | mm      | 305              | 305               |
| F - Diameter                       | mm      | 603              | 603               |
| G - Diameter                       | mm      | 160              | 160               |
| H - Maximum diameter               | mm      | 620              | 620               |
| Hoogte vereist om unit te kantelen | mm      | 1700             | 2040              |
| Gewicht droog/nat (met spiraal)    | kg      | 94/284 (100/300) | 100/350 (120/370) |
| Nominale isolatiedikte             | mm      | 50               | 50                |

| Parameter                              | Eenheid | 190L     | 260L |
|----------------------------------------|---------|----------|------|
| <b>Elektrische gegevens</b>            |         |          |      |
| Stroomtoevoer                          | V/Hz    | 230/50   |      |
| Zekering                               | A       | 13 (10)  |      |
| Elektrische aansluitingen              | -       | L1, N, G |      |
| Vermogen elektrisch verwarmingselement | W       | 1500     |      |


|                                         |     |                            |      |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------|------|
| <b>Koeling en watercircuit</b>          |     |                            |      |
| Type koudemiddel                        | -   | R134a                      |      |
| Koudemiddel volume                      | g   | 1200                       | 1280 |
| GWP                                     | -   | 1430                       |      |
| equivalent in CO <sub>2</sub> -uitstoot | ton | 1,7                        | 1,8  |
| Koudemiddel circuit                     | -   | Gasdicht                   |      |
| Beschermingsgraad                       | -   | IP21                       |      |
| Wateraansluitingen - geëmailleerd       | in  | ¾ - BSPT (ISO 7-1)         |      |
| Wateraansluitingen - roestvrij*         | mm  | 22 - Compressiehulpstukken |      |
| Watercondensaansluiting                 | mm  | Ø19                        |      |
| Nominale isolatiedikte                  | mm  | 50                         | 50   |
| Bescherming tegen corrosie              | -   | Magnesium anode            |      |

|                                        |       |        |       |
|----------------------------------------|-------|--------|-------|
| <b>Prestatiegegevens</b>               |       |        |       |
| <b>Buitenlucht bij 7° C (EN16147)</b>  |       |        |       |
| COP                                    | -     | 3,57   | 3,69  |
| Opwarmtijd                             | uu:mm | 06:28  | 09:12 |
| Stand-by warmteverlies                 | W     | 17     | 20    |
| Geluid <b>vermogen</b>                 | dB(A) | 49     | 49    |
| <b>Binnenlucht bij 20° C (EN16147)</b> |       |        |       |
| COP                                    | -     | 4,13*  | 4.20  |
| Opwarmtijd                             | uu:mm | 05:15* | 07:09 |
| Stand-by warmteverlies                 | W     | 17*    | 21    |
| Geluid <b>vermogen</b>                 | dB(A) | 55,6   | 55,6  |
| Volume bij 40°C                        | L     | 247    | 347   |
| P <sub>aux</sub>                       | W     | 1,61   | 1,61  |

\* moet worden onderworpen aan testen door derden.

| Parameter                                      | Eenheid | 190L                              | 260L |
|------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|------|
| Luchtstroom                                    |         |                                   |      |
| Nominale luchtstroomsnelheid (variabel bereik) | m³/h    | 450 (0-800)                       |      |
| Maximaal stroomverbruik ventilator             | W       | 85                                |      |
| Max externe statische druk                     | Pa      | 200 Pa                            |      |
| Luchtkanaal aansluitingen                      | mm      | 160                               |      |
| Minimaal volume ruimte-installatie             | m³      | 30                                |      |
| Bedrijfsgrenzen                                |         |                                   |      |
| Max luchttemperatuur                           | °C      | 40                                |      |
| Min luchttemperatuur                           | °C      | -7                                |      |
| Max watertemperatuur                           | °C      | 60                                |      |
| Max waterdruk                                  | MPa     | 0,6 of 1,0 Controleer typeplaatje |      |

### 1.2.7. Ventilator-karakteristiek

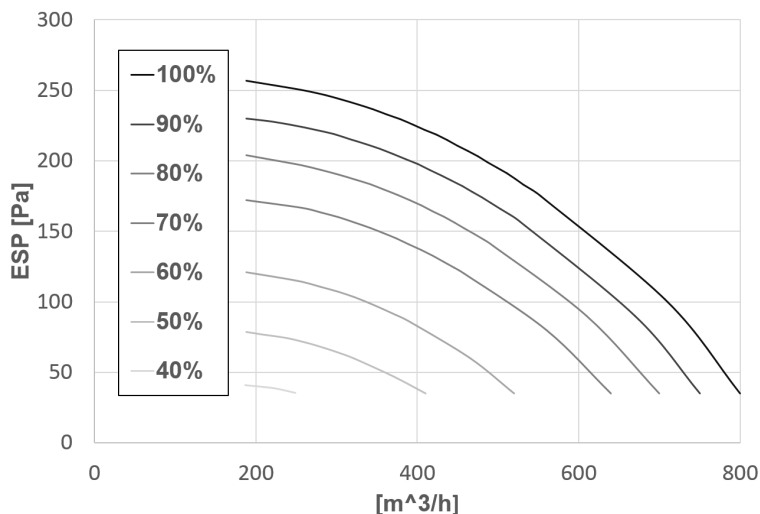

Figuur 7 - Externe statische druk (ESP) versus luchtstroom bij verschillende ventilator snelheden.

Om een efficiënte werking te waarborgen, wordt voorgesteld de uitwendige drukval lager dan 200 Pa te houden.

## 2. TRANSPORT, BEHANDELING EN LEVERING

---

Onmiddellijk na ontvangst moet de ventilatie warmtepompboiler worden onderzocht om te zien of deze intact en onbeschadigd is. Zo niet, dan moet meteen de verzender in kennis worden gesteld. De ontvanger heeft de verantwoordelijkheid voor alle zendingen, tenzij anders is overeengekomen.

### 2.1. Levering

Het toestel wordt geleverd zonder condensafvoerbuys en veiligheidsuitrusting voor het watercircuit.

### 2.2. Opslag

Het toestel moet bij voorkeur rechtopstaand worden opgeslagen en vervoerd, vrij van water en in de verpakking.

Transport en opslag kunnen plaatsvinden bij temperaturen tussen  $-10^{\circ}\text{C}$  en  $+50^{\circ}\text{C}$ .

Als het toestel wordt getransporteerd of opgeslagen bij temperaturen onder nul, moet de warmtepomp gedurende 24 uur vóór de inbedrijfstelling bij kamertemperatuur worden bewaard.

### 2.3. Transport met vorkheftruck

Voor het transport met een vorkheftruck moet de warmtepomp op het bijbehorende transportframe staan. Til de warmtepomp altijd langzaam op. Vanwege het hoge zwaartepunt moet het toestel tegen kantelen worden beveiligd tijdens het transport.

### 2.4. De warmtepomp lossen

Om schade te voorkomen moet het apparaat op een vlakke ondergrond worden gelost.


---

## 2.5. Transport met trailer

Het toestel mag alleen worden getransporteerd op het bijbehorende transportframe. Dit geldt ook voor transport op trappen.

Het toestel moet worden beveiligd tegen schuiven op de trailer.

WATERAANSLUITINGEN ENZ. MOGEN NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR TRANSPORTDOELEN.

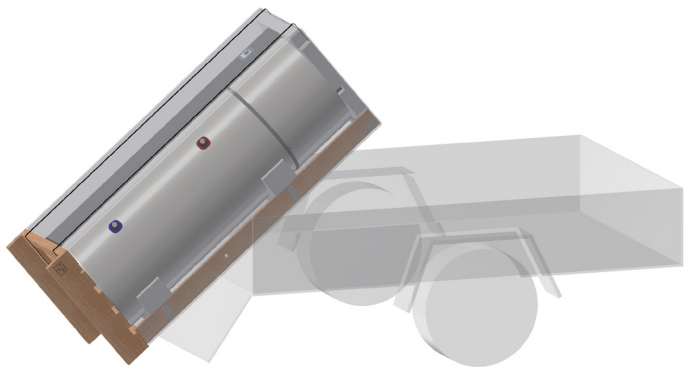

Figuur 8 – Transport met trailer

## 2.6. Horizontaal transport

Wanneer de warmtepomp voorzichtig op korte afstand naar zijn uiteindelijke locatie wordt getransporteerd, kan het transport horizontaal, mist gelegen op de juiste zijde en in de verpakking. Wanneer de warmtepomp meer dan 45° is gekanteld, moet hij voordat deze in gebruik wordt genomen 24 uur in zijn normale rechtopstaande positie staan.

### 3. PLAATSING

De locatie van de installatie moet zijn uitgerust met een voeding van 220-240V en 50 Hz. De voeding en het hydraulisch systeem moeten voldoen aan de plaatselijke verordeningen.

De warmtepomp moet verticaal worden geplaatst, met een maximale helling van 1°. De warmtepomp moet in evenwicht en stabiel op de ondergrond staan. Gebruik de ingebouwde stelblokjes om de warmtepomp waterpas te zetten.

De warmtepomp moet zo dicht mogelijk bij het hydraulisch systeem worden geïnstalleerd om leidingverliezen te minimaliseren. Het warm tapwater moet om dezelfde redenen worden geïsoleerd.

De warmtepomp moet niet in direct contact met het zonlicht worden geplaatst.

**De ventilatie warmtepomp moet worden geïnstalleerd in een vorstvrije ruimte en aan deze criteria moet zijn voldaan:**

- Kamertemperatuur tussen 5° C en 40° C.
- Afvoermogelijkheid voor condens d.m.v. afvoerput.
- Geen abnormale stofconcentratie in de lucht.
- Stevige ondergrond (ong. 500 kg / m<sup>2</sup>).
- Het is noodzakelijk om te zorgen voor voldoende ruimte rond de unit voor onderhoud, montage van leidingen en luchtkanalen en service. Een vrije ruimte van 0,5 meter rondom de unit wordt aanbevolen, maar is technisch geen must.


#### Warmtepomp met luchtkanalen

Bij een ventilatie warmtepomp met luchtkanalen, moet de warmtepomp zo dicht mogelijk bij de wanden worden geïnstalleerd om drukverliezen in de luchtkanalen te minimaliseren.

#### Warmtepomp zonder luchtkanalen

Indien de warmtepomp wordt gebruikt zonder uitlaat/luchtafvoerkanalen moet deze in een ruimte worden geplaatst met de volgende kenmerken:

- De inhoud van de ruimte moet meer zijn dan 30m<sup>3</sup>.
- De ruimte moet goed geventileerd worden.
- Er mogen geen andere apparaten zijn die lucht nodig hebben om te werken.
- De minimale afstanden beschreven in figuur 9 dienen te worden gerespecteerd.
- 

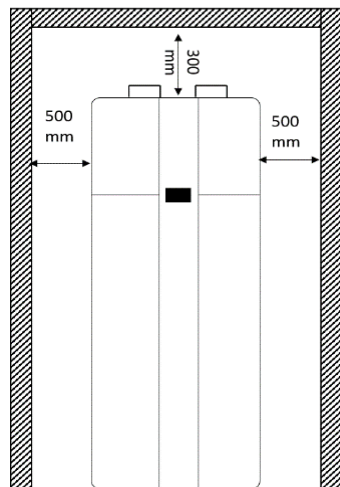

Figuur 9 - Minimale afstand tot wanden voor eenheden zonder luchtkanalen.


---

### 3.1. Volgorde van opstellen


Zodra de warmtepomp in een ruimte is geplaatst met kenmerken zoals gespecificeerd in de vorige paragraaf, kan deze worden voorbereid in de volgorde zoals hieronder beschreven:

1. Haal de verpakking van de pallet.
2. Haal de verpakkingsmaterialen van de pallet.
3. Haal de warmtepomp van de pallet en plaats deze op de grond.
4. Stel de warmtepomp verticaal bij door de voeten aan te passen.
5. Controleer of de warmtepomp geen schade heeft.
6. Zet het watercircuit op (zie hoofdstuk 4) en vul het buffervat met water.
7. Zet het luchtcircuit op (zie hoofdstuk 5).
8. Stel de elektrische aansluitingen in (zie hoofdstuk 6).

Wanneer de warmtepomp wordt gevoed met elektriciteit, begint deze automatisch te lopen in zijn standaard werking volgens de fabrieksinstellingen zoals beschreven in hoofdstuk 7.

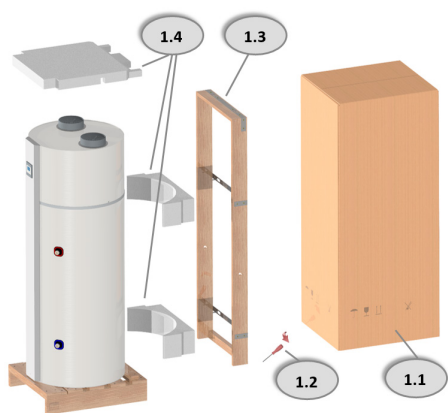

Deel 10 - Volgorde van opstellen

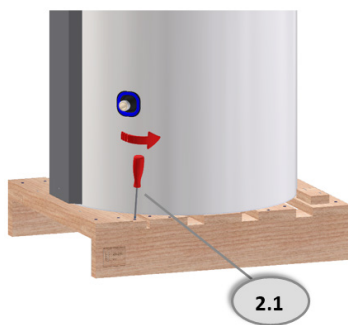

## 4. WATERCIRCUIT


Het watercircuit dient volgens de plaatselijke normen te worden geïnstalleerd.  
Het gebruikte water moet drinkwater zijn.

In het gehele systeem moet materiaalcompatibiliteit worden gewaarborgd. Onjuiste materiaal combinaties in het tapwater circuit kunnen leiden tot schade door corrosie. Dit vereist bijzondere aandacht bij het gebruik van verzinkte componenten en componenten die koper bevatten.

De buismaten voor installatie op locatie moeten worden gebaseerd op de beschikbare waterdruk, evenals het verwachte drukverlies in het leidingsysteem.

Zoals bij alle drukvaten moet het buffervat van de warmtepomp een goedgekeurde drukontlastklep hebben (drukinstelling afhankelijk van de lokale voorschriften) en een terugslagklep hebben op de koud water aanvoer.

De volgende afbeelding toont de voorgestelde configuratie op het watersysteem, met de mogelijkheid om een recirculatie circuit op te nemen. Deze laatste verbinding is optioneel.

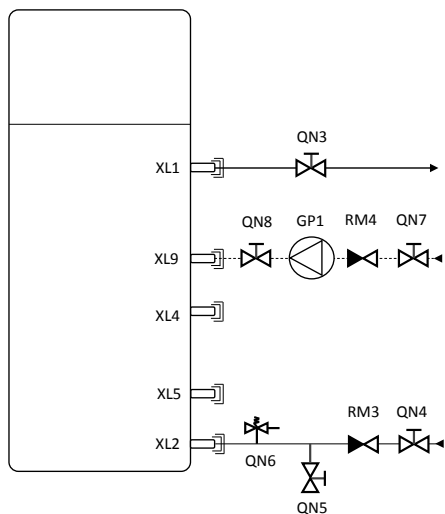

- XL1: Warm tapwater uit
- XL2: Koud water aanvoer
- XL4: Bovenkant spiraal
- XL5: Onderkant spiraal
- XL9: Recirculatie aansluiting warm tapwater
- QN3: Afsluiter recirkulatie aansluiting warm tapwater
- QN4: Afsluitklep waterinvoer
- QN5: Vul- en aftap kraan koud water aanvoer
- QN6: Drukontlastklep
- QN7: Afsluitklep koud water aanvoer
- QN8: Afsluitklep recirculatie aansluiting tapwater
- RM3: Terugslagklep
- RM4: Terugslagklep watercirculatie
- GP1: Watercirculatiepomp

Figuur 11 – Schema van voorgestelde watercircuitaansluitingen

---

## 4.1. Wateraansluitingen

Vuil in de leidingen moet worden vermeden. Na het monteren van de waterleidingen, indien nodig, de waterleidingen doorspoelen voor inbedrijfstelling van de ventilatie warmtepompboiler.

Als er geen circulatie van water nodig is, moet u ervoor zorgen dat de circulatie-aansluiting goed is afgedicht.

Zorg bij het aansluiten van de leidingen, dat de leidingaansluitingen niet onder te veel spanning staan. Gebruik een pijpsleutel om de torsiespanning op de leidingen en aansluitingen te reduceren.

De warm waterleiding moet worden geïsoleerd om warmteverlies naar de omgeving te verminderen waardoor de kans op verwondingen en brandwonden verminderd wordt.

## 4.2. Locatie van verbindingsleidingen


De warm waterleiding is gemonteerd op de bovenste aansluiting.

Als de warmtepomp wordt gevuld middels circulatie leiding, wordt de middelste aansluiting gebruikt voor warmwater retour. De invoer van het koude water wordt aangebracht op de onderste aansluiting.

## 4.3. Aansluiting condensafvoer

Als de warmtepomp draait, wordt condens gevormd die naar de rioolput moet worden geleid. Dit gaat via de condensafvoer naar buiten met diameter van Ø19 mm. De hoeveelheid condens is afhankelijk van de luchtvochtigheid en de temperatuur van de lucht.

Op de condens aansluiting moet een sifon worden aangesloten, die naar een afvoer loopt. De sifon moet een minimale hoogte hebben van 60 mm (zie figuur 12).

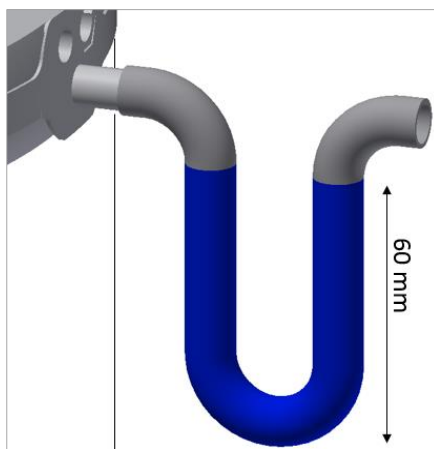

Figuur 12 - Condensafvoer

Het niet installeren van een sifon kan leiden tot schade aan het toestel. Als de sifon niet correct is geïnstalleerd, is de productgarantie niet geldig.

---

#### 4.4. Solar spiraal aansluiting (optioneel)

In de warmtepomp kan de extra spiraal warmtewisselaar worden aangesloten. In de pompbuis van de thermostaatsensor kan ook een sensor worden geplaatst om de externe aansluitingen bijv. oliebrander, houtbrander etc. te controleren. De maximale inlaattemperatuur van de solar spiraal is 90° C. Wanneer het risico bestaat dat de inlaat temperaturen boven 90° C komt, moet de installateur een externe beveiliging installeren dat een hoge inlaattemperatuur van de solar spiraal voorkomt.

#### 4.5. Veiligheidsinstructies – Watercircuit

- Er mag alleen drinkwater worden gebruikt.
- Tijdens de installatie moet aandacht worden besteed aan de keuze van de materialen en er moet voor worden gezorgd dat gekozen materialen probleemloos samenwerken in het gehele circuit.
- Speciale aandacht moet worden besteed bij het gebruik van verzinkte componenten en componenten die aluminium bevatten.
- Er moet veiligheidsmaatregelen worden geïnstalleerd om overdruk in het systeem te voorkomen. Gebruik altijd een drukontlastklep met een maximale overdruk vermeld op het typeplaatje van de unit en een afsluiter (goedgekeurd volgens de regelgeving voor verwarming en sanitair). Alle leidingen moeten worden geïnstalleerd volgens de regelgeving voor sanitair en verwarming.
- De waterleiding van de drukontlastklep moet vorstvrij en met een helling van het apparaat af worden geïnstalleerd. De leiding moet ook aan de atmosfeer worden opengelaten.
- Temperaturen boven 90° C in de solar spiraal kunnen leiden tot overmatige druk in het koudemiddelcircuit.

---

#### **4.6. Lektest**

Na installatie is het noodzakelijk om te controleren of de gehele waterinstallatie dicht is. Dit kan d.m.v. een lektest uit te voeren.

#### **4.7. Inbedrijfstelling van het watercircuit**

Vul het buffervat via de aansluiting voor koud water. Ontlucht het buffervat door één van de warmwater kranen op het hoogste niveau te openen, tot er bij het tappunt geen lucht meer verschijnt.

Controleer enkele dagen na de eerste installatie en het opstarten de installatie op lekkage in de waterinstallatie of verstopping van de condensafvoer.

## 5. LUCHTSYSTEEM

---

De inlaatlucht mag niet worden vervuild met agressieve componenten (ammoniak, chloor enz.) aangezien componenten van de warmtepomp kunnen worden beschadigd. De lucht dient eveneens vrij te zijn van stof en andere deeltjes.

De inlaat- en uitlaat kanalen moet stijve, gladde buizen zijn om de luchtweerstand te minimaliseren. Houd rekening met de ventilatorwerkdruk en de leidingdrukverliezen tijdens dimensionering van het leidingsysteem (zie technische gegevens).

De twee luchtaansluitingen op de warmtepomp zijn Ø 160 mm. Aangeraden wordt om de luchtkanalen bij de warmtepomp, geëgaliseerd of met een kleine inlaat te installeren, om binnendringen van condenswater van het kanaalsysteem naar de warmtepomp te vermijden.

Alle luchtkanalen moeten worden geïsoleerd nadat ze zijn geïnstalleerd om warmteverlies en het geluidsniveau te verminderen. Isolatie moet worden aangebracht om te beschermen tegen externe condens op het koude afvoerkanaal.


Aanbevolen wordt een flexibele aansluiting met minimale luchtweerstand te monteren tussen het luchtkanaal en de kanaalaansluiting om het toekomstige onderhoud van de unit te vergemakkelijken.

Ook wordt aanbevolen om dempers te installeren tussen de warmtepomp en het ventilatiesysteem om mogelijke verplaatsing van het geluid van de warmtepomp naar het ventilatiesysteem te vermijden.

De warmtepomp is ontworpen om te werken met verschillende luchtkanaalconfiguraties:

- 1) **Warmtepomp zonder leidingen, omgevingslucht.** De warmtepomp onttrekt warmte aan de omgevingslucht en verlaagt de luchttemperatuur tot 5-15° C afhankelijk van bedrijfsomstandigheden. Aangezien de lucht wordt omgeleid naar de ruimte, is deze configuratie vooral interessant tijdens de zomerperiode. Deze configuratie wordt niet aanbevolen voor winterperiodes, vooral als de ruimte waarin het toestel zich bevindt, wordt verwarmd door andere apparaten.
- 2) **Warmtepomp gedeeltelijk met leidingen, omgevingslucht.** Deze configuratie heeft gewoonlijk de voorkeur boven configuratie 1, aangezien de koude lucht die uit de warmtepomp komt, uit het huis wordt geleid.

- 
- 3) **Warmtepomp met leidingen, externe lucht.** Deze configuratie minimaliseert de temperatuurdaling van de installatieplaats, aangezien er geen contact is tussen de lucht in de ruimte en de lucht uit de warmtepomp. Aanbevolen wordt de inlaatbuis ver van en eventueel boven de uitlaatbuis te plaatsen, om de recirculatie van koude lucht in de warmtepomp te minimaliseren.
- 4) **Warmtepomp met luchtkanalen, uitlaatlucht.** Dit is de configuratie die normaal het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp minimaliseert. Deze is met name aan te bevelen als er geen behoefte is aan koeling op de plaats van installatie.

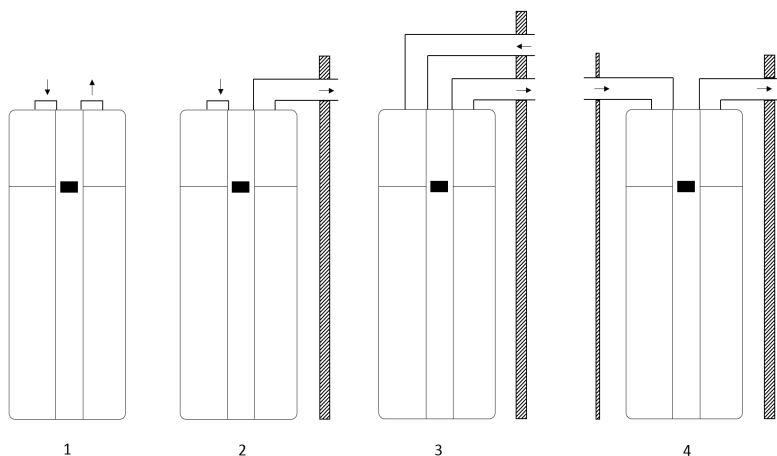


Figuur 13 – Configuratie luchtkanalen


---

Het apparaat is meestal voorzien van twee luchtkanaalaansluitingen met een kunststof net met beschermende functie (figuur 14).

Als het apparaat wordt gebruikt als warmtepomp met luchtkanalen, wordt sterk aanbevolen om het kunststof net handmatig met een tang te verwijderen. Door deze bewerking kan de warmtepomp efficiënter draaien, omdat het luchtdrukverlies in de luchtcircuits wordt geminimaliseerd.

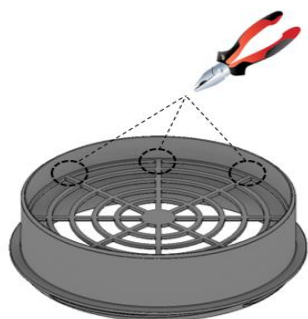

Figuur 14 - Standaardaansluiting voor gebruik met omgevingslucht, warmtepomp zonder luchtkanalen.

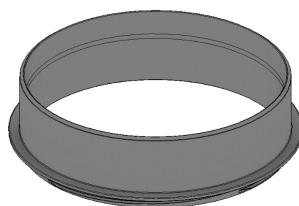

Figuur 15 - Aansluiting voor gebruik bij warmtepomp met luchtkanalen.

## 6. ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN


De warmtepomp moet worden gevoed op 220-240V en 50 Hz.

De unit is voorzien van een standaard geaarde stekker. Als lokale regelgeving vaste installatie voorschrijft of indien de geleverde stekker geen correcte aarding garandeert, moet de geaarde stekker van de voedingskabel worden geknipt.

Wanneer de unit wordt aangesloten op de voeding, zal deze automatisch worden ingeschakeld en start de unit automatisch.

- De eerste keer dat de unit wordt ingeschakeld, zal deze gaan werken volgens de fabrieksinstellingen.
- Als sommige regelinstellingen worden gewijzigd, zal de unit starten met dezelfde instellingen als de vorige uitschakelingsomstandigheden.

### 6.1. Elektrisch schema

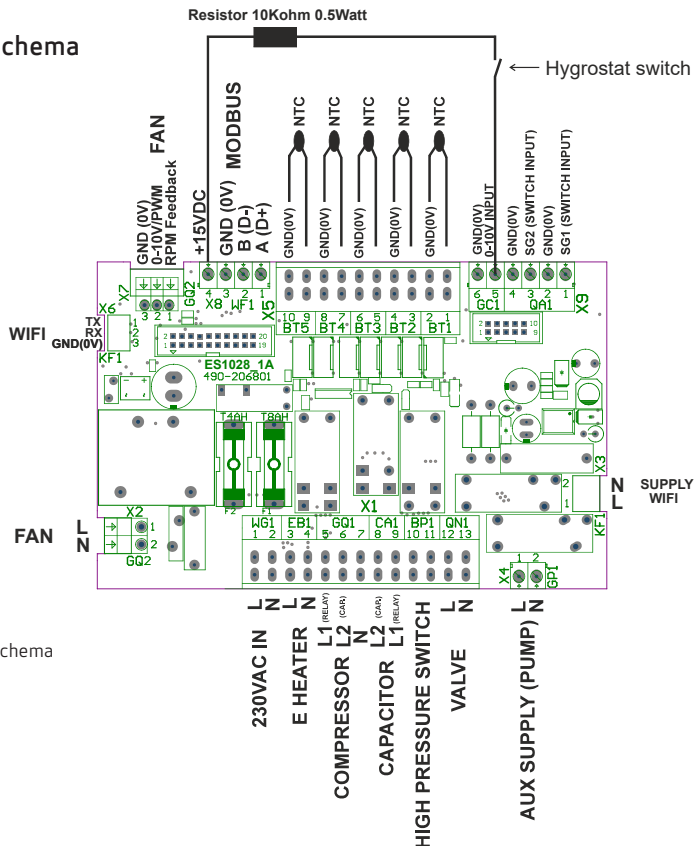


Figuur 16 - Elektrisch schema

## 7. CONTROLE EN BEDIENING

### 7.1. Openingsweergave

Het apparaat kan worden bediend vanaf het bedieningspaneel beschreven in figuur 17. Vanaf het beginscherm kunnen alle belangrijke operationele standen, functies, instelpunten en informatie over de unit worden bereikt.

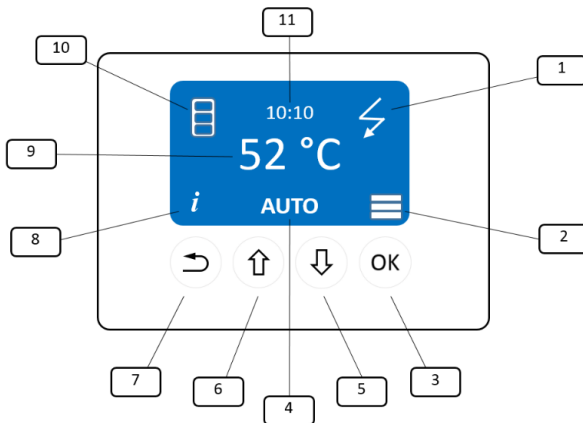

Figuur 17 - Display, bedieningspaneel

- 1: Status elektrisch verwarmingselement (AAN/UIT)
- 2: Hoofdmenu (Kan worden geopend door te drukken op **OK** )
- 3: OK/Enter
- 4: Modus (wijzigen met  of )
- 5: Scroll omlaag
- 6: Scroll omhoog
- 7: Terug
- 8: Informatie (openen met )
- 9: Temperatuurinstelpunt
- 10: Werking warmtepomp (warmtepomp, ventilatie, ontdooien)
- 11: Tijd

---

Het bovenste gedeelte van het scherm geeft informatie over de werking van de unit, tijd- en temperatuurinstelpunt. Dit deel is passief en wordt automatisch veranderd.

Het onderste deel van het scherm is actief, wat betekent dat het pictogram op het scherm andere menu-items bevat. Dit onderdeel bestaat uit drie menu's:

- INFORMATIEMENU (8), dat kan worden geactiveerd door te drukken op ( )
  - MODUSMENU (4), dat kan worden geactiveerd door te drukken op ( ) of 
  - HOOFDMENU (2), dat kan worden geactiveerd door te drukken op (  ) 
- Het HOOFDMENU bestaat uit 4 submenu's:

- Temperaturen
- Functies
- Algemeen
- Installateur

De menu-items met een \* zijn optioneel.

## 7.2. Informatiemenu

Het informatiemenu kan worden geopend door op knop (  ) te drukken vanuit de openingsweergave. Dit menu geeft alle operationele informatie van de unit. De beschikbare informatie is verdeeld in vier groepen:

- Temperaturen (T)
- Verzamelde gegevens over de werking van de unit en prestaties (I)
- De toestand van de relais van het apparaat (R)
- De fouten en alarmen van de unit (Er)


Alle informatie die kan worden weergegeven in het informatiemenu, wordt beschreven in de volgende tabel. Alle temperaturen zijn in ° C.

| Klasse   | Code | Menu-item | Omschrijving                                                                                                                    |
|----------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>T</b> | T1   | T luch i  | De luchttemperatuur bij de inlaat van de eenheid                                                                                |
|          | T2   | T luch o  | De verdampertemperatuur bij de uitlaat van de warmtepomp                                                                        |
|          | T3   | T buff t  | De watertemperatuur boven in de warmtepomp                                                                                      |
|          | T4   | T buff b* | De watertemperatuur onder in de warmtepomp                                                                                      |
|          | T5   | T extra*  | De temperatuur gemeten door de extra sensor                                                                                     |
| <b>V</b> | V1   | Vent %    | De huidige snelheid van de ventilator in %                                                                                      |
|          | V2   | Input V*  | Het huidige ingangssignaal in GC1 (0-10V) van het fotovoltaïsch paneel of de hygrostaat in volt                                 |
| <b>I</b> | I1   | HP hr     | Het totale aantal uren dat de compressor heeft gedraaid                                                                         |
|          | I2   | EL hr     | Het totale aantal uren dat het elektrisch verwarmingselement heeft gedraaid                                                     |
|          | I3   | Vent hr   | Het totale aantal uren dat de ventilator heeft gedraaid                                                                         |
|          | I4   | T avg a   | De gemiddelde luchttemperatuur met de draaiende warmtepomp wordt weergegeven in °C sinds de laatste keer dat alles werd gereset |
|          | I5   | T avg f   | De gemiddelde verdampertemperatuur van de draaiende unit in °C sinds de laatste keer dat alles werd gereset                     |
|          | I6   | WP AAN    | Het aantal START/STOPS voor de gehele levensduur van de warmtepomp sinds de laatste keer dat alles werd gereset                 |
|          | I7   | W el      | Het berekende actuele elektriciteitsverbruik in W sinds de laatste keer dat alles werd gereset                                  |
|          | I8   | MWh el    | Het berekende totale elektriciteitsverbruik in MWh sinds de laatste keer dat alles werd gereset                                 |
|          | I9   | W th      | De berekende actuele verwarmingscapaciteit wordt weergegeven in W                                                               |
|          | I10  | MWh th    | De totaal berekende warmwaterproductie wordt weergegeven in MWh sinds de laatste keer dat alles werd gereset                    |
|          | I11  | EL MWh    | Het elektriciteitsverbruik van de elektrische weerstand in MWh sinds de laatste keer dat alles werd gereset                     |
| <b>R</b> | R1   | Extra*    | De werking van het extra relais, bijvoorbeeld voor het gebruik van een circulatiepomp                                           |
|          | R2   | Ontd      | De werking van het relais dat de magneetklep regelt voor de ontdooifunctie wordt weergegeven                                    |
|          | R3   | Vent      | De ventilatorsnelheid wordt weergegeven in %.                                                                                   |
|          | R4   | WP        | De werking van de compressor wordt weergegeven                                                                                  |
|          | R5   | EL        | De werking van het elektrisch verwarmingselement wordt weergegeven                                                              |

| Klasse | Code | Menu-item  | Omschrijving                                                                                                                                             |
|--------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Er     | Er1  | Error 1    | Temperatuursensor T1 is buiten bereik                                                                                                                    |
|        | Er2  | Error 2    | Temperatuursensor T2 is buiten bereik                                                                                                                    |
|        | Er3  | Error 3    | Temperatuursensor T3 is buiten bereik Als T3 Fout optreedt, verwarmt de warmtepomp het water op geen enkele wijze                                        |
|        | Er4  | Error T4*  | Temperatuursensor T4 is buiten bereik Fout Er4 wordt genegeerd en de warmtepomp loopt normaal                                                            |
|        | Er5  | Error T5*  | Temperatuursensor T5 is buiten bereik Fout Er5 wordt genegeerd en de unit loopt normaal                                                                  |
|        | Er6  | Err HP     | De drukschakelaar wordt geopend wanneer de druk in het koudemiddel circuit boven de grens is van de druk die wordt aangegeven op de hogedruk pressostaat |
|        | Er7  | Err Ford   | De temperatuursensor T2 is boven T1 + 2° C gedurende meer dan een uur                                                                                    |
|        | Er8  | Err C Ford | Temperatuur T2 is onder - 25° C                                                                                                                          |
|        | Er9  | Err H Ford | Temperatuur T2 is boven D11 (Verdamper T-max)                                                                                                            |
|        | Er10 | Filter     | Vervang filter. Het alarm wordt weergegeven op het hoofdscherm, maar de werking van de warmtepomp wordt niet beïnvloed                                   |

### 7.3. Bedrijfsmodus

Er kunnen verschillende strategieën om het water te verwarmen worden geselecteerd in het bedieningspaneel door op 5 of 6 te drukken (scroll omlaag of omhoog) vanuit het beginscherm. De mogelijke bedrijfsmodi waaruit kan worden gekozen, zijn te vinden in de volgende tabel:

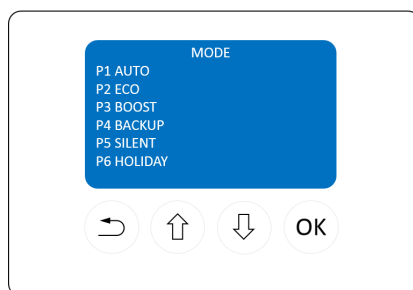

Figuur 18 – Bedrijfsmodi

| Code | Naam instelpunt | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P1   | AUTOMATISCH     | De warmtepomp verwarmt het water wanneer dat wordt gewenst, normaal via de werking van de warmtepomp. De warmtepomp start wanneer de temperatuur van het water T3 meer dan 5° C onder A1 (T Automatisch) is en stopt wanneer deze temperatuur is bereikt. Als de luchttemperatuur buiten de haalbare grenzen is, wordt het water verwarmd met het elektrisch verwarmingselement.                                                                                                                                                                          |
| P2   | ECO             | De warmtepomp verbruikt zo weinig mogelijk energie. De warmtepomp heeft een lager watertemperatuurstelpunt A2 (T ECO). De warmtepomp verwarmt het water tot een lagere temperatuur in vergelijking met de andere mogelijkheden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P3   | BOOST           | De warmtepomp en het elektrisch verwarmingselement werken tegelijkertijd indien mogelijk. De unit start wanneer de temperatuur van het water T3 meer dan 5° C onder A3 is (T BOOST) en stopt wanneer deze temperatuur is bereikt. Als A3 (T BOOST) hoger is dan D33 (T HP max), stopt de compressor wanneer de temperatuur D33 (T HP max) is bereikt. De resterende temperatuurstijging wordt bereikt met alleen het elektrisch verwarmingselement.                                                                                                       |
| P4   | BACKUP          | Dit is een noodmodus. Wanneer een fout optreedt, waardoor de warmtepomp niet kan werken, kan het water niet worden verwarmd. Op het display wordt de gebruiker de mogelijkheid geboden om de BACK-UP-modus te activeren.<br>In de BACK-UP-modus wordt het water verwarmd door het elektrisch verwarmingselement op een lagere dan de gewenste temperatuur. De legionellacontrole is in elke situatie actief.<br>De unit start wanneer de temperatuur van het water T3 meer dan 5° C onder D12 (BACKUP T) is en stopt wanneer deze temperatuur is bereikt. |
| P5   | STIL            | De ventilatorsnelheid gaat terug tot een minimum om het geluid van de werkende warmtepomp te minimaliseren. De warmtepomp start wanneer de temperatuur van het water T3 meer dan 5° C onder T1 (T Automatisch) is en stopt wanneer deze temperatuur is bereikt.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| P6   | VAKANTIE        | De warmtepomp wordt uitgeschakeld en alleen het LCD-display is actief. De warmtepomp wordt niet gestart wanneer waterverwarming is vereist. De compressor is UIT behalve tijdens LEGIONELLA-controle waarin deze kan worden geactiveerd.<br>De VAKANTIE-modus is aangesloten op de Warm op tijd-functie B4 (Warm op tijd). Nadat de VAKANTIE periode is voltooid, gaat de unit terug naar de vorige bedrijfsmodus.                                                                                                                                        |


Opmerking: de unit kan worden uitgeschakeld door over te schakelen naar de VAKANTIE-modus.

## 7.4. Hoofdmenu

Dit menu openen vereist een goed inzicht in de werking van de unit. Het wordt zeer aanbevolen om de beschrijving van de volgende menu-items te lezen en goed te begrijpen. Het wijzigen van deze instelpunten kan grote gevolgen hebben voor hoe het toestel werkt en presteert.

Het hoofdmenu is onderverdeeld in vier delen:

- Temperaturen
- Functies
- Algemeen
- Installateur

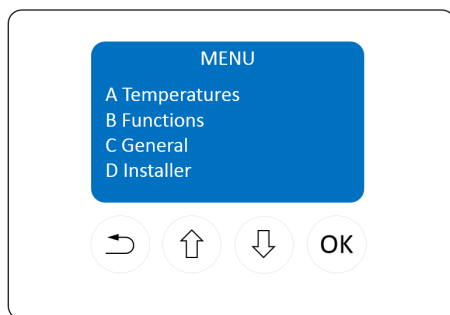

Figuur 19 – Hoofdmenu

### 7.4.1. Temperaturen

De temperatuurinstelpunten kunnen worden gewijzigd onder het menupunt "temperaturen". Verschillende temperatuurinstelpunten kunnen worden aangepast overeenkomstig de relatieve bedrijfsmodus. Alle temperaturen zijn in °C.

| Code | Naam instelpunt | Omschrijving                                                                                                                                                                                                   | Bereik  | Fabrieksinstelling |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| A1   | T AUTO          | Het temperatuurniveau waarbij de warmtepomp het water verwarmt wanneer de Automatisch-modus is geselecteerd. De warmtepomp wordt gestart als de temperatuur van het water in T3 5°C onder het instelpunt komt. | 50 - 60 | 53                 |
| A2   | T ECO           | Het temperatuurniveau waarbij de warmtepomp het water verwarmt wanneer de ECO-modus is geselecteerd. De warmtepomp wordt gestart als de temperatuur van het water in T3 5°C onder het instelpunt komt.         | 50 - 55 | 50                 |
| A3   | T BOOST         | Het temperatuurniveau waarbij de unit het water verwarmt wanneer de BOOST-modus is geselecteerd. De warmtepomp wordt gestart als de temperatuur van het water in T3 5°C onder het instelpunt komt.             | 50 - 65 | 55                 |

## 7.4.2. Functies

De functies zijn vergelijkbaar met de bedrijfsmodi maar ze kunnen niet rechtstreeks worden geopend vanuit de openingsweergave en ze kunnen van unit tot unit variëren. Aangezien SOLAR, VLOER en KOELING (zogenaamde extra functies) niet gelijktijdig kunnen worden gebruikt, moet de keuze van deze functies plaatsvinden vanuit het menu Installateur (D26 Extra functie). In het functiemenu wordt normaal gesproken slechts één van deze extra functies weergegeven.

Het functiemenu wordt beschreven in de volgende tabel.

| Code | Naam instelpunt     | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bereik                                              | Fabrieksinstelling |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| B1   | UIT                 | De ventilator wordt uitgeschakeld wanneer de warmtepomp niet draait.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UIT/<br>Enkele<br>snelheid<br>/Dubbele<br>snelheden | UIT                |
|      | Enkele snelheid     | De ventilator loopt altijd op een vaste snelheid (B2 ventilatorsnelheid), zowel als de warmtepomp werkt als wanneer deze niet werkt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                    |
|      | Dubbele snelheid    | De ventilator is altijd in werking maar loopt normaal op een hogere snelheid D6 (Automatische snelheid) wanneer de warmtepomp actief is en op (B2 Ventilator snelheid) als de pomp niet actief is.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                    |
| B2   | Ventilator snelheid | De belangrijkste ventilatorsnelheidsregeling voor de ventilatorfunctie. Er zijn drie ventilatieniveaus waaruit kan worden gekozen: LAAG D5 (Min. ventilator snelheid), MEDIUM D4 (Med. ventilator snelheid) HOOG D3 (Max. ventilator snelheid).                                                                                                                                                                                                                                | LAAG/<br>MEDIUM/<br>HOOG                            | HOOG               |
| B3   | Laag tarief         | Met het daltarief is het mogelijk dat het elektrisch verwarmingselement en de warmtepomp alleen werken tijdens perioden met lage energieprijzen, volgens het menu-item dat het programma van het daltarief regelt, D17/D18 (Laag tarief dordeweeks/weekenden). De unit werkt alleen tijdens de vooraf gedefinieerde uren van de dag. Als de functie HW (B5) actief is, kunnen het elektrisch verwarmingselement en de warmtepomp werken buiten de periode van het lage tarief. | UIT/AAN                                             | UIT                |

| Code | Naam instelpunt | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bereik                      | Fabrieksinstelling |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| B4   | Heet op tijd    | De warmtepomp kan worden geprogrammeerd om warm water te leveren van 1 tot 30 dagen vanaf het moment waarop de functie is geactiveerd en de VAKANTIE-modus is geselecteerd. De warmtepomp schakelt over naar Automatisch-modus in het gewenste aantal dagen. Als UIT is geselecteerd, is de functie niet actief.                                                                                                                           | UIT/<br>AAN                 | UIT                |
| B5   | Fotovoltaïsch   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |                    |
|      | UIT*            | De PV-functie is niet actief. Als deze functie is geactiveerd, kunnen de warmtepomp en het elektrisch verwarmingselement alleen starten als de ingangsspanning in GC1 (0-10V) langer dan D22 (PV min tijd) hoger is dan D20/D21 (PV min Voltage WP/EL).                                                                                                                                                                                    | UIT/<br>ECO/<br>OP-<br>SLAG | UIT                |
|      | PV ECO*         | De PV-functie maakt waterverwarming alleen met de warmtepomp mogelijk totdat het temperatuurstelpunt is bereikt, dat is bepaald door de Bedrijfsmodus.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |                    |
|      | PV OPSLAG*      | Dankzij de PV-functie kan de waterverwarming het maximale temperatuurniveau bereiken, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de werking van de warmtepomp als de modus BOOST of BACKUP niet actief is. De warmtepomp werkt alleen tot de maximum toegestane temperatuur van de warmtepompwerking D33 (T HP Max) is bereikt. Het elektrisch verwarmingselement werkt alleen vanaf D33 tot de maximum toegestane temperatuur D9 (T-water max). |                             |                    |
| B6   | Solar*          | Met de Solar-functie kan het water worden verwarmd door de zonnecollector, waarbij een waterpomp wordt geactiveerd, geregeld door het extra relais (GP1). De pomp start wanneer $T5 > T3 + D24$ (Solar DT min). De pomp stopt als de temperatuur in het buffervat boven D23 gaat (Solar T max) komt of als T5 lager is dan T3.                                                                                                             | UIT/<br>AAN                 | UIT                |
| B7   | Vloer*          | De vloerverwarmingsfunctie activeert een externe circulatiepomp. Als de temperatuur in de bodem van het buffervat T4 (T buff t) hoger is dan het instellingsmenu D25 (Vloer T start), wordt de vloerverwarmingsfunctie geactiveerd. Als de extra temperatuur T5 (T Extra) hoger is dan de vloerverwarmingstemperatuur (B8 Vloer T), stopt de circulatiepomp (Extra relais GP1).                                                            | UIT/<br>AAN                 | UIT                |

| Code | Naam instelpunt | Omschrijving                                                                                                      | Bereik  | Fabrieksinstelling |
|------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| B8   | Vloer T*        | De gewenste vloerverwarmingstemperatuur in °C met hysteresis van 1K                                               | 15 - 40 | 35                 |
| B9   | Koeling*        | De Koelfunctie kan worden geactiveerd. Zie Installateurmenu D28 (Koeling type).                                   | UIT/AAN | UIT                |
| B10  | Koeling T*      | Het luchttemperatuurinstelpunt (°C) waaronder de warmtepomp stopt, wanneer de warmtepomp in de Koelfunctie loopt. | 10 - 30 | 21                 |

### 7.4.3. Algemeen

In Algemeen worden alle standaardinstellingen verzameld, die weinig of geen effect hebben op de werking van de warmtepomp, behalve het menu-item Reset.

Het activeren van de functie Reset brengt alle instelpunten terug naar de fabrieksinstellingen.

De instelpunten van het menu Algemeen worden beschreven in de onderstaande tabel

| Code | Naam instelpunt | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                     | Bereik  | Fabrieksinstelling |
|------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| C0   | Reset           | De instelpunten in het gebruikersmenu worden gereset. De meer geavanceerde instellingen kunnen worden gereset in het menu Installateur. Informatie zoals aantal uren van de compressor en de ventilator kan niet worden gereset. | UIT/AAN | UIT                |
| C1   | Info            | De softwareversie wordt weergegeven.                                                                                                                                                                                             | -       | -                  |
| C2   | Tijd            | Hier kan de tijd worden aangepast.                                                                                                                                                                                               | -       | -                  |
| C3   | Datum           | Hier kan de datum worden aangepast.                                                                                                                                                                                              | -       | -                  |
| C4   | Dag             | De dag van de week kan worden geselecteerd.                                                                                                                                                                                      | -       | Maandag            |
| C5   | Taal            | Er kunnen meer talen worden geselecteerd.                                                                                                                                                                                        | -       | Engels             |
| C6   | Contrast        | De helderheid van het scherm kan worden aangepast.                                                                                                                                                                               | 0-10    | 5                  |

#### 7.4.4. Installateur

Het menu Installateur moet alleen worden gebruikt door erkende installateurs. Enkele instelpunten die in dit menu kunnen worden geregeld, kunnen grote gevolgen hebben voor de prestaties van de warmtepomp afhankelijk van het soort inbedrijfstelling en de installatie. Er moet een goede match zijn tussen de installateur-instelpunten en het type installatie, voor het optimaliseren van de prestaties en de levensduur van de warmtepomp. Om het menu Installateur te openen moet een wachtwoord van 4 cijfers worden ingevoerd. Het wachtwoord: 2016. Alle temperaturen worden uitgedrukt in °C.

| Code | Naam instelpunt          | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bereik               | Fabrieksinstelling |
|------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|
| D0   | Reset alles              | Alle instelpunten worden teruggezet naar de oorspronkelijk fabrieksinstellingen. Ook worden het informatiemenu en de installateur-instelpunten gewijzigd.                                                                                                                                 | UIT/AAN              | UIT                |
| D1   | Errors                   | Hier kunnen de alarmen van de warmtepomp worden gecontroleerd.                                                                                                                                                                                                                            | -                    | -                  |
| D2   | D2.0 Adres               | Modbus-adres. Het Modbus-adres moet worden geselecteerd tussen 1 en 247.                                                                                                                                                                                                                  | 1 -247               | 30                 |
|      | D2.1 Baudrate            | Modbus-baudrate De Modbus-baudrate moet worden geselecteerd tussen 19200 en 9600.                                                                                                                                                                                                         | 9600/19200           | 19200              |
|      | D2.2 Pariteit            | Modbus-pariteit. Als Modbus-pariteit kan Even of Oneven worden gekozen maar de pariteit kan ook worden uitgeschakeld.                                                                                                                                                                     | Even / Oneven / Geen | Even               |
|      | D2.3 Schrijf inschakelen | Modbus wijzigen. Als deze functie is geactiveerd, kunnen de instelpunten worden gewijzigd voor ontwikkeling met een datalogger.                                                                                                                                                           | UIT/AAN              | AAN                |
| D3   | Max. ventilator snelheid | De maximale ventilatorsnelheid (%) kan worden geregeld. Dit is de maximale limiet waarop de ventilator kan draaien wanneer de ventilatiefunctie actief is en wanneer de warmtepomp in standaardmodus draait.                                                                              | 0 -100               | 70                 |
| D4   | Med. ventilator snelheid | De gemiddelde ventilatorsnelheid (%) kan worden aangepast.                                                                                                                                                                                                                                | 0 -100               | 50                 |
| D5   | Min. ventilator snelheid | De minimale ventilatorsnelheid (%) kan worden aangepast.                                                                                                                                                                                                                                  | 0 -100               | 40                 |
| D6   | AUTO-snelheid            | De automatische snelheid van de ventilator (%) wanneer de warmtepomp draait in AUTO- en ECO-modus kan worden geregeld. Dit is een nominale waarde, terwijl de snelheid van de ventilator automatisch de snelheid op een hoger niveau varieert, afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden. | 0 -100               | 57                 |

| Code | Naam instelpunt  | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bereik             | Fabrieksinstelling |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| D7   | T-lucht min      | De minimale luchttemperatuur die is toegestaan tijdens de werking van de warmtepomp kan hier worden geregeld. Als T1 onder Air T min is, start het elektrisch verwarmingselement en deze werkt alleen totdat het instelpunt is bereikt. (Zelfs als de temperatuur van de lucht in de tussentijd stijgt).                                   | (-7) - (+10)       | -7                 |
| D8   | T-lucht max      | De maximale luchttemperatuur die is toegestaan tijdens de werking van de warmtepomp kan hier worden geregeld.                                                                                                                                                                                                                              | 30 -40             | 40                 |
| D9   | T-water max      | De maximaal toegestane temperatuur in het buffervat.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 55 -65             | 65                 |
| D10  | T-Stop ontdooien | De temperatuur van T2 waarbij de ontdooifunctie stopt. De ontdooifunctie is automatisch en komt niet vaker voor dan eens per uur.                                                                                                                                                                                                          | 0 -10              | 4                  |
| D11  | Verdamper T-max  | De maximale luchttemperatuur die is toegestaan tijdens de werking van de warmtepomp kan hier worden geregeld. Als T2 een hogere temperatuur dan de het instelpunt heeft, gebruik dan het elektrisch verwarmingselement. Deze functie is 10 minuten actief nadat de compressor is gestart.                                                  | 10 -40             | 30                 |
| D12  | Backup T         | De watertemperatuur waarop de unit de back-upmodus stopt met alleen het elektrisch verwarmingselement.                                                                                                                                                                                                                                     | 0 -65              | 35                 |
| D13  | Legionella       | De legionellafunctie kan worden geactiveerd. De legionellafunctie schakelt de warmtepomp niet in, maar voert de opwarmcyclus op tot een hogere temperatuur D14 (Legionella T). De legionellafunctie werkt alleen met de warmtepomp tot 60°C. De resterende temperatuurstijging wordt bereikt met alleen het elektrisch verwarmingselement. | UIT/AAN            | UIT                |
| D14  | Legionella T     | Het legionella-temperatuurinstelpunt kan worden geregeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 -65             | 60                 |
| D15  | Legionella dag   | De legionella-weekdag kan worden ingesteld                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maandag/<br>Zondag | Zondag             |

| Code | Naam instelpunt        | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bereik                  | Fabrieksinstelling |
|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| D16  | Gedwongen gebruik      | De gedwongen werking van de warmtepomp kan hier worden geactiveerd. De warmtepomp start zelfs als er geen behoefte is aan warm water. De unit zal stoppen wanneer de maximumtemperatuur toegestaan door de warmtepomp is bereikt. Deze functie is te gebruiken voor testdoeleinden. Hij gaat weer UIT nadat een warmtecyclus is voltooid. | UIT/AAN                 | UIT                |
| D17  | Laag tarief dordeweeks | De start- en stoptijd van dhet daltarief voor weekdagen. Er kunnen drie perioden worden geselecteerd.                                                                                                                                                                                                                                     | 0 -23<br>0 -23<br>0 -23 | 0<br>0<br>0        |
| D18  | Laag tarief weekenden  | De start- en stoptijd van het daltarief voor weekends. Er kunnen drie perioden worden geselecteerd.                                                                                                                                                                                                                                       | 0 -23<br>0 -23<br>0 -23 | 0<br>0<br>0        |
| D19  | Licht besparings tijd  | Zomertijd kan worden uitgeschakeld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UIT/AAN                 | AAN                |
| D20  | PV min Voltage WP*     | De minimale spanning (V) nodig om de HP te starten wanneer de PV-functie actief is.                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 -10                   | 0                  |
| D21  | PV min Voltage EL *    | De minimale spanning (V) nodig om het elektrisch verwarmingselement te starten wanneer de PV-functie actief is.                                                                                                                                                                                                                           | 0 -10                   | 0                  |
| D22  | PV min tijd*           | De minimumtijd (minuten) waarop de ingangsspanning van het PV-paneel boven het instelpunt D20/D21 (PV min Voltage WP/EL) moet zijn om het elektrisch verwarmingselement of de warmtepomp te starten wanneer de PV-functie actief is. D22 regelt ook de minimale operationele tijd van de warmtepomp wanneer gestart door de PV-functie.   | 1 -120                  | 15                 |
| D23  | Solar T max*           | De maximaal toegestane temperatuur (°C) in de zonnecollector.                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 -89                  | 89                 |
| D24  | Solar DT min*          | Het minimumtemperatuurverschil (°C) tussen de zonnecollector en het buffervat.                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 -5                    | 5                  |
| D25  | Vloer T start*         | De temperatuur (°C) die in het buffervat moet zijn, wil de vloerfunctie actief zijn met hysteresis van 1K.                                                                                                                                                                                                                                | 25 -45                  | 35                 |

| Code | Naam instelpunt            | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bereik                                   | Fabrieksinstelling |
|------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| D26  | Extra functies*            | De gewenste extra functies worden hier geselecteerd. De mogelijke functies zijn Solar, Vloer en Koeling. Ga nadat de functie is geactiveerd naar het functiemenu en pas het instelpunt desgewenst aan.                                                                                                                                                                                                                         | UIT/<br>Solar /<br>Vloer /<br>Koeling    | UIT                |
| D27  | UIT                        | De SG ready-functie kan hier worden geactiveerd door de installateur. Er kan worden gekozen uit drie modi. Met deze functie is de start van de warmtepomp vanaf een externe toegang mogelijk. SG ready is niet actief als er geen externe input is (SG1 UIT, SG2 UIT).                                                                                                                                                         | UIT/<br>SG Boost/<br>SG Eco/<br>SG Block | UIT                |
|      | (SG Boost)*                | De warmtepomp en het elektrisch verwarmingselement moeten starten, als de temperatuur in het buffervat onder het toegestane maximum is. Zowel de warmtepomp als het elektrisch verwarmingselement worden gedwongen te werken (SG1 AAN en SG2 AAN).                                                                                                                                                                             |                                          |                    |
|      | (SG Eco)*                  | De warmtepomp werkt op minimale kosten, alleen de warmtepomp wordt geactiveerd (SG1 UIT, SG2 AAN).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |                    |
|      | (SG Block)*                | De warmtepomp kan worden gestopt, zelfs als er een behoefte is aan warm water (SG1 AAN, SG2 UIT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                    |
| D28  | Koeling type<br>Koeling 1* | De ventilator en de warmtepomp draaien tot de extra temperatuur T5 in de ruimte onder een bepaald niveau komt. De watertemperatuur kan slechts de maximumtemperatuur bereiken die is toegestaan in het buffervat D33 (T HP max). De koelfunctie activeert een drieweg luchtregelklep, die de koude lucht leidt naar een ruimte met koelingseisen. De twee functies bedienen de luchtregelklep in tegenovergestelde richtingen. | Koeling 1/<br>Koeling 2                  | Koeling 1          |
|      | Koeling 2*                 | Koeling 1 (2). Als de T5 hoger is dan de B10 T koeling, wordt het extra relais dat de luchtregelklep (GP1) bedient, ingeschakeld, AAN (UIT). Als de T5 lager is dan de B10 T koeling, wordt het extra relais dat de luchtregelklep (GP1) bedient, uitgeschakeld, UIT (AAN).                                                                                                                                                    |                                          |                    |

| Code | Naam instelpunt   | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                | Bereik                                          | Fabrieksinstelling |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| D29  | UIT*              | Normaal bedrijf.                                                                                                                                                                                                                                                            | UIT/<br>Hygrostaat/<br>Max vent./<br>Start-Stop | UIT                |
|      | Hygrostaat*       | Dwing warmtepomp in ventilatiefunctie wanneer het signaal GC1 hoger is dan 2V. Deze ingang kan rechtstreeks komen van een externe vochtigheidssensor of via het 15 VDC-signaal van WF1 (X8-4 in figuur 16) aangesloten op een serieschakelaar met een weerstand van 10Kohm. |                                                 |                    |
|      | Max vent.*        | Als de ventilatiefunctie al is geselecteerd, leidt een signaal hoger dan 2V naar GC1 tot een maximale luchtstroom.                                                                                                                                                          |                                                 |                    |
|      | Start/Stop*       | Als GC1 een signaal ontvangt hoger dan 2V, wordt de werking van de warmtepomp gestopt.                                                                                                                                                                                      |                                                 |                    |
| D30  | Filter timer      | De filterfunctie wordt geactiveerd (AAN) of uitgeschakeld (UIT).                                                                                                                                                                                                            | UIT/AAN                                         | UIT                |
| D31  | Filter timer tijd | Als de filterfunctie is ingeschakeld, kan de timer van het filter worden geselecteerd. Dit instelpunt bepaalt het aantal maanden waarna het filteralarm wordt weergegeven.                                                                                                  | 0 -12                                           | 3                  |
| D32  | Filter reset      | Zodra het luchtfilter is vervangen, moet deze functie worden geactiveerd om de filtertimer te resetten.                                                                                                                                                                     | UIT/AAN                                         | UIT                |
| D33  | T HP max          | De maximale watertemperatuur die kan worden bereikt door de warmtepomp in °C.                                                                                                                                                                                               | 50 -65                                          | 60                 |

## 7.5. Ontdooien

Wanneer de verdampingstemperatuur (T2) daalt tot onder 0° C, begint de verdamper ijs te vormen op zijn ribben. Om de warmtepomp betrouwbaar te houden en goed te laten presteren, wordt een automatische ontdooibewerking geactiveerd.

Ontdooiing kan optreden tussen 60 en 120 minuten vanaf de laatste ontdooiing of vanaf het laatste moment waarop de verdampingstemperatuur boven 0° C was.

Ontdooiing kan optreden met twee verschillende strategieën volgens de condities van de inlaatlucht.

- 1) Als de luchttemperatuur hoger dan 4° C is, treedt de ontdooiing in werking met zowel de compressor als de ventilator. De ventilator draait op snelheid D3 (Ventilator max snelheid).

2) Als de luchttemperatuur onder 4° C is, treedt ontdooiing in werking met de compressor en wordt de ventilator gestopt.

Voordat het ontdooien is voltooid, stopt de ventilator voor een korte periode zodat het overtollige water de warmtepomp kan verlaten vanuit de condensafvoer.


Ontdooiing stopt automatisch wanneer de temperatuur van de verdamper (T2) hoger is dan het instelpunt (D10).

## 7.6. Fotovoltaïsche functie

De ventilatie warmtepompboiler kan worden bediend door een signaal van een zonne-fotovoltaïsche (PV)-omvormer of van een energiemeter. Het is zo gemakkelijk als start/stop via een potentiaalvrij contact of door een variabel signaal.

Figuur 20 toont mogelijke installatieconfiguraties met of zonder energiemeter.

Met de optie via een variabel signaal komt een bepaalde output (DC of mA) van de omvormer (PV) of de energiemeter overeen met een gegeven hoeveelheid overtollige stroom voor gebruik in de DHWHP. Deze overtollige stroom kan worden gebruikt om het elektrisch verwarmingselement, de warmtepomp of beide te activeren.

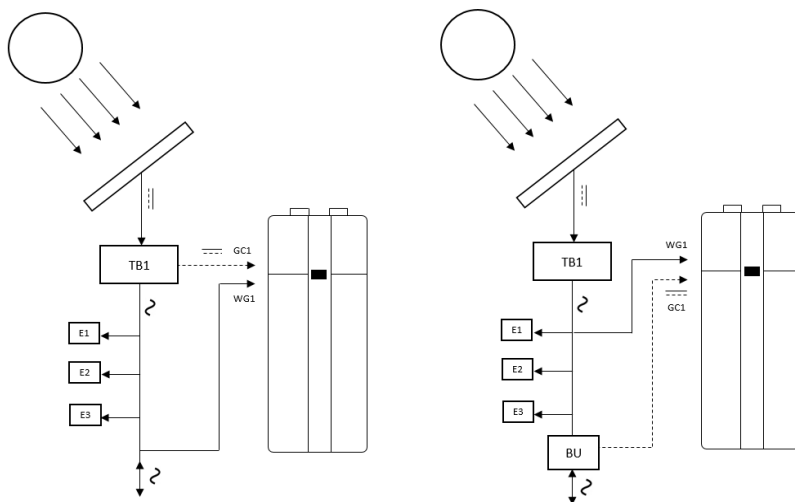

Figuur 20 – PV-installatie 1: controlesignaal van omvormer. PV-installatie 2: controlesignaal van energiemeter.

---

TB1: DC/AC omvormer  
BU: Energiemeter  
E1-2-3: Elektrische apparaten  
WG1: Voeding warmtepomp  
GC1: Fotovoltaïsche functie ingangssignaal (0-10 VDC, 0-3 VDC, 4-20 mA).

## **7.7. Veiligheidsfuncties**

### **7.7.1. Hogedruk pressostaat**

Om te waarborgen dat de compressor niet buiten zijn operationele grens draait, is er een ingebouwde hogedruk pressostaat die de compressor afsluit wanneer de druk in het koudemiddel circuit te hoog wordt. De hogedruk pressostaat schakelt de compressor uit als de druk hoger is dan 2.0 MPa.

Om de warmtepomp opnieuw te starten, moet de stroom worden uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

### **7.7.2. Veiligheidsschakelaars**

Bij een storing in het elektrische dompelverwarmer, zullen de veiligheidsrelais de warmtepomp afsluiten. Als de ingestelde waarde (80° C) wordt overschreden, zal het elektrisch verwarmingselement worden afgekoppeld. Het elektrisch verwarmingselement kan worden gereactiveerd wanneer de temperatuur onder 80° C is.

Hiervoor moet de stroom naar de unit worden uitgeschakeld en het voorpaneel gedemonteerd. Dan kunnen de resetknoppen in het midden van de schakelaars worden ingedrukt. Dit mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Daarbij schakelt een extra thermische veiligheidsschakelaar de compressor uit in het geval dat het compressoroppervlak temperatuur boven 160° C komt.

### 7.7.3. Alarmen

| Alarm                              | Betekenis                            | Mogelijke oorzaken                                                                | Mogelijke oplossing                                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Er1, Er2, Er3, Er4, Er5            | Temperatuursensoren buiten de waarde | De temperatuursensor T1, T2, T3, T4 of T5 is defect of niet aangesloten op de PCB | Controleer of de sensor is aangesloten op de PCB                                |
|                                    |                                      |                                                                                   | Vervang de temperatuursensor                                                    |
| Er- Err HP                         | Hogedruk pressostaat                 | Hoge druk in het koudemiddel systeem                                              | Verlaag het watertemperatuurstelpunt                                            |
|                                    |                                      | Hogedruk pressostaat BP1 is defect of niet aangesloten op de PCB                  | Verminder de maximale snelheid van de ventilator in het installateurmenu        |
| Er 7 - Err Evap / Er9 - Err H Evap | Hoge verdampertemperatuur            | Verkeerde positie van de temperatuursensor                                        | Controleer of T2 in de verdamper is gepositioneerd                              |
|                                    |                                      | Lekkage van koudemiddel                                                           | Los lekkages op en vul het koudemiddel bij                                      |
| Er- Err C Evap                     | Lage verdampingstemperatuur          | Defecte ventilator                                                                | Zorg ervoor dat de ventilator is aangesloten op de PCB of vervang het onderdeel |
|                                    |                                      | Lage luchtstroom                                                                  | Verhoog de maximale snelheid van de ventilator in het installateurmenu          |
|                                    |                                      | Lage luchtinlaattemperatuur T1                                                    | Verhoog de minimale luchttemperatuur in het installateurmenu                    |
| Er10 - Filter                      | Vervang filter                       | Vervang het luchtfilter                                                           |                                                                                 |

## 8. ONDERHOUD

---

Let op de lokale wet- en regelgeving met betrekking tot potentiële periodieke inspectie van de warmtepomp door geschoold personeel.

### 8.1. Milieu-eisen

Volg bij het repareren of demonteren van de ventilatie warmtepompboiler de milieuregels en wettelijke vereisten in verband met recycling en verwerking van materialen.

### 8.2. Koudemiddelcircuit en ventilator

Het onderhoud bestaat voornamelijk uit het reinigen van de verdamper als geen luchtfilter is geïnstalleerd. Verwijder de bovenplaat van de warmtepomp. Verplaats kabels van het bovenste gedeelte van de EPS-behuizing. Verwijder het bovenste gedeelte van de EPS-behuizing uit de warmtepomp. Reinig de verdamper en de ventilator met een borstel of een flessenborstel.

Wees voorzichtig wanneer u reinigingsspray gebruikt. Deze kunnen chemicaliën bevatten, die EPS-onderdelen kunnen beschadigen. Controleer bij twijfel de spray op een kleine EPS.

Wees voorzichtig dat u de balansgewichten op het ventilatorwiel tijdens dit proces niet verplaatst. Dit veroorzaakt onbalans van de ventilator en leidt tot een hoger geluidsniveau evenals slijtage aan de ventilator.

### 8.3. Condens en condensafvoer

Samen met het inspecteren en schoonmaken van de ventilator moet de condensafvoer van vuil worden gereinigd. Giet wat water in de onderste helft van het EPS-deel en controleer of het water vrij stroomt. Zo niet, dan moet de afvoer worden gereinigd.

---

## 8.4. Watercirculatie en buffervat

### 8.4.1. Drukontlastklep

Uw installateur heeft een drukontlastklep in de buurt van de koudwateraansluiting op het buffervat geïnstalleerd om het buffervat te beschermen tegen buitensporige druk, wanneer het tapwater uitzet tijdens het verhittingsproces.

De tegendrukklep (terugslagklep), die is geïnstalleerd voor de drukontlastklep op de koudwaterleiding, voorkomt dat water uit het buffervat terug in de koudwaterleiding stroomt. Daardoor stijgt de druk in het buffervat naar de maximale instelling van de drukontlastklep en de drukontlastklep gaat open. Het overtollige water wordt afgevoerd. Als de drukontlastklep niet open zou gaan, zou het buffervat barsten.

De drukontlastklep moet regelmatig worden bediend om kalkafzetting te verwijderen en om te controleren of deze niet wordt geblokkeerd. Het wordt getest door de hendel in te drukken/de greep op de drukontlastklep te draaien terwijl wordt gecontroleerd of water wordt geloosd. Schade veroorzaakt door een defecte drukontlastklep wordt niet gedekt door de garantie.


Houd er rekening mee dat er water uit de afvoerbuïs van de drukontlastklep kan druppelen als gevolg van de verwarming van het water.

### 8.4.2. Anode

Om corrosie van het geëmailleerde buffervat te voorkomen, wordt een magnesium anode geïnstalleerd achter het voorpaneel aan de bovenste helft van het buffervat. De anode heeft een levensverwachting van ongeveer 2-5 jaar afhankelijk van de waterkwaliteit.

Het is raadzaam de anode elk jaar te inspecteren.

- 1) Sluit elektrische voeding uit of trek de stekker eruit.
- 2) Verwijder de plastic voorklep. Hierdoor krijgt u toegang tot de anode,
- 3) Ontkoppel de draadverbinding tussen de anode en het buffervat (zie onderstaande figuren).
- 4) Voeg een multimeter (bereik mA) in tussen de anode en het buffervat. Anodestroom  $> 0,3$  mA: Anode is actief en ok. Anodestroom  $< 0,3$  mA: Anode moet worden gecontroleerd en mogelijk worden vervangen.
- 5) Ontkoppel de draadverbinding tussen de anode en het buffervat. Sluit de voorklep en schakel de unit in.

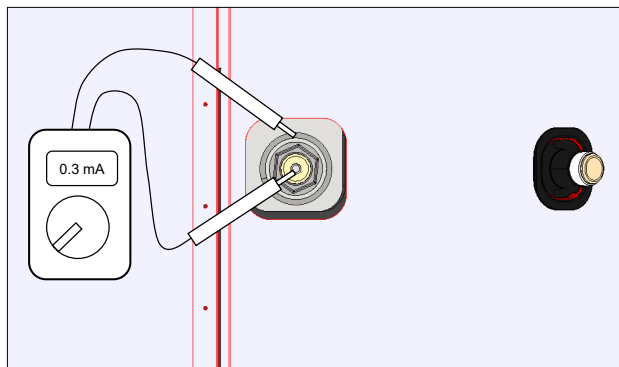

Figuur 22 - Anodecontrole

Let op dat het water ten minstens één keer moet worden verwarmd tot operationele temperaturen voordat de test hierboven kan worden uitgevoerd.

Ter vervanging van de anode moet het volgende gebeuren:

- Sluit de koud water aanvoer aan op QN7.
- Sluit een slang aan op de vul- en aftapkraan QN5 zodat het water van het buffervat naar de dichtstbijzijnde retour kan weglopen.
- Open een warmwatertap (om vacuüm in het buffervat te voorkomen).
- Wanneer het waterpeil in het buffervat onder de anode is, kan deze worden verwijderd voor inspectie en vervanging.

Controle en vervanging van de anode moeten alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

## 9. DEMONTAGE EN BUITENBEDRIJFSTELLING

---

Het volgende moet worden gedaan tijdens de buitenbedrijfstelling:

- Koppel de unit los van de stroom - dat wil zeggen dat de elektrische kabels worden verwijderd.
- Sluit de aanvoer van koud water QN7 en sluit een slang aan op de vul- en aftapkraan QN5 zodat het water van het buffervat naar de dichtstbijzijnde retour kan weglopen.
- Verwijder het water en de verwarmingsbuizen.
- Verwijder de luchtkanalen en sluit alle toevoer en afvoerluchtregelkleppen zodat er zich condens vormt in de kanalen.

De warmtepomp moet worden ontmanteld op de meest milieuvriendelijke manier.

Wanneer het product wordt verwijderd, neem dan de lokale regels voor gemeentelijke afvalverwijdering in acht.

## 10. ALARMEN EN PROBLEMEN OPLOSSEN

---

Loop de volgende vragen na voordat u contact opneemt met een installateur:

- Is de koud water aanvoer geopend?
- Is de periodieke reiniging van de verdamper, condensafvoer en ventilator uitgevoerd zoals beschreven in het onderhoudsdeel?
- Heeft een van de veiligheidsvoorzieningen de warmtepomp//het elektrisch verwarmingselement ontkoppeld?
- Heeft externe kortsluiting van aansluitklemmen de warmtepomp ontkoppeld?
- Is terugzetten op fabrieksinstellingen getest?
- Als het niet een van de bovenstaande fouten is, neem contact op met:

In de garantieperiode (0-2 jaar): De installateur, van wie de unit werd gekocht.

Na de garantieperiode (> 2 jaar): De installateur, van wie de unit werd gekocht of partner(s) van de fabrikant.

Zorg ervoor dat u de gegevens van het typeplaatje bij de hand hebt (zilveren plaatje op de unit).

| Probleem                           | Mogelijke oorzaken                                                                                               | Mogelijke oplossing                                                                                     |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Het product levert geen warm water | De warmtepomp is niet aangesloten op de voeding                                                                  | Zorg ervoor dat het display AAN is                                                                      |
|                                    | Alarmen van de controller stoppen de werking van de warmtepomp                                                   | Controleer de alarmen in het Info menu Er                                                               |
|                                    | Lage watertemperatuurinstelpunten                                                                                | Verhoog alle temperatuurinstelpunten in menu A Temperaturen                                             |
|                                    | Lage luchtstroom in de verdamper                                                                                 | Reinig de verdamper en de luchtkanalen                                                                  |
|                                    | Ventilator werkt niet                                                                                            | Zorg ervoor dat de ventilator is aangesloten op de PCB of vervang het onderdeel                         |
|                                    | SG Ready-functie is actief                                                                                       | Schakel de SG Ready-functie UIT                                                                         |
|                                    | Thermische beveiligingsschakelaar FN1 gaat open en stopt de stroomtoevoer naar het elektrisch verwarmingselement | Herstel de oorspronkelijke condities van de thermische beveiligingsschakelaar FN1                       |
| Hoge geluidsemissie                | Te hoge maximale ventilatorsnelheid                                                                              | Verminder de maximale snelheid van de ventilator in het installateurmenu                                |
|                                    |                                                                                                                  | Activeer de STILLE modus                                                                                |
|                                    | Obstructie van de luchtkanalen.                                                                                  | Verwijder de obstructie                                                                                 |
|                                    | Vuil op ventilator of verdamper                                                                                  | Reinig de verdamper en de ventilator. Gebruik geen reinigingsspray die de EPS-behuizing kan beschadigen |
|                                    | Onderdelen trillen                                                                                               | Zorg ervoor dat alle onderdelen zoals compressor en magneetklep goed vastzitten                         |

## 11. GARANTIE

---

De garantievoorwaarde kan worden gedownload op [www.NATHAN.nl](http://www.NATHAN.nl)

---

## 12. CONFORMITEITSVERKLARING

De Conformiteitsverklaring kan worden gedownload op [www.NATHAN.nl](http://www.NATHAN.nl)

---

## 13. PRODUCT- EN INSTALLATEURINFORMATIE

---

Geïnstalleerd model: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

Accessoires: \_\_\_\_\_

### Installateurs

#### Leidinginstallatie

Datum: \_\_\_\_\_

Bedrijf: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

#### Elektrische installatie

Datum: \_\_\_\_\_

Bedrijf: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_

#### Inbedrijfstelling

Datum: \_\_\_\_\_

Bedrijf: \_\_\_\_\_

Naam: \_\_\_\_\_

Telefoonnummer: \_\_\_\_\_





METRO THERM A/S  
RUNDINSVEJ 55  
3200 HELSINGE

INFO@METROTHERM.DK  
WWW.METROTHERM.DK